


Naším cílem je Vaše spokojenost ...

Vážení zákazníci,

blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup systémového telefonu OMEGA k pobočkové ústředně nové řady ATEUS[®] - OMEGA od výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s.. Současně vás prosíme, abyste si dříve, než začnete celý systém používat, pečlivě pročetli tento návod k použití.

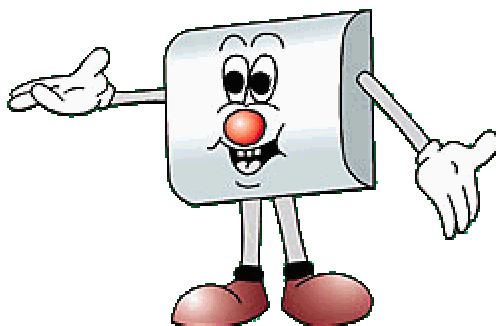

Návod je určen pro uživatele systémových telefonů, zapojených k libovolnému typu ústředny řady ATEUS[®] - OMEGA. Popisuje nadstandardní, komfortní a speciální služby, poskytované systémovým přístrojem. Základní obsluha je shodná pro všechny telefonní přístroje - prostudujte, prosím, Příručku pro uživatele. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se laskavě na prodejní organizaci, případně přímo na společnost 2N.

OBSAH

1. Váš telefon	5
1.1. Seznamte se	5
1.2. Co vidíte	7
1.2.1. Textové zprávy na displeji Vašeho telefonu	7
1.2.2. Navíc Vám Váš telefon potvrzuje hlasovou zprávou a textovými zprávami (návěstím) na displeji přijaté pokyny a vede Vás nápovědou při zadávání parametrů služeb. Kontrolky tlačítek zkrácené volby	7
1.2.2. Kontrolky tlačítek zkrácené volby	8
1.2.3. Hlasová návěští ve Vašem sluchátku.....	9
1.2.4. Tóny ve Vašem sluchátku.....	10
1.3. Jak volit služby	10
2. Chcete hovořit.....	11
2.1. Někdo Vás volá.....	11
2.2. Chcete někoho volat	12
2.2.1. Vnitřní volání	12
2.2.2. Vnější volání	12
2.2.3. Volba čísla z paměti zkrácených voleb.....	12
2.3. Ukončení hovoru	13
2.4. Hlasíte pokyny pro sekretářku (intercom)	13
2.5. Volaný má obsazeno nebo se nehlásí.....	14
2.5.1. Opakování volby a automatické opakování	14
2.5.2. Vynucení hovoru	14
2.5.3. Rezervace vnitřní nebo vnější linky.....	14
2.5.4. Upozornění do hovoru - potřebuji s Tebou mluvit	15
2.6. Konference - hovory více než dvou účastníků	16
2.6.1. Vytvoření konference.....	16
2.6.2. Hovor jen s jedním z účastníků konference.....	17
2.6.3. Vyřazení jednoho účastníka z konference.....	17
2.7. Slyšíte zvonit jiný telefon.....	18
2.8. Někdo k Vám chce vstoupit	18
3. Hovoříte	19
3.1. Přepojení.....	19
3.2. Přepojení volbou ze seznamu zkrácených voleb	20
3.3. Dočasné vypnutí mikrofonu	21
3.4. Zaparkování hovoru	22
3.4.1. Osobní parkoviště hovorů.....	22
3.4.2. Společná parkoviště hovorů.....	23
3.5. Chcete vysílat do hovoru tónovou volbu.....	23
4. Odcházíte nebo jste zaneprázdněn	24
4.1. Přesměrování - někdo bude přijímat hovory za Vás	24
4.1.1. Přesměrování všech hovorů	24
4.1.2. Přesměrování při obsazení.....	24
4.1.3. Přesměrování při nepřítomnosti.....	24


4.1.4.	Zrušení přesměrování	25
4.2.	Odmítnutí příchozího hovoru	25
4.3.	Nerušit příchozími vnitřními hovory	26
4.4.	Jste v jiné kanceláři (Následuj mě)	26
5.	<i>Nastavte si Váš telefon</i>	27
5.1.	Zadání a úpravy čísel v paměti zkrácených voleb.....	27
5.2.	Změna Vašeho osobního hesla	27
5.3.	Buzení telefonem.....	28
5.4.	Reverzní režim vnitřních linek	29
5.5.	Nastavení režimu DEN nebo NOC z Vašeho telefonu	30
5.6.	Zamčení Vašeho telefonu	30
6.	<i>Připojení náhlavní soupravy</i>	31
6.1.	Systémový telefon s možností připojení náhlavní soupravy.....	31
6.2.	Přihlášení náhlavní soupravy k systémovému telefonu	31
7.	<i>Připojení rozšiřující tlačítkové sady</i>	33
8.	<i>Pokročilé menu</i>	35
8.1.	Úvod	35
8.2.	Popis ovládání.....	35
8.3.	Osobní zkrácené volby	35
8.4.	Společné zkrácené volby	36
8.5.	Telefonní seznam	36
8.6.	Vyzváněcí melodie	36
8.7.	Vlastní paměti	38
8.8.	Stopky	40
8.9.	O aplikaci	40
8.10.	Funkce ústředny	40
8.10.1.	Přesměrování hovoru	40
8.10.2.	Budík	41
8.11.	Výstup z menu	41
8.12.	Celková inicializace	42
8.13.	Hry	42
8.13.1.	Hra Pexeso	42
8.13.2.	Sportka	42
8.14.	Výpis volání.....	43
8.14.1.	Nová příchozí volání.....	43
8.14.2.	Příchozí nepřijatá	44
8.14.3.	Příchozí přijatá	45
8.14.4.	Odchozí volání	45
9.	<i>Vysvětlivky</i>.....	46
9.1.	Použité piktogramy	46
9.2.	Vysvětlení odborných výrazů	48

10. Další související dokumentace	49
11. Tabulka služeb	50


1. Váš telefon


1.1. Seznamte se

Popis obslužných prvků telefonu

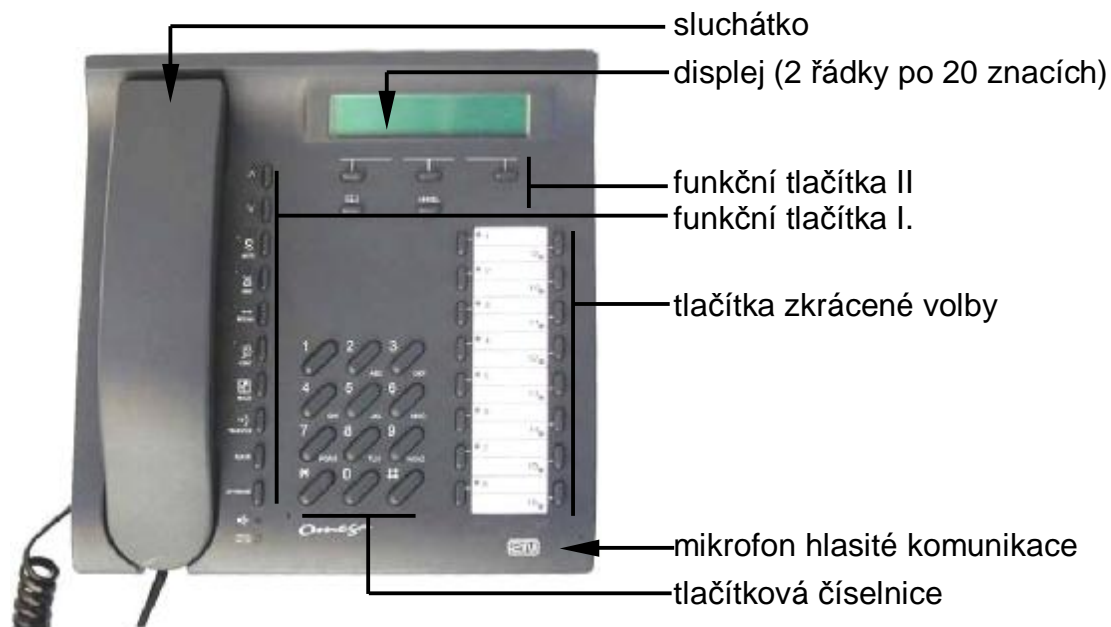

Funkční tlačítka II

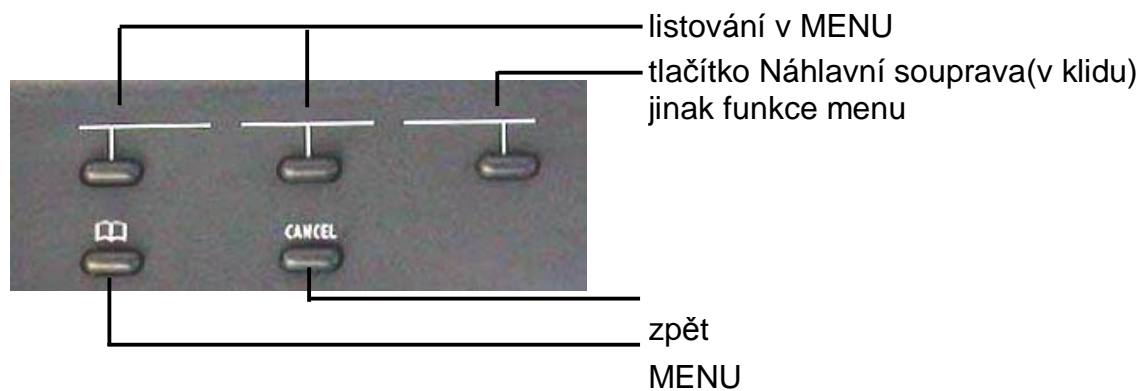

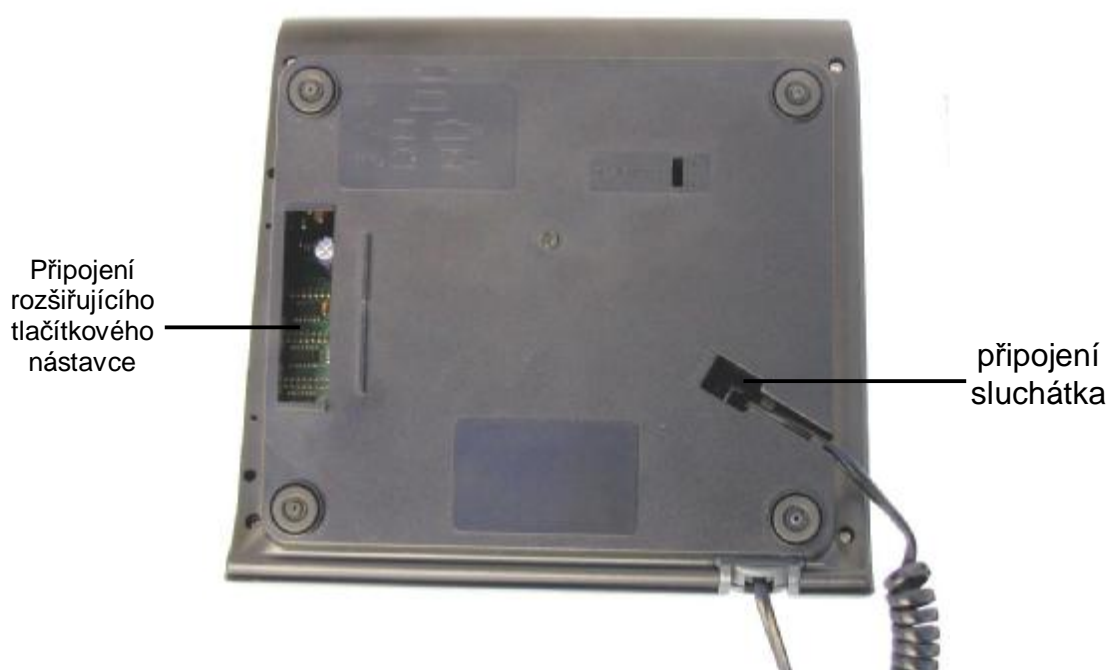





1.2. Co vidíte

1.2.1. Textové zprávy na displeji Vašeho telefonu

Ústředna ATEUS[®] - OMEGA Vám oznamuje na displeji Vašeho systémového telefonu řadu užitečných informací.

12:00 ÚT 12.02.02	← Čas a datum
11 Josef Novák	← Vaše číslo a jméno

Situace	Co vidíte na displeji
Klid	Datum, čas, Vaše jméno a číslo pobočky
Aktivoval jste nějakou službu nebo máte zprávu	Informaci o aktivované službě (např. Uzamčeno, Nerušit apod.) nebo počet nových zpráv s rozdělením na hlas, fax, e-mail. Pokud je informací více, zobrazují se cyklicky v krátkých intervalech. Při stisku tlačítka  můžete informacemi listovat.
zvoní telefon	Číslo (u sítí, které podporují tuto službu)
Chcete hovořit	Volené číslo. Stiskem tlačítka  zpět můžete mazat a opět přepisovat číslo.
Hovoříte	Informace o tom, s kým hovoříte, doba trvání hovoru a jeho cena, Informace o dalším příchozím hovoru. V případě více hovorů (konference) se zobrazuje celková cena Vašeho hovoru (součet).
máte zaparkované hovory	Po zavěšení zobrazuje počet zaparkovaných hovorů. Při stisku tlačítka  můžete listovat jednotlivými hovory a tlačítkem  <i>Parkování hovoru</i> nalistovaný hovor vyřídit (spojit se).

1.2.2. Navíc Vám Váš telefon potvrzuje hlasovou zprávou a textovými zprávami (návěstím) na displeji přijaté pokyny a vede Vás nápovědou při zadávání parametrů služeb.

Kontrolky tlačítek zkrácené volby

Co vidíte	Co to znamená	Co se stane po stisku
Nesvítí	Linka je volná / funkce není aktivní (nebo tlačítko není naprogramováno)	Zavoláte na tuto linku / aktivujete tuto službu
Svítí zeleně	S touto linkou právě hovoříte / funkce je aktivována	Zavěsíte / vypnete tuto službu
Svítí červeně	Linka je obsazena jiným účastníkem	Textová informace o stavu linky
Bliká rychle zeleně	Tato linka Vás volá / linka je Vámi vyzvána	Vyzvednete a můžete hovořit
Bliká rychle červeně	Linka je vyzvána jiným účastníkem	Převzmete zvonění a můžete hovořit
Bliká pomalu zeleně	Linka je přidržena (zaparkována) Vámi nebo na společném parkovišti hovorů	Vyzvednete a můžete hovořit
Bliká pomalu červeně	Linka je přidržena (zaparkována) na osobním parkovišti kolegy	Textová informace o stavu linky
Svítí oranžově	Máte aktivovanou volbu Vlastní paměti. Viz kapitola 8.7	Provede se volba dané vlastní paměti
Bliká pomalu oranžově	Máte aktivovanou volbu Vlastní paměti. Viz kapitola 8.7	Provede se volba dané vlastní paměti





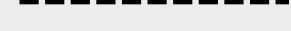



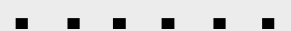

Přiřazení linek k jednotlivým tlačítkům Vašeho systémového telefonu provede správce systému. Vlastní paměti si můžete naprogramovat sami.

1.2.3. Hlasová návěští ve Vašem sluchátku

Ústředna ATEUS® - OMEGA Vám pro Vaše maximální pohodlí oznamuje celou řadu situací hlasem do Vašeho sluchátka:

Co slyšíte ve sluchátku	Co to znamená
„Vaše volba přijata“	Potvrzuje přijetí a provedení služby
„Službu nelze provést“	Služba neexistuje, případně byla chybně provedena
„Vaše volba je neoprávněná“	Nemáte oprávnění k provedení této služby nebo bylo špatně zadáno heslo
„Všechny linky jsou obsazeny“	Pokusil jste se o vnější hovor a všechny pro Vás dostupné vnější linky jsou obsazeny
„Pozor, dražší hovor“	Ústředna nemůže zvolit nejlevnější cestu telefonování, a proto Vás varuje, že Vám spojení zrealizuje dražší cestou
„Máte přesměrováno“	Informuje o trvale přesměrovaném telefonu nebo o aktivní službě „Následuj mě“
„Aktivována služba NERUŠIT“	Informuje o aktivní službě „Nerušit příchozími hovory“
„Zadejte heslo“	Výzva k zadání osobního nebo systémového hesla ústředny
„Uzamčeno“	Pokusil jste se o vnější hovor, ale telefon je pro vnější hovory uzamčen
„Linka v poruše“	Pokusil jste se o vnější hovor přes vnější linku, která je v poruše

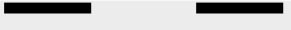1.2.4. Tóny ve Vašem sluchátku

Co slyšíte ve sluchátku	Co to znamená
	Vnitřní oznamovací tón (trvalý nepřerušovaný tón) Vás informuje o připravenosti ústředny na příjem Vaší volby
	Vnější oznamovací tón (střídání krátkého a dlouhého tónu) Vás informuje o připravenosti vnější linky na volbu čísla vnějšího účastníka
	Vnější vyzváněcí tón (dlouhý přerušovaný tón) Vás informuje o vyzvánění na straně volaného vnějšího (státního) účastníka
	Vnitřní vyzváněcí tón (dva dlouhé tóny následované mezerou) Vás informuje o vyzvánění na straně volaného vnitřního účastníka
	Obsazovací tón (krátký přerušovaný tón) Vás informuje o obsazení Vámi volané stanice
	Speciální tón (dva krátké tóny následované delší mezerou) Vás informuje o tom, že máte „pod sebou“ přidrženo jiný hovor a že můžete volit další služby nebo budovat další hovory
	Konferenční tón (jeden krátký tón) informuje o vstupu nebo návratu jiného účastníka zpět do Vašeho hovoru, z kterého byl dočasně vyřazen
	Vnitřní upozorňovací tón (dva krátké, jeden dlouhý tón do hovoru) Vás informuje o tom, že se na Vaši linku snaží dovolat některý z jiných vnitřních účastníků a upozorňuje Vás na to do hovoru
	Upozornění na napojení (tikavý tón v hovoru) Vás informuje o tom, že se na Vaši linku někdo napojil
	Čekací tón informuje o automatickém vyzvonění vnitřní linky, kterou jste volal a byla obsazená








1.3. Jak volit služby

Služby a funkce můžete volit několika způsoby. Vyberte si ten nejpohodlnější:

- **pomocí předprogramovaného tlačítka** na telefonním přístroji
- **pomocí číselného kódu služby** - u často používaných služeb, systém kódů je shodný se systémem používaným Vašimi kolegy, kteří nemají systémový telefon. Na displeji Vás vede textová nápověda.

2. Chcete hovořit

2.1. Někdo Vás volá

	Váš telefon zvoní
	Přečtěte si na Vašem displeji linku příp. jméno, kdo Vás volá*
	Podívejte se, zda rychle bliká některé tlačítko zkrácené volby zeleně – tento kolega Vás volá. Stiskem tohoto tlačítka spolu hovoříte.
	vyzvedněte sluchátko
nebo 	stiskněte tlačítko <i>Hlasitá komunikace</i>
	Hovořte
	Regulujte hlasitost hovoru pomocí tlačítek

*pokud telekomunikační síť tuto službu podporuje (vnitřní volání, volání ze sítě ISDN)





Z charakteru zvonění Vašeho telefonu poznáte:

- volá-li Vás vnitřní účastník ústředny (Váš telefon zvoní - - - -)
- přichází-li hovor z veřejné sítě (Váš telefon zvoní — —)
- přichází-li hovor od návštěvníka u dveří (Váš telefon zvoní)

2.2. Chcete někoho volat








2.2.1. Vnitřní volání

Vaším cílem je zavolat jiného vnitřního účastníka ústředny (toto volání je zdarma)






	Zvedněte sluchátko a vyčkejte na vnitřní oznamovací tón (————)
nn	Volte číslo vnitřního účastníka (nn je číslo pobočky vnitřního účastníka, kterého chcete volat)
nebo <input type="checkbox"/>	stiskněte tlačítko účastníka
nebo 	volte „9“ - tím voláte Vaší spojovatelku/operátora
nebo 	volte „10“ nebo „20“ nebo „30“ nebo „40“ nebo „50“ nebo „60“ – tím voláte někoho (prvního volného) z oddělení 1,2,3,4,5 nebo 6
	Vyčkejte na přihlášení účastníka, a hovořte

2.2.2. Vnější volání

Chcete zavolat vnějšího účastníka na veřejné síti:

 r...r	Můžete si před vyzvednutím připravit volbu, u vnějšího hovoru nejdříve volte „0“, pak pokračujte volaným číslem
	Zkontrolujte volené číslo na displeji, případný překlep můžete opravit postupným mazáním cifer odzadu stiskem tlačítka <i>Zpět</i>
nebo  n r...r	volte „8n“, kde n je číslo svazku vnějších linek (1 až 8), a dále volte telefonní číslo vnějšího účastníka r...r
 nebo 	Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko <i>Hlasitá komunikace</i> a číslo bude automaticky voleno.
	Volbu si připravovat nemusíte, při volbě se zvednutým sluchátkem však nemáte možnost opravovat volené číslo.
	Vyčkejte na přihlášení účastníka, a hovořte

2.2.3. Volba čísla z paměti zkrácených voleb

 1 - 3x	Stiskněte tlačítko <i>MENU</i> při zavěšeném sluchátku (jedenkrát pro osobní seznam, dvakrát pro společný seznam, třikrát pro seznam vnitřních účastníků)
<input type="checkbox"/>	Stiskem předprogramovaného tlačítka zkrácených voleb je voleno požadované číslo (neplatí pro seznam vnitřních účastníků)
nebo 	nalistujte hledané číslo paměti
např.  TUV	pro urychlení hledání stiskněte tlačítko číselnice s počátečním písmenem jména (např. hledám jméno Urban – stisknu 2x 8TUV)
 nebo 	Zdvižením sluchátka nebo stiskem tlačítka <i>Hlasitá komunikace</i> je nalistované číslo voleno



Vyčkejte na přihlášení účastníka, a hovořte

C

Po volbě čísla z paměti ústředny můžete pokračovat ve volbě dalších Vašich číslic. Můžete tedy využít paměti např. pro předvolby meziměstských nebo mezinárodních čísel.

Vaše volání na vnější linku bude v případě, že Vaše ATEUS® - OMEGA je vybavena šetřícím automatem, automaticky směrováno na nejlevnější cestu a způsob. Pokud taková cesta nebude k dispozici, uslyšíte ve sluchátku varování „**Pozor, dražší hovor!**“.

2.3. Ukončení hovoru

Pro ukončení hovoru můžete kromě běžných způsobů, tj. :



Zavěste

nebo 

stiskněte opět tlačítko *Hlasitá komunikace*



Kontrolka tlačítka *Hlasitá komunikace* zhasne

použít rovněž :



stiskněte tlačítko linky, se kterou hovoříte – poznáte ji; trvale svítí zeleným světlem

2.4. Hlasité pokyny pro sekretářku (intercom)

Chcete promluvit na Vaši sekretářku bez zvedání sluchátka a bez čekání, až se přihlásí.



Stiskněte při zavěšeném sluchátku tlačítko *Sekretářka* a systémový telefon Vaší sekretářky automaticky vyzvedne. Vy můžete sdělit Váš pokyn bez zbytečného zdržování a Vaše sekretářka jej slyší a může Vám odpovědět, aniž by vyzvedla telefon. Pokud má sekretářka obsazeno, uslyšíte čekací tón a budete spojeni ihned po ukončení hovoru.



Dokud neukončíte toto spojení, je veškerý hovor ve Vaší kanceláři slyšet nahlas z reproduktoru telefonu Vaší sekretářky



nebo



Pro ukončení spojení stiskněte totéž tlačítko nebo tlačítko *Hlasitá komunikace*








Pro nastavení linky, která se bude chovat jako linka Vaší sekretářky, kontaktujte Vašeho správce systému. Bez předchozího nastavení není tato funkce dostupná

2.5. Volaný má obsazeno nebo se nehlásí

2.5.1. Opakování volby a automatické opakování




Volal jste účastníka, ale má obsazeno nebo se nehlásí nebo bylo spojení vlivem nekvalitní místní telekomunikační sítě přerušeno. Chcete volání opakovat. V takovém případě můžete využít funkce opakování volby:

	Volal jste vnější linku, volání se nepovedlo a chcete volání opakovat
	zavěste
	Po stisku tlačítka <i>Opakování volby</i> (pokud u tlačítka neblinká zelená LED dioda, upozorňující na nepřijatý hovor) se Vám na displeji zobrazí poslední volané číslo
nebo 	Stiskem tlačítka <i>Hlasitá komunikace</i> nebo zvednutím sluchátka se provede volba čísla
	Vyčkejte na přihlášení účastníka a hovořte

Tlačítko REDIAL je možné využít i pro vstup do seznamu příchozích a ochozích volání viz. kapitola 8.14 – Výpis volání.

2.5.2. Vynucení hovoru

Volal jste kolegu se systémovým telefonem, ale on nezvedá telefon. Vy s ním přesto potřebujete hovořit :

	Slyšíte vyzváněcí tón
	Stiskněte tlačítko <i>Automatické vyzvednutí</i>
	Váš protějšek je automaticky vyzvednut a můžete hovořit



Tato funkce musí být povolena správcem systému, jinak není dostupná.

2.5.3. Rezervace vnitřní nebo vnější linky

Volal jste vnitřního účastníka a účastník má obsazeno. Ve Vašem telefonu slyšíte obsazovací tón (- - - -) nebo čekací tón (- . - .).





nebo

Volal jste vnitřního účastníka a účastník není přítomen. Ve Vašem telefonu slyšíte marný vnitřní vyzváněcí tón (- - - -).

nebo

Pokusil jste se o volání na veřejnou síť (např. volbou "0"), ale všechny vnější linky jsou obsazeny. Ve Vašem telefonu tedy slyšíte obsazovací tón (- - - -) a ústředna oznámí: „Všechny linky jsou obsazeny“

Ve všech těchto případech máte možnost využít služby „Rezervace ...“:

	Ve sluchátku slyšíte obsazovací nebo marný vyzváněcí tón
	Stiskněte přímo do obsazovacího nebo vyzváněcího tónu tlačítko <i>Opakování volby</i>
	Vyslechněte si zprávu o provedení služby
	Zavěste

Jakmile se volaný vnitřní účastník uvolní nebo přijde a provede jakoukoliv manipulaci s telefonem, začne Váš telefon vyzvánět. Zvednete-li sluchátko, zazvoní telefon u dříve volaného vnitřního účastníka. Jakmile volaný účastník zvedne sluchátko, můžete spolu hovořit.





nebo

Jakmile se požadovaná vnější linka uvolní, začne Váš telefon vyzvánět. Zvednete-li sluchátko, uslyšíte přímo státní oznamovací tón (- — - —) a můžete volit číslo vnějšího účastníka.

Během provedení rezervace můžete volně vyřizovat jiné hovory. Pokud při vyzvánění Vašeho telefonu nezvednete sluchátko asi do 20 vteřin, bude tato služba automaticky zrušena.

2.5.4. Upozornění do hovoru - potřebuji s Tebou mluvit

Volal jste vnitřního účastníka a tento účastník má obsazeno. Chcete ho upozornit, že Váš hovor je důležitý a dát mu signál, aby zavěsil:

	Ve Vašem telefonu slyšíte obsazovací tón (- - - -) nebo čekací tón (- . - .)
	Do obsazovacího tónu stiskněte tlačítko <i>Automatické vyzvednutí</i>
	Obsazený účastník slyší upozorňovací tón a pokud má systémový telefon, vidí Vaši výzvu na jeho displeji. Vy uslyšíte potvrzovací tón.
	Pokud má volaný aktivovanou službu <i>Nerušit hovor</i> , Vaši výzvu neobdrží a Vy neuslyšíte potvrzovací tón.

Akceptuje-li volaný účastník Vaši výzvu a zavěsí, ihned se mu opět rozezvoní telefon a po jeho vyzvednutí budete automaticky spojeni.











Tato funkce musí být povolena správcem systému, jinak není dostupná.

2.6. Konference - hovory více než dvou účastníků


Konferencí se rozumí hovorové spojení tří a více účastníků najednou. Dalšího účastníka do konference může přivolat kterýkoliv vnitřní účastník běžného hovoru nebo již vybudované konference. Ústředna ATEUS® - OMEGA umožňuje vybudovat konferenci až 24 účastníků, v extrémním případě i konferenci všech vnitřních účastníků se všemi vnějšími linkami. Umožňuje rovněž vybudovat více menších konferencí v rámci ústředny i provádět dotazy a přepojení v rámci konference.

2.6.1. Vytvoření konference

Pokud chcete vytvořit konferenci nebo přibrat dalšího účastníka do konference:








	Spojte se s prvním účastníkem konference
	Stiskněte tlačítko <i>Parkování hovoru</i>
	Pokud máte tohoto účastníka předprogramovaného na tlačítkách zkrácené volby, tlačítko této linky nyní pomalu zeleně bliká
nn nebo  r...r	Volte číslo dalšího vnitřního účastníka „nn“ nebo přes nulu číslo dalšího účastníka ve veřejné síti „r...r“
	Po přihlášení nového účastníka ho upozorněte na to, že bude součástí konference
pro další 	Pokud chcete stejným způsobem přivolat ještě další účastníky konference, stiskněte <i>Parkování hovoru</i> a opakujte postup
	Po zaparkování všech Vámi požadovaných účastníků konference stiskněte tlačítko <i>Konference</i>
	Všichni účastníci konference uslyší konferenční tón (-) a mohou mluvit společně

Při budování konferencí a přivolávání účastníků do ní můžete využít všech dalších postupů jako při přepojování. Nemusíte si tedy pamatovat žádné další postupy. Podrobnosti najdete u služby „Přepojení“ (viz & 19).

C Tlačítko  *Parkování hovoru* použijte pro zaparkování až 24 hovorů na Vaše osobní parkoviště buď v průběhu hovoru nebo při zvonění příchozího hovoru. V klidu se stiskem tohoto tlačítka vrátíte k aktivnímu zaparkovanému hovoru “ (viz & 22).









2.6.2. Hovor jen s jedním z účastníků konference

Pokud chcete mluvit jen s jedním z účastníků vytvořené konference :

	Hovoříte v konferenci s několika účastníky
	Stiskněte tlačítko <i>Parkování hovoru</i> pro zaparkování celé konference
<input type="checkbox"/>	Pokud máte účastníky předprogramované na tlačítkách zkrácené volby, všechna tlačítka těchto linek nyní pomalu zeleně blikají
nebo <input type="checkbox"/>	Stiskněte pomalu blikající zelené tlačítko linky, se kterou chcete hovořit,
 	zavěste, vyberte tlačítka ze seznamu všech zaparkovaných hovorů a odparkujte stisknutím <i>Parkování hovoru</i>
	Hovořte s jedním účastníkem
	Stiskněte tlačítko <i>Konference</i> a obnoví se původní konference
	Všichni účastníci konference uslyší konferenční tón (-) a mohou mluvit společně









2.6.3. Vyřazení jednoho účastníka z konference

Pokud chcete vyřadit jednoho účastníka z konference :

	Hovoříte v konferenci s několika účastníky
<input type="checkbox"/>	Stiskněte zelené tlačítko linky, kterou chcete vyřadit z konference
nebo 	stiskněte tlačítko <i>Parkování hovoru</i> pro zaparkování celé konference
<input type="checkbox"/>	Pokud máte účastníky předprogramované na tlačítkách zkrácených voleb, všechna tlačítka těchto linek nyní pomalu zeleně blikají
 	Vyberte tlačítka ze seznamu všech zaparkovaných hovorů účastníka, kterého chcete vyřadit
 	Rozlučte se s účastníkem a zavěste
	Stiskněte tlačítko <i>Konference</i> a vrátíte se ke zbylým účastníkům původní konference
	Všichni účastníci konference uslyší konferenční tón (-) a mohou mluvit společně

2.7. Slyšíte zvonit jiný telefon









Pokud slyšíte zvonit jiný telefon (např. ve vedlejší kanceláři), můžete ze svého telefonu tento hovor vyzvednout:

	Zvedněte sluchátko a vyčkejte na vnitřní oznamovací tón (————)
	Stiskněte světelné tlačítko linky, která zvoní – poznáte ji rychle blikajícím červeným světlem
Nebo  	pokud nevíte číslo telefonu, který zvoní, volte "# P"
nebo    nn	pokud zvoní více telefonů, volte "#24nn", kde nn je číslo telefonu, který chcete vyzvednout
	Hovořte

Tímto způsobem lze převzít jak vnitřní zvonění (volá jiný vnitřní účastník), tak vnější zvonění (příchozí hovor po vnější lince).

2.8. Někdo k Vám chce vstoupit

Máte-li k Vaší ústředně připojeného elektrického vrátného ATEUS[®] - VRÁTNÍK, můžete z Vašeho telefonu vyřizovat hovory od vstupních dveří a případně ovládat elektrický zámek dveří. Že vás volá někdo od vstupních dveří, poznáte podle charakteristického zvonění Vašeho telefonu:

	Na Váš telefon volá někdo od vstupních dveří (- - - -)
	Vyzvedněte sluchátko a hovořte s osobou u dveří
  	Pokud chcete otevřít dveře, volte "F#21"
	Spínač, určený pro elektrický zámek, sepne a zůstane sepnutý po nastavenou dobu
	Pokračujte v hovoru (ujistěte se, že se dveře otevřely). Hovor je časově omezen podle nastavení ATEUS [®] - VRÁTNÍKa.
	Zavěste










Zámek lze uvedeným postupem otevřít pouze v případě, že hovoříte s ATEUS[®] - VRÁTNÍKem.

K Vaší ústředně lze připojit až 2 dveřní telefony ATEUS[®] - VRÁTNÍK s nezávislým ovládáním zámků dveří.

3. Hovoříte

3.1. Přepojení

Právě hovoříte a chcete Váš hovor přepojit na jiného vnitřního účastníka ústředny nebo na jiného vnějšího účastníka na veřejné síti:


	Hovoříte s někým
	Stiskněte tlačítko účastníka, na kterého chcete přepojit
nebo  nn	volte „Fnn“ (nn je číslo pobočky vnitřního účastníka, kterého chcete volat)
nebo  9	Volte „F9“ - tím voláte Vaší spojovatelku/operátora
nebo  	volte „F10“ nebo „F20“ nebo „F30“ nebo „F40“ nebo „F50“ nebo „F60“ – tím voláte někoho (prvního volného) z oddělení 1,2,3,4,5 nebo 6
	Můžete vyčkat na přihlášení volaného účastníka a krátce s ním pohovořit (Váš původní hovor čeká v pozadí). Čekat ale nemusíte.
	Stiskněte tlačítko <i>Přepojení</i> . Opětným stiskem tohoto tlačítka se můžete k již přepojenému hovoru vrátit.
	Zavěste.

Při přepojování může nastat mnoho situací. V každé z nich se Vám ústředna ATEUS® - OMEGA pokusí maximálně vyjít vstříc. Posuďte sami:

C Nevyčkáte-li na přihlášení volaného a zavěsíte, tak ústředna vyřeší vše za Vás. Pokud se přepojení do nastavené doby nepodaří, ústředna vrátí hovor na Váš telefon a poté na spojovatelku.



Volaný vnitřní účastník se nehlásí nebo má obsazeno:

.. Chcete se vrátit k původnímu hovoru:

	Stiskněte <i>Parkování hovoru</i>
---	-----------------------------------




.. Chcete zkusit přepojit na někoho jiného, volte přímo do obsazovacího nebo vyzváněcího tónu nové číslo

Již mluvíte s volaným účastníkem, ale chcete se vrátit k původnímu (provedl jste tzv. zpětný dotaz):

	Zavěste
	Stiskněte <i>Parkování hovoru</i>


Pokus o přepojení potom můžete opakovat.

Již mluvíte s volaným účastníkem a chcete hovor vystřídat s původním účastníkem:

	Stiskněte pomalu zeleně blikající tlačítko účastníka
nebo 	stiskněte “#5”
	Vyberte tlačítka ze seznamu všech zaparkovaných hovorů účastníka, se kterým chcete hovořit

Střídání můžete dle potřeby opakovat.









Již mluvíte s volaným účastníkem a chcete Vás všechny tři spojit do konference:

	Stiskněte tlačítko <i>Konference</i>
---	--------------------------------------

Podrobnosti o konferencích viz & 16.





3.2. Přepojení volbou ze seznamu zkrácených voleb

Právě hovoříte a chcete Váš hovor přepojit na jiného vnitřního účastníka ústředny nebo na jiného vnějšího účastníka na veřejné síti ze seznamu zkrácených voleb:

	Hovoříte s někým
	Stiskněte tlačítko <i>FLASH</i>
	Stiskněte tlačítko MENU a zvolte jednu z voleb (1-Osobní paměti, 2-Společné paměti, 3-Telefonní seznam) viz kapitola 8.3 vyberte účastníka pomocí tlačítek  , na kterého chcete přepojit hovor
	Stiskněte 2x tlačítko <i>FLASH</i> .
	Můžete vyčkat na přihlášení volaného účastníka a krátce s ním pohovořit (Váš původní hovor čeká v pozadí). Čekat ale nemusíte.
	Stiskněte tlačítko <i>Přepojení</i> . Opětným stiskem tohoto tlačítka se můžete k již přepojenému hovoru vrátit.
	Zavěste.

3.3. Dočasné vypnutí mikrofonu





Pokud v průběhu hovoru potřebujete něco sdělit kolegovi v kanceláři tak, aby druhý účastník Váš komentář neslyšel, vypněte si mikrofon :

	Hovoříte s někým a nepřejete si, aby dočasně slyšel, co říkáte
	Stiskněte tlačítko <i>Vypnutí mikrofonu</i> , druhý účastník nyní neslyší, co říkáte
	Rozsvítí se červeně kontrolka tlačítka <i>Vypnutí mikrofonu</i>
	Opětným stiskem opět mikrofon zapnete a můžete pokračovat v hovoru

3.4. Zaparkování hovoru

3.4.1. Osobní parkoviště hovorů






Chcete odložit hovor, který právě vedete, na jedno z 24 Vašich osobních parkovišť. Odtamtud ho můžete pouze Vy později vyzvednout:

	Hovoříte a tento hovor chcete zaparkovat
	Stiskněte tlačítko <i>Parkování</i>
	Tlačítko této linky indikuje pomalým zeleným blikáním, že jste tento hovor zaparkoval
	Můžete např. zavěsit nebo vyřídit další hovor

Pokud ústředna Vaši volbu nepotvrdí (zůstává hovor), znamená to, že jsou všechna parkoviště (celkem 24) obsazena.





Pokud hovor z parkoviště není do určité doby vyzvednut, začne Váš telefon vyzvánět (zvonění typu „vrácený hovor“ — - — -), aby Vám připomněl zaparkovaný hovor.

Chcete vyzvednout dříve zaparkovaný hovor z osobního parkoviště:

	Zvedněte telefon a vyčkejte na vnitřní oznamovací tón (———)
	stiskněte pomalu zeleně blikající tlačítko linky, kterou chcete vyzvednout
nebo 	Vyberte ze seznamu zaparkovaných hovorů ten, který chcete vyzvednout (vybraný hovor se zobrazuje na displeji)
	Stiskněte tlačítko <i>Parkování hovoru</i>
	Hovořte

3.4.2. Společná parkoviště hovorů





Chcete odložit hovor, který právě vedete, na jedno z 9 společných parkovišť. Odtamtud ho můžete Vy nebo kdokoliv jiný později vyzvednout:

	Hovoříte a tento hovor chcete zaparkovat
	Volte "#3x", kde x je 1 až 9. Tím zaparkujete Váš hovor na společném parkovišti číslo 1 až 9.
	Tato linka pomalu zeleně bliká na všech systémových telefonech, kdokoli ji stiskem může vyzvednout
	Pokud se podařilo zaparkovat, tak zavěste

Pokud ústředna Vaši volbu nepotvrdí (zůstává hovor), znamená to, že je parkoviště obsazeno. Zkuste zaparkovat hovor na jiném parkovišti nebo později.

Pokud hovor z parkoviště není do určité doby vyzvednut, začne Váš telefon vyzvánět (zvonění typu „vrácený hovor“ — - — -), aby Vám připomněl zaparkovaný hovor.

Chcete vyzvednout dříve zaparkovaný hovor z parkoviště:

	Zvedněte telefon a vyčkejte na vnitřní oznamovací tón (————)
	Stiskněte pomalu zeleně blikající tlačítko linky, kterou chcete vyzvednout
nebo 	Volte "#3x", kde x je 1 až 9. Tím se spojíte s hovorem na parkovišti x.
	Hovořte

3.5. Chcete vysílat do hovoru tónovou volbu

Máte systémový telefon, ale chcete v průběhu hovoru použít tónovou volbu např. pro ovládání voice-mailových systémů, zadávání hesel apod.

	Hovoříte
	Stiskněte-li jakýkoliv ze znaků (0123456789#*) - budou vyslány v tónové volbě



4. Odcházíte nebo jste zaneprázdněn

4.1. Přesměrování - někdo bude přijímat hovory za Vás

Ne vždy můžete vyřizovat své příchozí hovory osobně. Například:



4.1.1. Přesměrování všech hovorů

Odcházíte ze své kanceláře nebo máte důležité jednání a přejete si všechny své hovory nasměrovat na Vašeho kolegu.

	Zvedněte sluchátko a vyčkejte na vnitřní oznamovací tón (————)
 # 1 1 nn	Volte službu přímo jejím kódem "#11nn", kde nn je číslo Vašeho kolegy
Pro větší komfort můžete pro tuto službu použít pokročilé menu viz 8.10.1	



4.1.2. Přesměrování při obsazení

Čekáte mnoho hovorů a chcete, aby další Vaše hovory v případě Vašeho obsazení vyřizoval Váš kolega.




	Zvedněte sluchátko a vyčkejte na vnitřní oznamovací tón (————)
 # 1 2 nn	Volte službu přímo jejím kódem "#12nn", kde nn je číslo Vašeho kolegy
Pro větší komfort můžete pro tuto službu použít pokročilé menu viz 8.10.1	

4.1.3. Přesměrování při nepřítomnosti

Často odbíháte ze své kanceláře a přejete si, aby ústředna po několika vteřinách vyzvánění na Vás (pokud nevyzvednete) automaticky zvonění přesměrovala na Vašeho kolegu.

	Zvedněte sluchátko a vyčkejte na vnitřní oznamovací tón (————)
 # 1 3 nn	Volte službu přímo jejím kódem "#13nn", kde nn je číslo Vašeho kolegy
Pro větší komfort můžete pro tuto službu použít pokročilé menu viz 8.10.1	

Společný další postup:

	Vyslechněte si zprávu o provedení služby
	Zavěste
	Na displeji Vašeho telefonu se objeví informace o zvolené službě, která Vás bude upozorňovat po celou dobu, dokud funkci nezrušíte

C





Místo čísla vnitřní linky nn můžete též volit

- ◆ číslo oddělení (10, 20, 30, 40, 50 nebo 60). Tím přesměrujete na kohokoliv z uvedeného oddělení.
- ◆ 9 pro přesměrování na operátora
- ◆ 89 pro přesměrování na hlasovou schránku

Přesměrování můžete i řetězit. Přesměrovat můžete pouze v případě, že Vám to bylo při programování ústředny povoleno.

4.1.4. Zrušení přesměrování

Pokud chcete všechna svá přesměrování zrušit:

	Zvedněte sluchátko
	V případě trvalého přesměrování Vám hlasová zpráva oznámí, že máte přesměrováno
	Volte přímo kód služby "#10"
	Vyslechněte si zprávu o provedení služby







Pro větší komfort můžete pro tuto službu použít pokročilé menu viz 8.10.1

Pokud jste aktivoval více druhů přesměrování, pro zrušení pouze jednoho druhu volte kód tohoto druhu přesměrování.

Pokud máte přesměrováno a někdo Vás volá, kontrolka volajícího na světelných tlačítkách zeleně bliká a stiskem se můžete spojit.




4.2. Odmítnutí příchozího hovoru

Může se stát, že se Váš telefon rozezvoní právě v nejméně vhodné chvíli. Přestože jste předem nepřesměroval příchozí hovory či neaktivoval službu nerušit, zrovna v tuto chvíli se Vám nehodí hovor přijmout a vyřídit. Nebo jste si přečetl na displeji, kdo Vás volá, a usoudil jste, že hovor můžete předat někomu jinému nebo že jej nevyřídíte vůbec. V takovém případě máte několik možností:


	Váš telefon zvoní v nevhodnou chvíli
	Bez vyzvednutí stiskněte tlačítko <i>Přepojení/sekretářka</i> a hovor bude přepojen na Vaši sekretářku (označení linky, kterou obsluhuje Vaše sekretářka, provede Váš správce systému v OMEGA - PROGRAMu)
nebo 	bez vyzvednutí stiskněte <i>Nerušit</i> a hovor bude přepojen na operátorku
nebo 	stiskněte tlačítko <i>Zpět</i> pro odmítnutí hovoru. Hovor nebude vyřízen. Volající uslyší obsazovací tón.
nebo 	bez vyzvednutí stiskněte tlačítko <i>Parkování hovoru</i> a hovor bude odložen pro pozdější vyřízení, volající je spojen a slyší hudbu
nebo 	bez vyzvednutí stiskněte tlačítko <i>Vypnutí mikrofonu</i> a volající uslyší stále vyzváněcí tón (není spojen a tarifikován), zatímco Vy můžete ještě vyřídit další hovor

4.3. Nerušit příchozími vnitřními hovory

Umožní Vám zůstat zcela nerušen vnitřními hovory. Pro všechny vnitřní účastníky, kteří Vám budou volat, se bude Váš telefon jevit jako obsazený. Hovory z veřejné sítě, případně přepojené hovory z veřejné sítě budou však zvonit normálně:






	Stiskněte tlačítko <i>Nerušit</i> , kontrolka tohoto tlačítka se rozsvítí zeleně
	Na displeji Vás bude informovat nápis „ <i>Nerušit vnitřní</i> “ po celou dobu, co je služba aktivovaná
	Kdykoli zvednete sluchátko, ozve se hláška o aktivované službě

Zrušení služby :

	Opětným stiskem tlačítka <i>Nerušit</i> znovu přijímáte vnitřní hovory, zeleně svítící kontrolka tohoto tlačítka zhasne
---	---






4.4. Jste v jiné kanceláři (Následuj mě)

Tato služba je podobná službě „Přesměrování“ (viz & 24). Pokud odejdete ze své kanceláře do kanceláře kolegy a zapomněl jste Váš telefon přesměrovat, můžete tak učinit dodatečně již z telefonu Vašeho kolegy. Volání na Váš telefon bude potom zvonit na telefonu kolegy:

	Zvedněte sluchátko cizího telefonu a vyčkejte na vnitřní oznamovací tón (———)
	Volte službu přímo jejím kódem "#15nn", kde nn je číslo Vašeho telefonu
	Vyslechněte si zprávu o provedení služby
	Zavěste
	Na displeji Vašeho telefonu se objeví informace o zvolené službě, která Vás bude upozorňovat po celou dobu, dokud funkci nezrušíte

Telefon ve Vaší kanceláři při každém příchozím volání krátce cinkne, aby Vás informoval o příchozím volání, které je však přesměrováno. Pokud máte volajícího předprogramovaného na světelných tlačítkách, kontrolka zeleně bliká a stiskem se můžete spojit.

Pokud chcete službu „Následuj mě“ zrušit již ze svého telefonu:

	Na displeji Vašeho telefonu vidíte nápis „ <i>Následuj na nn</i> “, kde nn je číslo Vašeho kolegy, u kterého jste si přál vyřizovat Vaše hovory
	Zvedněte sluchátko na Vašem telefonu
	Hlasová zpráva Vám oznámí, že máte přesměrováno
	Volte "#10"
	Vyslechněte si zprávu o provedení služby




5. Nastavte si Váš telefon

5.1. Zadání a úpravy čísel v paměti zkrácených voleb

Zadat či upravovat číslo jak v osobní paměti zkrácených voleb (zobrazuje se jen na Vašem telefonu), tak i ve společné paměti zkrácených voleb (je k dispozici všem uživatelům pobočkové ústředny), je možné prostřednictvím Vašeho správce systému.

5.2. Změna Vašeho osobního hesla

Pro soukromá volání a i jiné účely musíte mít nastaveno Vaše osobní heslo. Osobní heslo před prvním použitím je vždy 1111. Můžete ho kdykoliv změnit:





	Volte kód služby
	Zadejte Vaše heslo (4 cifry, např. 2002) dle pokynů na displeji
	Dobře si heslo zapamatujte!

Pokud heslo zapomenete, musíte požádat správce ústředny o její uvedení do počátečního stavu.

5.3. Buzení telefonem

Na Vašem telefonu Vám ústředna umožní využívat 2 nezávislé budíky. Jeden tzv. denní, který budí každý den v nastaveném čase, druhý tzv. jednorázový, který budí pouze jednou.




Chcete si nastavit buzení:

	Zvedněte sluchátko a vyčkejte na vnitřní oznamovací tón (————)
# 5 7 hhmm	Volte „#57“ a dále čas buzení hh:mm (například 23:15). Tento budík Vás bude budit <u>každý den</u> .
Nebo # 5 8 hhmm	Volte „#58“ a dále čas buzení hh:mm (například 23:15). Tento budík Vás bude budit <u>pouze jednou</u> .
	Na displeji je zpráva o aktivované službě po celou dobu, co je budík zapnut. Pokud máte aktivováno více služeb s potvrzením na displeji, prohlížejte si je tlačítky [Δ V].
	Vyslechněte si zprávu o provedení služby
	Zavěste


Pro větší komfort můžete pro tuto službu použít pokročilé menu viz 8.10.2

Pokud v okamžiku buzení hovoříte, Váš telefon začne zvonit po ukončení hovoru.

Budík zvoní - chcete ho vypnout:

	Váš telefon zvoní trvalým zvoněním, to znamená, že nastal nastavený čas buzení telefonem
	Zvedněte sluchátko, uslyšíte hudbu
	Zavěste

Chcete budík zrušit:

	Zvedněte sluchátko a vyčkejte na vnitřní oznamovací tón (————)
# 5 7 3	Volte „#57 3“. Tím zrušíte denní budík, který by budil <u>každý den</u> .
Nebo # 5 8 3	Volte „#58 3“. Tím zrušíte jednorázový budík, který by budil <u>pouze jednou</u> .

5.4. Reverzní režim vnitřních linek






V normálním případě získáte po vyzvednutí vnitřní linky vnitřní oznamovací tón (— —) a na vnější linku můžete přistoupit volbou "0". Pokud však hodně telefonujete přes vnější linky, je výhodnější, aby jste po vyzvednutí získal přímo vnější linku (nemusíte volit "0"), takže vzniká dojem přímé linky. Ve skutečnosti ústředna ihned po Vašem vyzvednutí vnitřní linky vyhledá volnou vnější linku a tu Vám přidělí.

Naopak k **získání vnitřního oznamovacího tónu** (např. pro účely vnitřního volání jiné pobočky nebo vyvolání služby) však musíte stisknout **FLASH** nebo tlačítko zkrácené volby linky, kterou chcete volat.

Pokud po vyzvednutí reverzní vnitřní linky získáte obsazovací tón, znamená to, že všechny vnější linky jsou obsazeny. V takovém případě zavěste a zkuste to později nebo použijte funkci „Rezervace vnitřní nebo vnější linky“ (viz & 14).

5.5. Nastavení režimu DEN nebo NOC z Vašeho telefonu


Nastaví režim ústředny ATEUS® - OMEGA na DEN nebo na NOC pro Vaši skupinu:

	Zvedněte sluchátko a vyčkejte na vnitřní oznamovací tón (————)
	Volte "#91" pro nastavení ústředny do režimu DEN ve Vaší skupině
nebo 	Volte "#92" pro nastavení ústředny do režimu NOC ve Vaší skupině
	Vyslechněte si zprávu o provedení služby
	Zavěste










Zadávání režimů DEN/NOC musí být povoleno správcem systému.

V jakém režimu je ústředna nyní ?

	Noční režim poznáte podle trvalého svitu kontrolky <i>Máte zprávu</i> (pokud však máte nevyzvednutou zprávu ve Vaší schránce, má tato informace přednost a tato kontrolka blikáním hlásí nevyzvednutou zprávu)
--	--

5.6. Zamčení Vašeho telefonu

Umožní zablokovat Váš telefon na heslo pro odchozí volání přes vnější linky. Nouzová čísla lze však volit i ze zamčeného telefonu. Pokud chcete přidat nějaké číslo do seznamu nouzových čísel, kontaktujte Vašeho správce systému.

	K odemknutí Vašeho telefonu budete potřebovat znát Vaše osobní heslo. Proto se před provedením této služby ujistěte, že Vaše heslo máte do ústředny vloženo a že ho bezpečně znáte!
	Pokud jste hovořil, zavěste sluchátko
	Stiskněte tlačítko <i>Parkování hovoru / Zámek</i>
	Na displeji se objeví výzva k zadání hesla
	Volte čísla Vašeho osobního hesla (zadání hesla viz & 27)
	Vyslechněte si zprávu o provedení služby
	Váš telefon je zamčený pro odchozí volání přes vnější linky, na displeji se objeví informace o aktivované službě


Pro zamčení telefonu musíte mít nastaveno Vaše osobní heslo. Osobní heslo musíte nastavit před prvním zamčením telefonu a poté ho můžete kdykoliv změnit. Zadání Vašeho osobního hesla viz & 27.

Pokud chcete Váš telefon odemknout, postup je shodný jako při zamykání.

6. Připojení náhlavní soupravy

6.1. Systémový telefon s možností připojení náhlavní soupravy


Náhlavní souprava slouží k pohodlnému telefonování bez potřeby držet telefonní sluchátko během hovoru. Zůstávají tak volné ruce pro další možnou činnost. (zadávání údajů do databáze PC, vyhledávání v kartotéce, psaní poznámek, atd...)

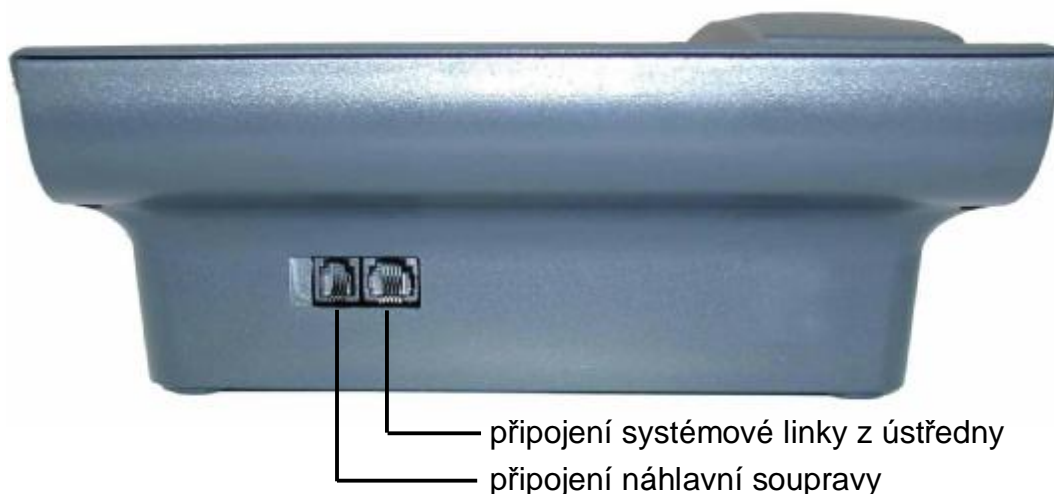

Náhlavní souprava se připojí do zadní části telefonu kde se připojuje i systémová linka pro telefon.

Připojené telefonní sluchátko je i nadále funkční, lze používat náhlavní soupravu i sluchátko najednou.

6.2. Přihlášení náhlavní soupravy k systémovému telefonu

Přihlášení náhlavní soupravy k systémovému telefonu se provede stisknutím tlačítka *Náhlavní souprava*. Po stisku tohoto tlačítka se symbol  na displeji ohraničí z obou stran kulatými závorkami.

Po té jsou tlačítkem  sluchátka ovládána.

Funkce Hands-free je opět aktivní po stisku tlačítka *Náhlavní souprava*.

Pokud chcete používat připojená sluchátka, kontaktujte Vašeho správce systému.




S výběrem typu náhlavní soupravy se obraťte na naše obchodníky.

7. Připojení rozšiřující tlačítkové sady

K systémovému telefonu je možné připojit až dvě rozšiřující tlačítkové sady, čímž se zvýší počet tlačítek pro zkrácenou volbu na 56.



Připojení tlačítkové sady se provádí pomocí plochého kabelu, který je součástí tlačítkové sady, vsunutím do konektoru umístěného ve spodní části telefonu, případně tlačítkové sady.

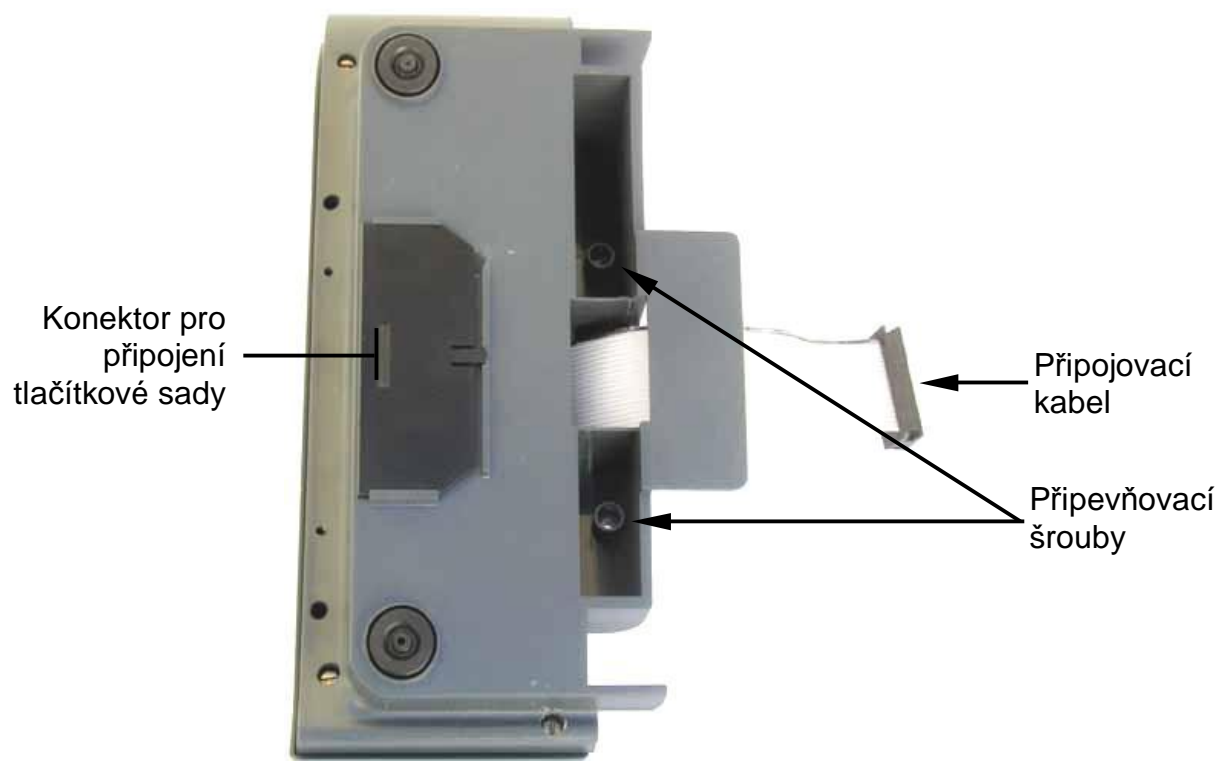

8. Pokročilé menu




8.1. Úvod


Pokročilé menu je implementováno od verze 03.00 firmware systémového telefonu.


8.2. Popis ovládání

Do menu vstoupíte stiskem klávesy MENU .

Menu lze opustit:


- Opětovným stiskem klávesy MENU 
- Vyzvednutím sluchátka
- Stiskem klávesy hlasitá komunikace 
- Pokud přijde vyzvánění od ústředny OMEGA
- Opakovaným stiskem klávesy CANCEL , dokud nedojde k opuštění menu.

Po opětovném návratu do menu stiskem klávesy MENU  vstoupíte do menu ve stejném místě, ve kterém jste menu opustili. Např. pokud máte rozepsanou SMS zprávu, někdo Vám zavolá, tak vyřídíte příchozí hovor a poté stisknete klávesu MENU a můžete pokračovat v psaní rozepsané SMS zprávy.

Klávesa CANCEL  má při pohybu v menu význam přechodu o úroveň výše (zpět) nebo opuštění dialogu.


Pro pohyb v menu se používají 3 klávesy umístěné přímo pod displayem. Jejich význam se mění při pohybu v menu a je zobrazován na druhé řádce displaye. Některé často používané položky menu začínají číslicemi 0-9. Tyto položky lze vybrat přímým stiskem kláves 0-9 na telefonu.

Pomoc v nesnázích: Ztratili jste se v menu a nevíte jak se dostat do základní nabídky? Volte opakovaně klávesu CANCEL až dojde k opuštění menu. Poté


stisknete klávesu MENU . Tím se dostanete do základního MENU do volby 1 Osobní zkrácené volby. Nyní volbou šipka nahoru a dolů (klávesy pod displayem) můžete vybrat požadovanou položku základní nabídky.

8.3. Osobní zkrácené volby


Prohlížení seznamu osobních zkrácených voleb: Přejdeme do základní nabídky menu (viz Pomoc v nesnázích). Pomocí kláves pod displayem, u nichž je šipka nahoru a dolů (první dvě klávesy vlevo), přejdeme na volbu 1 Osob. zkrac. volby. Pak stiskneme tlačítko s volbou vybrat (vpravo pod displayem) (Můžeme

rovněž volit přímo stiskem klávesy 1). Listování v seznamu se provádí stiskem tlačítka .

8.4. Společné zkrácené volby

Prohlížení seznamu společných zkrácených voleb: Přejdeme do základní nabídky menu (viz Pomoc v nesnázích). Pomocí kláves pod displayem u nichž je šipka nahoru a dolu (první dvě klávesy vlevo) přejdeme na *volbu 2 Spol. zkrac. volby*. Následně stiskneme klávesu s volbou vybrat (vpravo pod displayem) (Můžeme rovněž volit přímo stiskem klávesy 2). Listování v seznamu se provádí stiskem kláves .


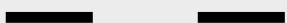

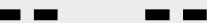

8.5. Telefonní seznam

Prohlížení telefonního seznamu: Přejdeme do základní nabídky menu (viz Pomoc v nesnázích). Pomocí kláves pod displayem, u nichž je šipka nahoru a dolu (první dvě klávesy vlevo), přejdeme na *volbu 3 Telefonní seznam*. Následně stiskneme klávesu s volbou vybrat (vpravo pod displayem) (Můžeme rovněž volit přímo stiskem klávesy 3). Listování v seznamu se provádí stiskem kláves .

8.6. Vyzváněcí melodie

V tomto menu si můžete nastavit volitelné vyzváněcí melodie a hlasitosti pro jednotlivé typy vyzvánění.

Tabulka default vyzvánění: (volba melodie Ω viz dále)

	Vyzvánění od vnitřního účastníka (dvě zazvonění následovaná mezerou)
	Vyzvánění od vnějšího účastníka (dlouhé zazvonění následované mezerou)
	Budík (trvalé zvonění) Vás informuje o dosáhnutí naprogramovaného času budíku
	Vyzvánění od ATEUS® - VRÁTNÍKa (dvě krátká zazvonění následovaná mezerou) Vás informuje o vyzvánění od vchodových dveří obsluhovaných ATEUS® - VRÁTNÍKem
	Vrácený hovor (delší zavonění následované krátkým zazvoněním) Vás informuje, že se k Vám vrací hovor z neúspěšného přepojení nebo z parkoviště

Od výrobce jsou nastavena default vyzvánění dle tabulky (jedná se o přerušovaný vyzváněcí tón s kadencí uvedenou v tabulce). Vy si ale můžete vybrat

libovolné melodie stejně jako je tomu u mobilních telefonů pro jednotlivé typy volání, které nebudou přerušovány.

Příklad: Při volání od vnějšího účastníka Vám bude hrát jiná vyzváněcí melodie než při volání od vnitřního účastníka.

Volitelné vyzváněcí melodie si můžete nastavit pro následující typy volání:

- 1) Vyzvánění od vnitřního účastníka
- 2) Vyzvánění od vnějšího účastníka
- 3) Budík
- 4) Vyzvánění od ATEUS® - VRÁTNÍKa
- 5) Vracený hovor
- 6) VIP účastník ve zkrácené volbě
- 7) Upozornění do hovoru
- 8) Zpětné vyzvonění

Příklad nastavení vyzváněcí melodie pro vyzvánění od vnitřního účastníka:

Přejdeme do základní nabídky menu (viz Pomoc v nesnázích). Pomocí kláves pod displayem, u nichž je šipka nahoru a dolů (první dvě klávesy vlevo) přejdeme na volbu *4 Vyzváněcí melodie*. Poté stiskneme tlačítko s volbou vybrat (vpravo pod displayem) (Můžeme rovněž volit přímo stiskem klávesy 4). Dále volíme volbu *Od vnitřního účastníka*. Objeví se dialog pro nastavení melodie a hlasitosti. Volbou pomocí kláves pod displayem (dvě vlevo) můžeme volit číslo vyzváněcí melodie. Tato melodie se okamžitě ozývá z reproduktoru. Na místě melodie 1 je znak Ω. Ten znamená, že vyzvánění je řízeno z OMEGY. Je to default volba. U této volby je možné pomocí správce systému nastavit kadenci daného vyzváněcího tónu. Pokud zvolíte jakoukoliv jinou volbu je vybrána příslušná vyzváněcí melodie a tato již není z ústředny OMEGA přerušována. Pomocí klávesy vpravo pod displayem si můžete nastavit hlasitost vyzvánění. Hlasitost postupným stiskem tlačítka roste až do hodnoty 7 a poté přejde na hodnotu 0. Nulovou hlasitost nastavte pokud si daný typ vyzvánění nepřejete přijímat. Např. pokud si nepřejete přijímat vyzvánění od libovolného vnitřního účastníka. Poté co jste si zvolili vyzváněcí melodii a hlasitost vyzvánění stiskněte klávesu CANCEL **CANCEL**. Objeví se dialog *Uložit změny?* s možnostmi:

- a) *Storno*: Vráti Vás zpět do nastavení vyzváněcí melodie a hlasitosti
- b) *Ne*: Tato volba Vaši změnu neuloží, ale ponechá původní nastavení
- c) *Ano*: Tato volba uloží Vámi požadovanou změnu

Poznámka: Pokud jste nic nezměnili, tak se po stisku klávesy **CANCEL** dialog na uložení neobjeví a vše zůstane tak jak bylo před vstupem do této volby.

Pokud chcete nastavit default hodnoty z výroby pak v hlavním menu volte volbu *4. Vyzváněcí melodie* a pomocí kláves šipka nahoru a dolů pod displayem vyberte volbu *Vše default*. Tato volba nastaví všude vyzvánění z ústředny OMEGA. Tedy na místě melodie dá znak Ω pro všechny typy vyzvánění.

8.7. Vlastní paměti

Vlastní paměti umožňují uživateli pod klávesy zkrácené volby (klávesy 1 až 16 na telefonu a klávesy 1 až 20 u rozšiřující tlačítkové sady) uložit libovolnou sekvenci po sobě jdoucích kláves. Tato volba se ukládá přímo do Vašeho telefonu a je zachována i při výpadku napájecího napětí. Pokud telefon přenesete na jiné místo máte je stále uložena. Jedná se vlastně o makro klávesy.

Příklady použití:

- 1) Pro uložení telefonních čísel.
- 2) Pro uložení služeb ústředny. Např. si můžete pod klávesu 1 dát volbu zrušení přesměrování #10.
- 3) Pro pohyb v menu.
- 4) Pro jakoukoliv jinou sekvenci po sobě jdoucích kláves.

Do každé paměti se dá uložit maximálně 29 po sobě jdoucích stisků kláves. Telefon disponuje při osazení dvou rozšiřujících tlačítkových sad celkem 56 pamětmi (16 telefon + 2x20 na obě tlačítkové sady). Pokud je daná paměť aktivní je blokována původní funkce klávesy tedy zkrácená volba. Zapnutí paměti je defaultně zobrazeno svitem žluté LED u dané paměti (žlutá led se dá vypnout zapnout, nebo může také blikat a tím zajistit navíc původní zobrazení). Každá paměť se dá nevratně smazat (poté již nemůže být obnovena) nebo dočasně vypnout (pak půjde opět zapnout). Paměti se dají mazat vypínat zapínat jednotlivě nebo všechny najednou.

Příklad: Pokud je pod klávesou 1 uložena sekvence #10 a paměť je zapnuta, potom po stisku klávesy 1 se na místo klávesy 1 vloží volba, jako kdyby jste stiskli po sobě klávesy #,1,0. Do paměti se dají uložit všechny klávesy telefonu a dokonce i vlastní paměti ale ty se již dále nerozvíjejí. Mohlo by totiž dojít k cyklickému MACRU. Pokud bychom do paměti 1 uložili stisk klávesy 1, tak by se rozvoj nikdy nedokončil. Tedy pokud do paměti 1 uložíme volbu 1, potom se při zapnuté paměti bude chovat stejně jako při vypnuté paměti, protože bude aktivní původní význam tlačítka. Pokud do paměti 1 uložíte stisk klávesy 2 a do paměti 2 uložíte stisk klávesy 1, způsobíte tím prohození obou tlačítek. Pozor původní významy LED diod zůstávají na svých původních místech.

Volba: Nahrát paměť: Pomocí této volby můžete do příslušné paměti nahrát Vaši volbu. Přejdeme do základní nabídky menu (viz pomoc v nesnázích). Pomocí kláves pod displayem, u nichž je šipka nahoru a dolů (první dvě tlačítka vlevo), přejdeme na *volbu 6 Vlastní paměti* dále zvolíme: *nahrát paměť* (stiskem pravé klávesy pod displayem). Dále stisknete paměť, pod kterou chcete uložit Vaši volbu (například klávesu 16 na telefonu). Nyní můžete nahrávat Vaši volbu. Například stiskem kláves #,1,0 viz příklad. Ve chvíli, kdy danou klávesu stisknete a držíte stisknutou, změní se zobrazení displaye a ukazuje se Vám na jakou pozici v paměti se číslo uložilo. Díky tomu máte informaci o tom, kolik máte ještě volných paměťových míst (počet míst je maximálně 29). Chcete-li ukončit ukládání, zvedněte sluchátko a následně jej

zavěste. Na display se objeví nápis *Volba* je nahrána. Stiskněte OK (pravé tlačítko pod displayem).

Volba: Zapnout paměť: Pomocí této volby můžete vybranou paměť zapnout pokud byla předtím vypnuta. Přejdeme do základní nabídky menu (viz pomoc v nesnázích). Pomocí kláves pod displayem, u nichž je šipka nahoru a dolů (první dvě klávesy vlevo) přejdeme na *volbu 6 Vlastní paměti* dále volíme volbu: *Zapnout paměť* (stiskem pravé klávesy pod displayem). Dále stiskněte paměť, kterou chcete zapnout (například klávesu 16 na telefonu).

Volba: Vypnout paměť: Pomocí této volby můžete vybranou paměť dočasně vypnout pokud byla předtím zapnuta. Kdykoliv půjde potom zapnout volbou zapnout paměť. Přejdeme do základní nabídky menu (viz pomoc v nesnázích). Pomocí kláves pod displayem, u nichž je šipka nahoru a dolů (první dvě klávesy vlevo), přejdeme na *volbu 6 Vlastní paměti* a dále volte volbu: *Vypnout paměť* (stiskem pravé klávesy pod displayem). Dále stiskněte paměť, kterou chcete vypnout (například klávesa 16 na telefonu).

Volba: Smazat paměť: Pomocí této volby můžete vybranou paměť navždy smazat. Data v ní uložená budou navždy ztracena. Přejdeme do základní nabídky menu (viz pomoc v nesnázích). Pomocí kláves pod displayem, u nichž je šipka nahoru a dolů (první dvě klávesy vlevo), přejdeme na *volbu 6 Vlastní paměti* dále volíme: *Smazat paměť* (stiskem pravé klávesy pod displayem). Dále stiskněte paměť, kterou chcete smazat (například klávesu 16 na telefonu).

Volba: Vypnout všechny paměti: Pomocí této volby je možné všechny zapnuté paměti dočasně vypnout. Kdykoliv kterákoliv z pamětí půjde zapnout volbou zapnout paměť. Tuto volbu je vhodné použít pokud chcete získat původní význam kláves. Přejdeme do základní nabídky menu (viz pomoc v nesnázích). Pomocí kláves pod displayem, u nichž je šipka nahoru a dolů (první dvě tlačítka vlevo), přejdeme na *volbu 6 Vlastní paměti* dále volte volbu: *Vyp. všechny paměti* (stiskem pravé klávesy pod displayem). Na dotaz: *Opravdu vse vypnout ?* zvolte Ano.

Volba: Zapnout všechny paměti: Pomocí této volby můžete všechny vypnuté paměti zapnout. Smazané paměti se nezapnou. Přejdeme do základní nabídky menu (viz pomoc v nesnázích). Pomocí kláves pod displayem, u nichž je šipka nahoru a dolů (první dvě klávesy vlevo), přejdeme na *volbu 6 Vlastní paměti* dále volíme volbu: *Zap. všechny paměti* (stiskem pravé klávesy pod displayem). Na dotaz: *Opravdu vse zapnout ?* zvolte Ano.

Volba: Smazat všechny paměti: Pomocí této volby můžete všechny paměti navždy smazat. Data ve všech pamětech budou navždy ztracena. Přejdeme do základní nabídky menu (viz pomoc v nesnázích). Pomocí kláves pod displayem u nichž je šipka nahoru a dolů (první dvě klávesy vlevo), přejdeme na *volbu 6 Vlastní paměti* dále volte volbu: *Smazat všechny pam.* (stiskem pravé klávesy pod displayem). Na dotaz: *Opravdu vse smazat ?* zvolte Ano.

Volba: Zobrazení paměti: Zapnutí paměti je defaultně (*volba: výchozí hodnoty*) signalizováno svitem žluté LED na pozici paměti. (*volba: Zluta LED svítí*) Pokud Vám to z nějakého důvodu vadí, můžete si pro všechny paměti signalizaci žlutou LED diodou vypnout (*volba: Bez signalizace*). Dále je zde možnost zapnout blikání žlutou LED diodou (*volba: Zluta LED bliká*) s tím, že se v době mezi blikáním, kdy žlutá LED dioda nesvítí zobrazuje původní stav dané LED diody (porty ústředny červená nebo zelená led). Tím máte informaci o tom, že daná paměť je zapnuta a zároveň sledujete původní zobrazení. Pokud zvolíte *volbu bez signalizace*, nebudete mít informaci o zapnuté či vypnuté paměti.

8.8. Stopky

Systémový telefon umožňuje pomocí stopek měřit čas. Tím si můžete např. měřit dobu spojení nebo dobu pobytu v práci atd. Přejdeme do základní nabídky menu (viz pomoc v nesnázích). Pomocí kláves pod displayem, u nichž je šipka nahoru a dolů (první dvě klávesy vlevo) přejdeme na *volbu 8 Stopky*. Zvolíme vybrat. Najdeme zde volby:

START: Zahájí měření času nebo pokračuje pokud byl čas zastaven volbou STOP

STOP: Zastaví měření

RESET: Vynuluje počítadlo času

Stopky lze opustit stiskem tlačítka CANCEL. Pokud před opuštěním stopky běžely budou běžet i nadále na pozadí a kdykoliv je možné jejich čas zkontrolovat. Pokud telefon odpojíte od napájení, tak se čas na stopkách vynuluje.

8.9. O aplikaci

Tato volba zobrazí informaci o verzi firmware Vašeho telefonu a datum uvolnění do sériové výroby. Tuto volbu opustíme klávesou CANCEL.

Příklad: Rev 03.00 28.09.2002. Znamená verzi firmware 03.00 s datem uvolnění 28.9.2002.

8.10. Funkce ústředny

V tomto menu jsou zobrazeny funkce, které jsou na ústředně nejvíce používány. Jedná se o funkce přesměrování hovorů a funkce budíku. Přejdeme do základní nabídky menu (viz pomoc v nesnázích). Pomocí kláves pod displayem, u nichž je šipka nahoru a dolů (první dvě klávesy vlevo), přejdeme na *volbu # Funkce ústředny* (přímo lze přejít stiskem klávesy #). Zvolíme vybrat. Dále jsou zde volby:

-Přesměrování hovoru

-Budík

8.10.1. Přesměrování hovoru

Tyto volby je možné provádět pomocí funkcí ústředny s detailním popisem v kapitole 4. Způsob volby těchto funkcí pomocí menu je více komfortní a vhodný, pokud si nepamatujete číselné kódy těchto funkcí např. zrušení přesměrování #10. V menu jsou následující volby:

- 1) **Zrušení přesměrování:** Pokud stisknete vybrat, zruší se všechna přesměrování a dojde k opuštění menu.
- 2) **Přesměruj vždy:** Pokud stisknete vybrat, budete dotázáni na číslo pobočky. Po zadání čísla pobočky stiskněte tlačítko **SP-PHONE**. Poté zároveň opustíte pokročilé menu.
- 3) **Přesměruj při obsazeno:** Pokud stisknete vybrat, budete dotázáni na číslo pobočky. Po zadání čísla pobočky stiskněte klávesu **SP-PHONE**. Poté zároveň opustíte pokročilé menu.
- 4) **Přesměruj při nepřítomnosti:** Pokud stisknete vybrat, budete dotázáni na číslo pobočky. Po zadání čísla pobočky stiskněte tlačítko **SP-PHONE**. Poté zároveň opustíte pokročilé menu.
- 5) **Přesměruj při obsazeno nebo při nepřítomnosti:** Pokud stisknete vybrat, budete dotázáni na číslo pobočky. Po zadání čísla pobočky stiskněte klávesu **SP-PHONE**. Tímto zároveň opustíte pokročilé menu.

8.10.2. Budík

Tyto volby je možné provádět pomocí funkcí ústředny s detailním popisem v kapitole 4. Způsob volby těchto funkcí pomocí menu je více komfortní a vhodný pokud si nepamatujete číselné kódy těchto funkcí např. nastavení buzení #57. V tomto menu jsou následující volby:

- 1) **Budík každý den:** Pokud stisknete vybrat, budete dotázáni na čas ve formátu hh:mm. Po zadání času stiskněte klávesu **SP-PHONE**. Tím zároveň opustíte pokročilé menu.
- 2) **Budík pouze dnes:** Pokud stisknete vybrat, budete dotázáni na čas ve formátu hh:mm. Po zadání času stiskněte tlačítko **SP-PHONE**. Poté zároveň opustíte pokročilé menu.
- 3) **Vypnout budík každý den:** Pokud stisknete vybrat, zruší se budík každý den a zároveň dojde o opuštění pokročilého menu.
- 4) **Vypnout budík pouze dnes:** Pokud stisknete vybrat, zruší se budík pouze dnes a zároveň opustíte pokročilé menu.

8.11. Výstup z menu

V základní nabídce máte možnost opustit menu volbou *výstup z menu*. Lze volit přímo stiskem klávesy *. Můžete také použít klávesu CANCEL. Ta však nejprve nastaví volbu1 Osobní zkrácené volby a teprve při dalším stisku dojde k opuštění menu.

8.12. Celková inicializace

Celková inicializace uvede Váš telefon do stavu v jakém opouští výrobu. Tato volba všechna nastavení vašeho telefonu nastaví na default hodnoty. Nijak to však neovlivní nastavení ústředny. Pozor: dojde ke smazání všech SMS zpráv, všech vlastních pamětí, všech nastavení vyzvánění atd. Aby nebylo možné tuto volbu omylem zvolit a tím přijít o všechna data, budete po zvolení této položky v MENU ještě dvakrát dotázáni zda si opravdu přejete vše smazat. Přičemž na potvrzení Ano musí být pokaždé stisknuta jiná klávesa pod displayem. Pokud na oba dotazy odpovíte Ano. Bude zobrazena hláška: *Provádím reset čekejte*. Poté dojde k resetu celého telefonu a nastavení default hodnot celého telefonu. Upozornění: Ztráta veškerých nastavení je nevratná. Proto se doporučuje používat default hodnoty v jednotlivých položkách MENU, která nastavují default hodnoty dané lokální volby. Příkladem mohou být vyzváněcí melodie, kde je možné vybrat volbu: *Vše default*.

8.13. Hry

Systémový telefon umožňuje hraní her.

8.13.1. Hra Pexeso



Ve hře telefon náhodně rozmístí celkem 20 karet na první řádce displaye. Tedy 10 dvojic s čísly 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Na začátku hry jsou karty otočeny (znak *). Pomocí kláves šipka doprava a šipka doleva (pod displayem) se můžete pohybovat po kartách a volbou *Vybrat* zvolenou kartu v místě kurzoru otočit. Ve chvíli, kdy otočíte v pořadí druhou kartu, tak se vyhodnotí zda jsou obě karty stejné. Pokud ano, zobrazí se volba dobře a karty zůstanou otočeny, poté stiskněte *Pokračuj* pro volbu dalších dvou karet. Pokud nejsou stejné, zobrazí se špatně a po stisku *Pokračuj* se zakryjí a Vy můžete zvolit jiné dvě karty. Na druhé řádce displaye mezi šipkou doprava a doleva se zobrazuje počet pokusů. Cílem hry je minimalizovat počet pokusů. Minimální počet pokusů je 10. Maximální počet pokusů je 99. Poté co uhodnete všechny karty, je zobrazeno kolika bodů jste dosáhli a můžete začít novou hru, nebo hru pexeso ukončit. Hru je možné ukončit kdykoliv stiskem klávesy CANCEL. Pokud si chcete během hry zatelefonovat, stiskněte klávesu MENU, provedte odchozí hovor a po ukončení hovoru dalším stiskem klávesy MENU můžete hru dokončit v místě, ve kterém jste ji opustili. Pokud během hraní hry přijde příchozí hovor, telefon automaticky opustí hru a zobrazí informace o volajícím. Po ukončení hovoru je opět možné po stisku klávesy MENU ve hře pokračovat.

8.13.2. Sportka

Volbou Sportka dojde k vygenerování sedmi náhodných čísel v rozsahu 1 až 49. Ty můžete použít např. k typování tažených čísel ve Sportce, přičemž poslední číslo je dodatkové.

8.14. Výpis volání

Tato funkce je přístupna od verze firmware v systémovém telefonu 5.12 02.12.2003. Verzi zjistíte dle kapitoly 8.9 *O aplikaci*.

Do tohoto seznamu je možné vstoupit přímo stisknutím tlačítka  nebo stisknutím tlačítka MENU  a dále pomocí kláves pod displayem, u nichž je šipka nahoru a dolu (první dvě klávesy vlevo), přejděte na *volbu 7 Výpis volání*.


Tento seznam obsahuje:

- Nová příchozí volání
- Příchozí nepřijatá
- Příchozí přijatá
- Odchozí volání


Každý ze seznamů může obsahovat max. 99 záznamů. Po naplnění jsou nejstarší záznamy přepisovány.

8.14.1. Nová příchozí volání

Zde je seznam nových příchozích **nepřijatých** volání.

Do tohoto seznamu je zařazen každý nový příchozí nepřijatý hovor. O tom, že byl uskutečněn příchozí nepřijatý hovor signalizuje blikáním zelená dioda LED u tlačítka  a na displeji je signalizováno zobrazením symbolu zvednutého sluchátka s celkovým počtem nepřijatých volání. Maximální počet uchovaných záznamů je 99 volání. Pokud je tento limit překročen, pak dochází k postupnému přepisování nejstaršího záznamu.

Prohledání a provedení hovoru ze seznamu nových příchozích volání

-stiskněte tlačítko  u zeleně blikající diody LED a na displeji se zobrazí poslední příchozí nepřijaté volání.






Na první řádce se zobrazí příchozí telefonní číslo. Pokud je toto číslo nalezeno v seznamu vnitřních linek či zkrácených voleb, pak je zobrazeno jméno. V druhém řádku jsou zobrazeny šipky pro pohyb v seznamu a tlačítko pro vstup k doplňujícím informacím.

-šipkami (dolů, nahoru) listujte v seznamu.

-zvednutím sluchátka či stisknutím tlačítka **SP-PHONE** provedete zpětné odchozí volání.

-stisknutím tlačítka pod nápisem *INFO* se zobrazí datum a čas volání. Zde se vždy v první řádce zobrazuje na místo jména telefonní číslo. Před číslo je vložen přestupný znak do Veřejné Telefonní Sítě (pokud se jedná o vnější volání - zpravidla znak „0“) dle nastavení, které provede správce systému.




-stisknutím tlačítka pod nápisem *Zpet* se vrátíte do seznamu nových příchozích nevyzvednutých voláních.

Po opuštění seznamu *Nových nepřijatých příchozích volání* je tento seznam smazán a jeho obsah přesunut do seznamu *Příchozí nepřijatá volání*. Zelená LED

dioda u tlačítka **REDIAL** přestane blikat a z displaye zmizí informace o počtu nepřijatých volání spolu se symbolem telefonního sluchátka.

8.14.2. Příchozí nepřijatá

Zde je seznam prohlédnutých nepřijatých volání. Do tohoto seznamu se přesunuly záznamy ze seznamu *Nová příchozí nepřijatá volání*, pokud jste seznam *Nová příchozí nepřijatá volání* opustily.


Vstup do seznamu příchozích nepřijatých volání je stisknutím tlačítka **MENU**  a dále pomocí kláves pod displayem, u nichž je šipka nahoru a dolu (první dvě klávesy vlevo), přejděte na *volbu 7 Výpis volání* a vyberte:

-Příchozí nepřijatá

Pohyb v MENU a funkce jsou shodné ze seznamem *Nová příchozí nepřijatá volání*.

8.14.3. Příchozí přijatá

Zde je seznam přijatých příchozích volání.


Vstup do seznamu příchozích přijatých volání je stisknutím tlačítka MENU  a dále pomocí kláves pod displayem, u nichž je šipka nahoru a dolu (první dvě klávesy vlevo), přejděte na *volbu 7 Výpis volání* a vyberte:

-Příchozí přijatá


Pohyb v MENU a funkce jsou shodné ze seznamem *Nová příchozí nepřijatá volání*.

8.14.4. Odchozí volání

Zde je seznam odchozích volání.

Přímý vstup do seznamu odchozích volání je po stisknutí tlačítka  pokud u něho neblíká zelená LED dioda signalizující nepřijatý hovor.

Nebo

stisknutím tlačítka MENU  a dále pomocí kláves pod displayem, u nichž je šipka nahoru a dolu (první dvě klávesy vlevo), přejděte na *volbu 7 Výpis volání* a vyberte:













-Odchozí volání

Pohyb v MENU a funkce jsou shodné ze seznamem *Nová příchozí nepřijatá volání*.

9. Vysvětlivky

9.1. Použité piktogramy

	Váš telefon zvoní
	Zvedněte sluchátko
	Hovořte
	Poslouchejte tón nebo hlasové návěští ve sluchátku
	Zavěste sluchátko
nn	Volte číslo vnitřního účastníka nn (např. 21) nebo oddělení (např. 10)
r...r	Volte číslo vnějšího účastníka r...r na vnější lince
	Volte cifry čísla
	Stiskněte tlačítko "FLASH" nebo "R"
	Stiskněte tlačítko "#"
	Stiskněte tlačítko "P"
	Volte číslo některého oddělení (10, 20,30,40,50 nebo 60)
	Volte číslo paměti ústředny (8000 až 8099)
	Volte Vaše osobní heslo
	Upozorněte Vaše kolegy na vzniklou situaci Prosíme, věnujte tomuto odstavci pozornost
	Relé ústředny sepne nebo rozepne
C	Poznámky, dobré nápady pro Vás
&	Viz stránka

	automatické vyzvednutí / vypnutí mikrofonu
	Nerušit / konference
	listování v menu / nastavení hlasitosti
	FLASH
	hlasitý provoz
	MENU / zpět
	Seznam ochozích volání / seznam nepřijatých voláních
	Přepojení / sekretářka
	parkování hovoru / zámek
	sleduj display
	máte zprávu/noční režim
	náhlavní souprava

9.2. Vysvětlení odborných výrazů

Vnější linka

Linky z veřejné telefonní sítě, které tvoří „vstup“ do Vaší ústředny ATEUS[®] - OMEGA. Jsou to linky, přes které voláte mimo Vaši pobočkovou ústřednu. Mohou to být linky libovolného operátora, služby GSM sítí nebo Vaše privátní linky.

Vnější účastník

Účastník kdekoliv po světě, který volá do Vaší firmy přes vnější linky.

Vnitřní účastník

Účastník uvnitř Vaší firmy, napojený na ústřednu ATEUS[®] - OMEGA. Volání v rámci ústředny jsou zdarma.

Privátní síť

Telefonní síť v majetku jednoho subjektu, která slouží k telefonnímu propojení jeho poboček a jeho účastníků. Z hlediska ústředny ATEUS[®] - OMEGA je privátní a veřejná síť totožná.

Privátní účastník

Vnější telefonní účastník privátní sítě.

Tónová a pulzní volba, tónový a pulzní telefon


V ČR se používají telefonní přístroje dvou typů - starší pulzní a moderní tónové (umějí však i pulzní volbu, druh volby se volí přepínačem). Ústředna ATEUS[®] - OMEGA bez problémů pracuje s oběma typy telefonů, komfort na pulzních přístrojích je však menší. Obsluha je pro oba telefony rozdílná, a proto si na začátku zjistěte typ telefonu, který právě používáte. Pro komfortní provoz doporučujeme telefony s tónovou volbou.

Svazek

Skupina vnějších linek, například pro 1 oddělení Vaší firmy.

Hlasová a faxová pošta (voice-mail)

Program na počítači PC, který Vám po spojení s ústřednou zajistí, že každý vnitřní účastník ústředny ATEUS[®] - OMEGA má jakoby svůj vlastní komfortní záznamník a fax. Situaci znázorňuje vzor vizitky, kdy navíc Vaše ústředna ATEUS[®] - OMEGA fax a záznamník rozliší automaticky sama.

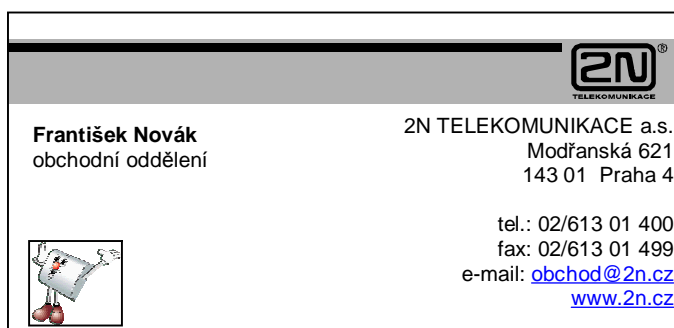

DISA

Možnost přímé volby čísla vnitřního účastníka ústředny (bez spojovatelky)
- viz & Příručka pro uživatele - služby pro operátora; kap. 2.16.

Paging

Systém podobný rozhlasu, kdy hlasově sháníte nebo upozorňujete účastníky vybavené systémovými telefony.

ISDN

Digitální veřejná síť, která poskytuje vysoce kvalitní hlasové a datové služby. Umožňuje například přímou provolbu z veřejné sítě na vnitřního účastníka. Modul ISDN do ústředny ATEUS® - OMEGA je Vám k dispozici.

Skupiny vnitřních účastníků

Ústředna ATEUS® - OMEGA umožňuje definovat 2 skupiny vnitřních účastníků, pro které vzniká dojem 2 nezávislých (virtuálních) ústředen. Každá skupina může:

- mít svého operátora/spojovatelku
- mít svůj vlastní fax a záznamník (pokud nevyužije možností hlasové pošty ústředny ATEUS® - OMEGA)
- mít nezávisle na druhé skupině nastaven režim DEN či NOC
- samostatně vyhodnocovat hovorné za svoje telefony
- mít svůj nezávislý dveřní systém ATEUS®
- mít přiděleny svoje vnější linky, atd.

Další informace viz & Příručka pro uživatele - základní služby; kap 1.24.

Oddělení

Vnitřní účastníci, kteří tvoří organizační jednotku (např. oddělení, útvar, atp). Oddělení jsou zcela nezávislá na skupinách. Ústředna umožňuje používat až 6 oddělení s čísly 10, 20, 30, 40, 50 a 60. Každý vnitřní účastník může být v jednom nebo i ve více odděleních, avšak pouze v jedné skupině. Další informace viz & Příručka pro uživatele - základní služby; kap 1.24.

10. Další související dokumentace

- Příručka pro uživatele - základní služby
- Příručka pro uživatele - služby pro operátora
- ATEUS® - OMEGA - Příručka k instalaci
 - Technický popis
 - Podrobná instalace
 - Programování
 - OMEGA Program

11. Tabulka služeb

Služba	Volte kód	Viz &
Přesměrování		
Přesměrování všech hovorů na linku nn	#11nn	24
Přesměrování při obsazení na linku nn	#12nn	24
Přesměrování při nepřítomnosti na linku nn	#13nn	24
Zrušení všech přesměrování	#10	25
Jste v jiné kanceláři „Následuj mě“ na linku nn	#15nn	26
Chcete zrušit „Následuj mě“ z jiného telefonu	#16nn	26
Přepojení		
Zaparkování hovoru na parkoviště n	F #3n	23
Vyzvednutí hovoru z parkoviště n	#3n	23
Rychlé přepojení na spojovatelku	F9	19
Budík		
Budík pro každý den	#57...	28
Zrušení budíku pro každý den	#573	28
Budík pouze jednou	#58...	28
Zrušení budíku pouze jednou	#583	28
Ostatní		
Slyšíte zvonit telefon nn	# 24nn	18
Slyšíte zvonit jiný telefon	#*	18
Upozornění do hovoru	#3	15
Systémové služby		
Přepni na DEN ve skupině x	#91x	30
Přepni na NOC ve skupině x	#92x	30

Poznámky:

- F Znamená stisk tlačítka **FLASH** *Potvrzení*
- ☺ Tuto službu pro Vás připravujeme a bude k dispozici v krátké době. Pokud o ni budete mít zájem, můžete si ji objednat formou upgrade programového vybavení Vašeho komunikačního systému ATEUS® - OMEGA.

Výrobce si vyhrazuje právo na úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností výrobku.

Výrobek používejte v souladu s návodem pro účely, pro které byl navržen a vyroben. Po uplynutí životnosti výrobku nebo jeho částí likvidujte tyto předměty v souladu s platnými předpisy pro ochranu životního prostředí.

