

Panasonic

Návod k obsluze

Digitální bezdrátový telefon
se záznamníkem

Model č. **KX-TCD320CE**



SMS



Toto zařízení je kompatibilní se službami ID volajícího a SMS. Aby jste tyto služby mohli využívat, musíte si příslušnou službu předplatit u jejího poskytovatele.

Před prvním použitím nabíjejte baterie po dobu přibližně 7 hodin.

Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.

Tento bezdrátový telefon je možné používat v souladu s Generální licencí č.: GL-23/R/2001 (pro Českou republiku), VPR-7/2001 (pro Slovenskou republiku).

Úvod

Úvod

Děkujeme vám, že jste si zakoupili nový digitální bezdrátový telefon společnosti Panasonic.

Pro budoucí použití

Přiložte nebo uschovejte originální doklad – je důležitý při záručních opravách.

Výrobní číslo (je uvedeno na spodní straně základny)

Datum nákupu

Jméno a adresa prodejce

Poznámka:

- Tento přístroj je určen pro použití pouze v telekomunikační síti České a Slovenské republiky.
- V případě jakýchkoliv problémů by jste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení.

Prohlášení o shodě:

- Společnost Panasonic Communications Co., Ltd tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s klíčovými požadavky a dalšími platnými opatřeními směrnice Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE – směrnice pro rádiové a telekomunikační stanice) 1999/5/EC. Prohlášení o shodě pro příslušné produkty Panasonic popsané v této příručce jsou k dispozici ke stažení na stránkách:
<http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt:

Panasonic Services Europe
a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Ochranné známky:

- Eaton a LetterWise jsou ochranné známky společnosti Eaton Ergonomics, Inc.

Popis hlavních funkcí**Barevný displej**

Barevný displej mikrotelefonu umožňuje mikrotelefon upravit podle vašich požadavků. Mikrotelefon lze přizpůsobit zvolením "tapety", která se bude zobrazovat v pohotovostním režimu (strana 27). Pokud pro tapetu vyberete nastavení "vyp.", použije se nastavení barev displeje (strana 27).

**Telefonní seznam**

Tato jednotka poskytuje telefonní seznam mikrotelefonu (200 jmen a telefonních čísel; strana 18) a sdílený telefonní seznam (20 jmen a telefonních čísel; strana 21). Tyto telefonní seznamy umožňují volání bez nutnosti ručního vytáčení. Do telefonního seznamu mikrotelefonu můžete přiřadit položku telefonního seznamu mikrotelefonu pro požadovanou kategorii a vyhledávat položky telefonního seznamu mikrotelefonu podle jména nebo kategorie.

**Kategorie telefonního seznamu mikrotelefonu**

Pokud máte objednanou službu ID volajícího, kategorie telefonního seznamu mikrotelefonu (strana 18) lze použít k identifikaci volajících. Pro jednotlivé volající osoby se budou používat různé barvy na displeji a vyzvánění (strana 36).

**Hlasová identifikace pro sdílený telefonní seznam**


Hlasové identifikace vám umožní zjistit, kdo volá, aniž byste se museli podívat na displej. Pokud zaznamenáte oznámení hlasové identifikace pro položku sdíleného telefonního seznamu (strana 21), bude záznam hlasové identifikace oznámen při přijetí hovoru od této osoby.

Hlasové identifikace jsou k dispozici pouze po předplacení služby ID volajícího (strana 37).

**Noční režim**

Funkce Noční režim umožňuje určit dobu, během které mikrotelefon a základna nebudou zvonit. Tato funkce je užitečná, pokud nechcete být v určitou dobu rušeni, například během spánku.

Noční režim lze pro mikrotelefon (strana 26) a základnu (strana 31) nastavit nezávisle.

**Digitální záznamník**

Digitální záznamník umožňuje jednotce přijímat a zaznamenávat hovory v době vaší nepřítomnosti (strana 46).



Popis hlavních funkcí






Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

Služba SMS umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy od ostatních linkových a mobilních telefonů, které podporují kompatibilní sítě a funkce standardu SMS. Funkce služby SMS jsou k dispozici pouze odběratelům služby ID volajícího a nebo podobné služby (strana 39).



Polyfonní vyzvánění mikrotelefonu

Pro příchozí volání a volání v režimu interkom lze na mikrotelefonu nastavit různá vyzvánění. K dispozici máte 6 vyzvánění a 14 melodií (strana 25).



Příprava

Informace o příslušenství	6
Důležité informace	7
Ovládací prvky a displej	8
Připojení	11
Instalace baterie	11
Nabíjení baterie	11
Režim spořiče displeje	12
Výměna baterie	12
Vypnutí a zapnutí	13
Nastavení data a času	13

Uskutečňování/příjem hovorů

Hovory	14
Odpověď na hovory	16

Telefonní seznam

Telefonní seznam mikrotelefonu	18
Sdílený telefonní seznam	21
Kopírování položek telefonního seznamu	23

Nastavení mikrotelefonu

Pokyny pro nastavení mikrotelefonu	24
Nastavení času	25
Nastavení vyzvánění	25
Noční režim	26
Nastavení displeje	27
Možnosti volby	28
Další možnosti	28

Nastavení základny

Pokyny pro nastavení základny	30
Nastavení vyzvánění	31
Možnosti volby	32
Další možnosti	34

Služba ID volajícího

Použití služby ID volajícího	36
Seznam volajících	37
Hlasová pošta	38

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

Použití služby SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)	39
Zapnutí/vypnutí služby SMS	39
Změna čísel střediska zpráv služby SMS	39
Odeslání zprávy	40
Příjem zprávy	41
Pokyny pro nastavení služby SMS	42
Dostupné znaky do zpráv SMS	44

Funkce záznamníku

Záznamník	46
Zapnutí a vypnutí záznamníku	46
Uvítací zpráva	46
Poslech zpráv	47
Nahrávání hlasové upomínky	48
Kapacita paměti	48
Použití přímých příkazů	49
Dálkové ovládání	49
Pokyny pro nastavení záznamníku	51

Provoz několika jednotek

Provoz přídatných sluchátek	53
Registrace mikrotelefonu k základně	53
Režim interkom mezi dvěma mikrotelefony	55
Přesměrování hovorů mezi mikrotelefony, konferenční hovory	55

Užitečné informace

Montáž na stěnu	57
Dostupné znaky	58
Řešení potíží	61
Technické údaje	65
Podmínky používání (pouze pro Českou republiku)	66
Prohlášení o shodě	67







Rejstřík

Rejstřík	68
--------------------	----

Příprava

Informace o příslušenství

Dodávané příslušenství
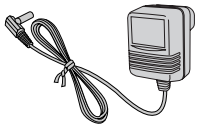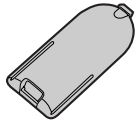
<p>Síťový adaptér PQLV19CE</p> 	<p>Telefonní kabel</p> 	<p>Nabíjecí baterie Velikost AAA (R03) HHR-4EPT</p> 
<p>Kryt mikrotelefonu</p> 	<p>Návod k obsluze</p> 	<p>Stručný průvodce</p> 

Další vyměnitelné příslušenství

Model č.	Popis
P03P	2 nabíjecí baterie typu Ni-MH
KX-TCA130FX	Přídavný mikrotelefon
KX-A272	Opakovač DECT

Důležité informace

Obecné informace

- Používejte pouze síťový adaptér dodávaný s tímto produktem (informace viz strana 6).
- Síťový adaptér nezapojujte do jiné než standardní zásuvky s napájením 220–240 V.
- Z tohoto přístroje nebude možné telefonovat v následujících případech:
 - baterie přenosného mikrotelefonu potřebuje dobít nebo není v pořádku,
 - došlo k výpadku napájení,
 - je zapnutá funkce blokování tlačítek,
 - je zapnutá funkce blokování hovorů (je možné volat pouze na čísla uložená v jednotce jako nouzové volání).
- Nedemontujte základnu ani mikrotelefon (s výjimkou výměny baterií).
- Toto zařízení by se nemělo používat v blízkosti záchranných lékařských přístrojů a neměly by ho používat osoby s kardiostimulátorem.
- Dbejte také na to, aby do zařízení nezapadly žádné předměty a aby se do něj nevyllila tekutina. Tento přístroj nevystavujte nadměrnému kouři, prachu, mechanickým otřesům ani nárazům.

Prostředí

- Nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody.
- Neopouštějte tento produkt v blízkosti zdrojů tepla, například topných těles, sporáků atd. Umísťujte jej v místnostech s teplotou v rozmezí 5 až 40 °C.
- Jako hlavní připojovací zařízení je použit síťový adaptér. Poblíž zařízení musí být umístěna snadno přístupná zásuvka.

Výstraha:

- Abyste zamezili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti.

Umístění

- Abyste dosáhli maximální vzdálenosti a co nejnižší hladiny šumu, umístěte základnu následujícím způsobem:

- v dostatečné vzdálenosti od elektrických přístrojů (například televizorů, rozhlasových přijímačů, počítačů nebo jiných telefonů),
- na vhodném, přiměřeně vysokém a přístupném místě.

Upozornění týkající se baterie


- Doporučujeme používat baterie uvedené na strana 6. **Používejte pouze nabíjecí baterie.**
- Nekombinujte staré baterie s novými.
- Nevhazujte baterie do ohně, mohly by explodovat. Při likvidaci baterií dodržujte místní předpisy pro likvidaci odpadu.
- Baterii neotevírejte a nepoškozujte. Elektrolyt, který se z baterie uvolňuje, je korozivní a může způsobit popáleniny nebo poranění očí či pokožky. Elektrolyt může být v případě požití toxický.
- Při manipulaci s bateriemi buďte opatrní. Baterie nesmí přijít do styku s vodivými materiály, jako jsou prsteny, náramky nebo klíče – vzniklý zkrat by mohl vést k přehřátí baterie nebo vodivých materiálů a následně způsobit popáleniny.
- Baterie je třeba nabíjet v souladu s informacemi uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- K nabíjení baterií používejte pouze dodanou základnu nebo nabíječku. Základnu nebo nabíječku neupravujte. Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, baterie se mohou zdeformovat nebo může dojít k explozi.

Příprava

Ovládací prvky a displej

Ovládací prvky

Mikrotelefon

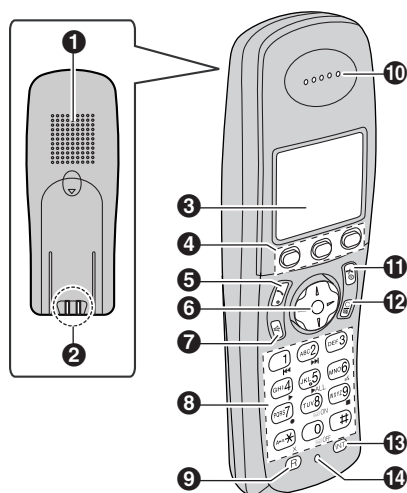

- 1 Reproduktor**
- 2 Kontakt nabíjení**
- 3 Displej**
- 4 Funkční tlačítka**
- 5 [↶] (Hovor)**
- 6 Tlačítko navigátoru**
 - [▲][▼]: Slouží k vyhledání požadovaných položek v nabídkách.
 - [▶]: Slouží k výběru požadované položky nebo přesunutí kurzoru doprava.
 - [◀]: Slouží k návratu na předchozí obrazovku nebo k přesunutí kurzoru doleva.
- 7 [☎] (Hlasitý telefon)**
- 8 Skupinová číselná klávesnice**
 - Ikony vytištěné pod tlačítka volby (▶, ☎, ■ atd.) indikují operace záznamníku.
- 9 [R] (Zpětný dotaz)**
- 10 Reproduktor sluchátka**

11 [↶] (Vypnout/Zapnout)

12 [C/☎] (Smazat/Ztlumení)


13 [INT] (Interkom)

14 Mikrofon

Poznámka:

- Najednou lze zobrazit až 3 položky nabídky. Chcete-li vybrat některou položku nabídky, která není zobrazena na aktuální stránce, můžete nabídkou procházet stisknutím tlačítkového ovladače [▲] nebo [▼].

Základna

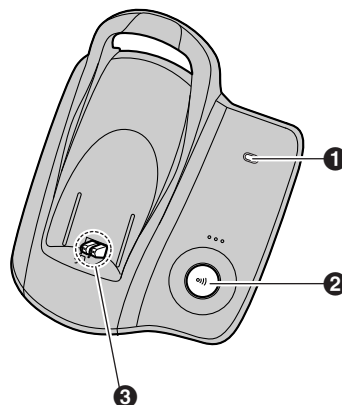

- 1 Indikátor vzkazů**
- 2 [☎] (Lokátor)**
- 3 Kontakt nabíjení**















Displej



Ikony displeje

Na displeji mikrotelefonu se zobrazují různé ikony, které označují aktuální stav zařízení.

Ikona displeje	Význam
☎	V dosahu základny <ul style="list-style-type: none"> • Pokud bliká: Mikrotelefon se přihlašuje k základně. (mimo dosah základny, mikrotelefon není k žádné základně zaregistrován, základna je vypnutá)







Příprava

Ikona displeje	Význam
	Mikrotelefon se přihlašuje k základně. (interkom, vyvolávání, změna nastavení základny atd.)
	Mikrotelefon přijímá příchozí hovor.
	Je aktivováno blokování hovorů. (strana 28)
	Zmeškaný hovor (pouze pro odběratele služby ID volajícího; strana 36)
	Záznamník je zapnutý (strana 46) a/nebo byly zaznamenány nové zprávy. (strana 47)
	Záznamník je plný.
	Záznamník přijme hovory, přehraje uvítací zprávu, ale zpráva se nezaznamená. (strana 52)
	Baterie se nabíjejí.
	Intenzita nabití baterie
	Alarm je zapnutý. (strana 25)
	Funkce zvýraznění hlasu je nastavena na vysoký nebo hluboký tón. (strana 15)
	Hlasitost vyzvánění je vypnutá. (strana 25)
	Noční režim je zapnutý. (strana 26)
[2]	Číslo mikrotelefonu: Levá ikona znázorňuje příklad mikrotelefonu 2. (strana 27)
-2-	Číslo základny: Levá ikona znázorňuje příklad základny 2. (strana 27)
	Byla přijata nová zpráva SMS (pouze pro uživatele služby SMS; strana 41)

Ikona displeje	Význam
	Zadaná zpráva SMS obsahuje více než 160 znaků. (jen pro uživatele funkce SMS; strana 40)
	Paměť pro zprávy SMS je plná. (jen pro uživatele funkce SMS)
Obsazeno	Linku používá jiný mikrotelefon.

Ikony nabídky

Po stisknutí funkčního tlačítka v pohotovostním režimu se zobrazí hlavní nabídka mikrotelefonu. Tato nabídka umožňuje přístup k různým funkcím a nastavení.

Ikona nabídky	Nabídka/funkce
	Sezn. volajících
	SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)
	Záznamník
	Nast. sluchátka
	Nastavení báze
	Nast. displeje


Funkční tlačítka

Mikrotelefon je vybaven 3 funkčními tlačítky. Funkčním tlačítkem lze vybrat funkci nebo operaci indikovanou ikonou funkce přímo nad tlačítkem.

- Stisknutím levého, prostředního nebo pravého funkčního tlačítka vyberete funkci označenou ikonou nad daným tlačítkem.

Příprava

- Zobrazené ikony se liší podle způsobu používání zařízení.

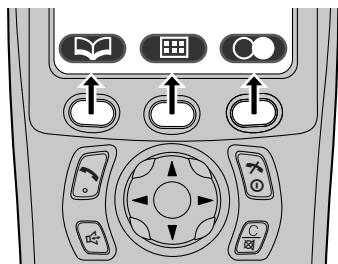


Ikony funkčních tlačítek

Ikona funkčního tlačítka	Akce
	Vrátí předchozí obrazovku.
	Zobrazí hlavní nabídku.
	Potvrdí aktuální výběr.
	Zobrazí předchozí volané telefonní číslo.
	Otevírá telefonní seznam a přepíná mezi telefonním seznamem mikrotelefonu a sdíleným telefonním seznamem.
	Zobrazí nabídku vyhledávání v telefonním seznamu.
	Vypne funkci blokování tlačítek. (strana 15)
	Zobrazí se při přidávání nebo upravování položky telefonního seznamu nebo při psaní zprávy SMS.
	Ukončí nahrávání nebo přehrávání.
	Vloží pauzu při volbě čísla. (strana 16)
	Vymaže vybranou položku.

Ikona funkčního tlačítka	Akce
	Označuje funkční tlačítko bez funkce.

Připojení

Je-li připojen síťový adaptér, zazní krátký signál. Pokud signál neuslyšíte, zkontrolujte zapojení.

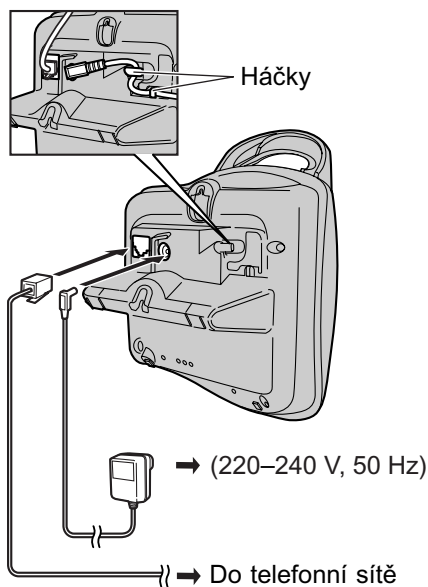

Důležité:


- S tímto zařízením používejte jen dodaný síťový adaptér a telefonní kabel.

Poznámka:


- Po připojení nabíjete baterie, abyste mohli přijímat a uskutečňovat volání (strana 11).
- Telefonní kabely nikdy nepřipojujete během bouřky.
- Síťový adaptér musí být vždy zapojen. (Při používání je adaptér obvykle teplý.)
- Síťový adaptér musí být připojen do zásuvky na stěně nebo v podlaze. Nezapojujte síťový adaptér do stropní zásuvky, protože by hmotností adaptéru mohlo dojít k odpojení.

Instalace baterie

- 1 Nejprve vložte stranu baterie označenou znaménkem mínus (⊖).

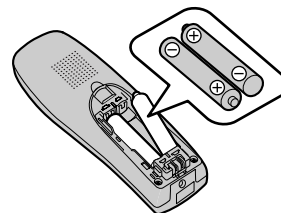

- 2 Zavřete kryt mikrotelefonu.

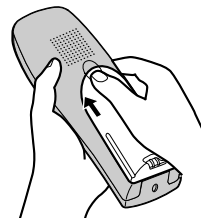


Poznámka:


- Používejte pouze nabíjecí baterie (strana 6).


Nabíjení baterie

Vložte mikrotelefon do základny zhruba 7 hodin před prvním použitím.

Při nabíjení se na displeji střídavě bude zobrazovat  a ikona označující stav baterie.

Příprava

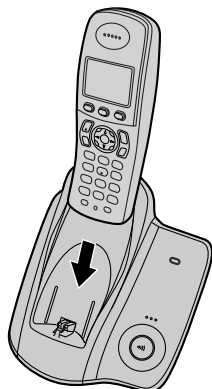


Jakmile je baterie plně nabitá, ikona  bliká.





Poznámka:

- Při nabíjení je mikrotelefon obvykle teplý.
- Plné nabití baterií trvá 7 hodin, mikrotelefon však lze používat i před úplným nabitím.
- Kontakty nabíjení (strana 8) mikrotelefonu a základny vyčistěte jednou měsíčně měkkým suchým hadříkem – zajistíte tím jejich správné dobíjení. Čištění provádějte častěji, pokud je základna vystavena mastnotě, prachu nebo vysoké vlhkosti.

Intenzita nabití baterie

Ikona baterie	Intenzita nabití baterie
	Vysoká
	Střední
	Nízká Jestliže bliká: Baterii je třeba nabít.

Poznámka:

- Když na displeji bliká , dobijte baterie mikrotelefonu. Položka  přestane blikat přibližně po 15 minutách nabíjení.
- Pokud je mikrotelefon vypnutý, při vložení do základny se automaticky zapne.

Životnost baterie

Plně nabité baterie značky Panasonic vykazují následující výkon:

Baterie Ni-MH (700 mAh)

Operace	Doba provozu
Při používání (hovor)	Maximálně 16 hodin
Při nečinnosti (pohotovostní režim)	Maximálně 170 hodin


Poznámka:


- Skutečný výkon baterie závisí na frekvenci používání (hovorů) a nepoužívání (pohotovostního režimu) mikrotelefonu.
- Doba provozu baterie může být za určitou dobu kratší v závislosti na podmínkách využití a okolní teplotě.

Režim spořiče displeje


Podsvícení displeje se po 1 minutě nečinnosti zcela vypne, pokud mikrotelefon není na základně. Budou zobrazeny jen základní ikony a datum a čas a z důvodu ochrany displeje tyto položky na displeji občas změň pozici.

Příklad:

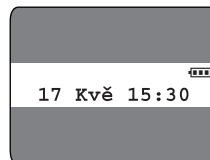

Pokud chcete použít mikrotelefon, který je v režimu spořiče displeje, nejprve zapněte displej tlačítkem .

Výměna baterie

Pokud na displeji bliká položka  po 7 hodinovém nabíjení baterií, baterie se musí vyměnit.

Důležité:

- Doporučujeme použití pouze nabíjecích baterií značky Panasonic: strana 6. Pokud do přístroje vložíte baterie, které nelze dobít, a začnete je nabíjet, může z baterií vytéci elektrolyt.
- Nekombinujte staré baterie s novými.

Příprava

- 1 Jemně stiskněte západku na mikrotelefonu a posuňte ji ve směru šipky.



- 2 Staré baterie vyjměte nejprve vytažením strany s kladným pólem (+). Potom vložte nové baterie. Pokyny pro vložení baterie: strana 11.

Vypnutí a zapnutí

Zapnutí

Na zhruba jednu sekundu stiskněte tlačítko **[*0]**.

- Displej se přepne do pohotovostního režimu.

Vypnutí

Na zhruba dvě sekundy stiskněte tlačítko **[*0]**.

- Displej bude prázdný.

Nastavení data a času

Důležité:

- Ověřte, zda je připojen síťový adaptér.
- Ujistěte se, že ikona **Y** neblíká. Pokud je mikrotelefon v režimu spořiče obrazovky, na displeji se nezobrazí položka **Y**. Zapněte displej stisknutím tlačítka **[*0]**.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **[M]**.
- 2 Vyberte **Y** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nastavení času" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Nast. Data/Času" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Aktuální den, měsíc a rok se zadává pomocí dvoumístného čísla pro každý údaj.

Příklad: 17. května 2005

Stiskněte **[1][7][0][5][0][5]**.

- 6 Výběrem dvoumístného čísla zadejte aktuální hodinu a minutu.

- Opakovaným stisknutím tlačítka **[*]** vyberte "AM", "PM" nebo 24 hodinový formát.

Příklad: 3:30 odp.

Stiskněte tlačítko **[0][3][3][0]**, potom stiskněte několikrát tlačítko **[*]**, dokud se nezobrazí položka "03:30 PM".

- 7 Stiskněte tlačítko **OK**.

- 8 Stiskněte tlačítko **[*0]**.

Poznámka:

- Chcete-li opravit číslici, stisknutím položky **[◀]** nebo **[▶]** posuňte kurzor a proveďte opravu.
- Po selhání napájení možná bude nastaveno nesprávné datum a čas. V takovém případě nastavení data a času opravte.

Uskutečňování/příjem hovorů

Hovory

- 1 Zvedněte mikrotelefon a zvolte telefonní číslo.
 - Potřebujete-li číslo opravit, stiskněte tlačítko [C/☒] a zadejte správné číslo.
- 2 Stiskněte tlačítko [↶].
- 3 Po skončení hovoru stiskněte tlačítko [↷] nebo vložte mikrotelefon do základny.

Hlasitý telefon

Mikrotelefon je vybaven digitálním hlasitým telefonem, který umožňuje telefonní hovory bez držení mikrotelefonu.

- 1 Chcete-li hlasitý telefon zapnout během hovoru, stiskněte tlačítko [☒].
 - Hovořte střídavě s volajícím.
- 2 Po skončení hovoru stiskněte tlačítko [↷] nebo vložte mikrotelefon do základny.

Poznámka:

- Nejlepší kvality reprodukce dosáhnete, když budete dodržovat následující pravidla:
 - Hlasitý telefon používejte v tichém prostředí.
 - Pokud se s druhým účastníkem špatně slyšíte, nastavte opakovaným stisknutím [▲] nebo [▼] potřebnou hlasitost reproduktoru.
- Chcete-li znovu aktivovat reproduktor sluchátka, stiskněte tlačítko [↶].

Upravení hlasitosti mikrotelefonu nebo reproduktoru

Během hovoru stiskněte [▲] nebo [▼]. Pro reproduktor sluchátka jsou k dispozici 4 úrovně hlasitosti. Pro reproduktor hlasitého telefonu je k dispozici 6 úrovní.

Funkce opakované volby posledního čísla

Dříve volaná telefonní čísla (každé o délce maximálně 24 číslic) lze znovu vytočit.

Opakovaná volba posledního čísla

Stiskněte (pravé funkční tlačítko) [☒] a poté tlačítko [↶] nebo [☒].

- Po stisknutí tlačítka [☒] zařízení provede opakovanou volbu, pokud bude linka volaného obsazená.

Poznámka:

- Před stisknutím tlačítka [☒] můžete stisknout tlačítko [↶] nebo [☒].

Volání pomocí seznamu opakované volby

Posledních 10 volaných telefonních čísel je uloženo v seznamu opakované volby.

- 1 Stiskněte (pravé funkční tlačítko) [☒].
 - Zobrazí se poslední volané číslo.
- 2 Požadované číslo vyberete opakovaným stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼].
 - Seznam zavřete stisknutím tlačítka [↷].
- 3 Stiskněte tlačítko [↶] nebo [☒].
 - Po stisknutí tlačítka [☒] zařízení provede opakovanou volbu, pokud bude linka volaného obsazená.

Automatické opakování volby posledního čísla

Pokud během opakované volby stisknete tlačítko [☒] a linka volaného bude obsazená, zařízení bude volbu automaticky opakovat. Zařízení bude volbu posledního čísla opakovat až 11 krát. Zatímco mikrotelefon čeká na opakovanou volbu, položka [☒] bude blikat. Zatímco mikrotelefon provádí opakovanou volbu, je ztlumení automaticky zapnuto.

Poznámka:

- Automatické opakování volby se zruší stisknutím kteréhokoliv tlačítka (kromě [☒]).
- Pokud se po spojení hovoru nevypne ztlumení, stiskněte [C/☒].

Úprava čísla v seznamu opakované volby před volbou čísla

- 1 Stiskněte (pravé funkční tlačítko) [☒].
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte požadované číslo a potom stiskněte tlačítko [☒].
- 3 Vyberte "Upravit a volat" a potom stiskněte tlačítko [OK].

Uskutečňování/příjem hovorů

- 4 Stisknutím tlačítka [◀] nebo [▶] posuňte kurzor a upravte číslo.
 - Přesuňte kurzor na číslo, které chcete vymazat, a potom stiskněte tlačítko [C/⌫].
 - Umístěte kurzor vpravo od místa, na které chcete vložit číslo, a potom stiskněte příslušné tlačítko na klávesnici.
- 5 Chcete-li uskutečnit volání, stiskněte [↵], [☎] nebo tlačítko [OK].

Vymazání čísel v seznamu opakované volby

- 1 Stiskněte (pravé funkční tlačítko) [C].
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte požadované číslo a potom stiskněte tlačítko [⌫].
- 3 Vyberte "Vymazat" a potom stiskněte tlačítko [OK].
 - Pokud chcete vymazat všechna čísla ze seznamu, vyberte "Vymazat vše" a potom stiskněte tlačítko [OK].
- 4 Vyberte "Ano" a potom stiskněte tlačítko [OK].
- 5 Stiskněte tlačítko [✕].

Uložení čísla ze seznamu opakované volby do telefonního seznamu mikrotelefonu

- 1 Stiskněte (pravé funkční tlačítko) [C].
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte požadované číslo a potom stiskněte tlačítko [⌫].
- 3 Vyberte "Přidat záznam" a potom stiskněte tlačítko [OK].
- 4 Zadejte jméno (maximálně 16 znaků; pokyny pro zadávání znaků viz strana 58) a potom stiskněte tlačítko [OK].
- 5 V případě potřeby upravte telefonní číslo a potom stiskněte tlačítko [OK].
- 6 Vyberte požadovanou kategorii (strana 18) a potom stiskněte tlačítko [OK].
- 7 Vyberte "uložit" a potom stiskněte tlačítko [OK].
- 8 Stiskněte tlačítko [✕].

Další funkce

Funkce zvýraznění hlasu

Během hovoru lze změnit charakteristiku zvuku reproduktoru sluchátka. K dispozici jsou 3 nastavení.

- 1 Během hovoru stiskněte (prostřední funkční tlačítko) [⌂].
- 2 Vyberte "Vylepšení zvuku" a potom stiskněte tlačítko [OK].
- 3 Vyberte požadované nastavení a potom stiskněte tlačítko [OK].

Poznámka:

- Pokud vyberete položku "Vysoké tóny" nebo "Nízké tóny", na displeji se zobrazí 🗨️.

Ztlumení

Během hovoru můžete vypnout mikrofon. Pokud je zapnuto ztlumení, budete moci slyšet druhého účastníka, avšak druhý účastník vás neuslyší.

- 1 Chcete-li zapnout ztlumení, stiskněte tlačítko [C/⌫].
- 2 Oboustranný hovor obnovíte opětovným stisknutím tlačítka [C/⌫].

Blokování tlačítek

Mikrotelefon je možné uzamknout tak, aby nebylo možné volit čísla ani provádět nastavení. Je-li blokování tlačítek zapnuté, je možné odpovídat na příchozí hovory, ale žádná jiná funkce není k dispozici.

Chcete-li zapnout blokování tlačítek, stiskněte po dobu asi 2 sekund (prostřední funkční tlačítko) [⌂].

- Je zobrazeno [🔒].
- Chcete-li blokování tlačítek vypnout, stiskněte po dobu asi 2 sekund (prostřední funkční tlačítko) [⌂].

Poznámka:

- Tisňová volání (strana 32) nelze uskutečnit, pokud je blokování tlačítek zapnuté.
- Blokování tlačítek je vypnuté v případě, že je vypnutý mikrotelefon.

Uskutečňování/příjem hovorů

Tlačítko R (k použití funkce Zpětný dotaz)

Tlačítko **[R]** zajišťuje přístup k volitelným telefonním službám. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb.

Poznámka:

- Pokud je zařízení připojeno k systému PBX (pobočková telefonní ústředna), můžete stisknutím tlačítka **[R]** získat přístup k některým funkcím hostitelské ústředny PBX, jako je například přenos hovoru z externího telefonu. Podrobné informace získáte u dodavatele pobočkové ústředny.
- Čas zpětného volání lze změnit (strana 32).

Tlačítko Pauza (pro uživatele ústředny PBX nebo služby pro meziměstská volání)

Při realizaci hovorů prostřednictvím ústředny PBX nebo služby pro meziměstská volání je někdy vyžadována pauza.

Příklad: Pokud před ruční volbou odchozího hovoru musíte zvolit číslo **[0]**, použijete pravděpodobně po volbě čísla **[0]** pauzu, a to až do doby, než uslyšíte oznamovací tón.

- 1 Stiskněte tlačítko **[0]**.
- 2 Stiskněte (pravé funkční tlačítko) **[P]**.
- 3 Zvolte telefonní číslo a stiskněte tlačítko **[↶]** nebo **[↷]**.

Poznámka:

- Jedním stisknutím tlačítka **[P]** vytvoříte jednu pauzu. Opakovaným stisknutím tlačítka **[P]** vytvoříte delší pauzy. Informace o změně délky pauzy uvádí strana 32.

Dočasná volba tónů (pro pulzní volbu)

Pokud potřebujete získat přístup ke službám tónové volby (například k telefonním bankovním službám), můžete režim volby čísla dočasně přepnout na tónový.

- 1 Zvolte číslo.
- 2 Pokud budete vyzváni k zadání kódu nebo čísla PIN, stiskněte tlačítko **[*]** a potom příslušná tlačítka na klávesnici.

Poznámka:

- Režim volby čísla se při zavěšení vrátí k pulznímu režimu.

- Režim volby čísla můžete změnit v závislosti na službě telefonní linky (strana 32).

Nahrávání telefonické konverzace

V průběhu hovoru v telefonní síti můžete pořídit záznam tohoto hovoru.

Důležité:

- Než obsah hovoru zaznamenáte, měli byste o tom uvědomit druhého účastníka.
- 1 Během hovoru stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **[☒]**.
 - 2 Vyberte "Nahrát hovor" a potom stiskněte tlačítko **[OK]**.
 - 3 Chcete-li záznam ukončit, stiskněte tlačítko **[☐]**.

Poznámka:

- Se zaznamenanými hovory se nakládá jako s novými zprávami.
- Přehrání zaznamenaného hovoru, viz strana 47.
- Je-li paměť pro záznam zpráv zaplněna, zobrazí se symbol "Paměť zaplněna" a záznam se ukončí. Vymažte nepotřebné zprávy (strana 47).
- Při nahrávání hovoru nelze měnit charakteristiku zvuku mikrotelefonu.

Odpověď na hovory

- 1 Jakmile přístroj zazvoní, zvedněte mikrotelefon a stiskněte tlačítko **[↶]** nebo **[↷]**.
 - Hovor můžete přijmout také stisknutím libovolné klávesy: **[0]** až **[9]**, **[*]**, **[#]** nebo **[INT]**. (**Příjem hovoru libovolným tlačítkem**)
- 2 Po skončení hovoru stiskněte tlačítko **[*☐]** nebo vložte mikrotelefon do základny.

Funkce automatického příjmu

Hovory můžete přijímat tak, že zvednete mikrotelefon ze základny. Není nutné stisknout tlačítko **[↶]**. Informace o zapnutí této funkce uvádí strana 28.

Uskutečňování/příjem hovorů

Úprava hlasitosti zvonění pro příchozí volání

Během zvonění stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼].

Poznámka:

- Hlasitost zvonění nelze upravit, pokud je mikrotelefon na základně.

Další funkce

Vyhledávání mikrotelefonu

Pokud jste mikrotelefon někam založili, můžete jej pomocí této funkce najít.




- 1 Stiskněte tlačítko [📞] na základně.
 - Základna bude vyvolávat mikrotelefon po dobu zhruba jedné minuty.
- 2 Vyvolávání ukončíte stisknutím tlačítka [📞] na základně nebo tlačítka [📞] na mikrotelefonu.

Telefonní seznam

Telefonní seznam mikrotelefonu

Telefonní seznam mikrotelefonu umožňuje volání bez nutnosti ručního vytáčení. Do telefonního seznamu mikrotelefonu můžete vložit až 200 jmen a telefonních čísel; položky v telefonním seznamu mikrotelefonu můžete vyhledávat podle jména nebo kategorie.



Přidávání položek do telefonního seznamu mikrotelefonu

- 1 Stiskněte (levé funkční tlačítko)  a poté tlačítko .
- 2 Vyberte "Nový záznam" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Zadejte jméno volajícího nebo volaného (maximálně 16 znaků; pokyny pro zadávání znaků viz strana 58) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Zadejte telefonní číslo volaného nebo volajícího (maximálně 24 číslic) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte pro položku požadovanou kategorii a pak stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte "uložit" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko .

Poznámka:

- Pokud pro uložení nových položek nejsou k dispozici již žádné pozice, zobrazí se zpráva "Paměť zaplněna". Vymažte nepotřebné záznamy (strana 19).

Úprava nebo oprava chyby

Tlačítkem  nebo  přemístíte kurzor na číslo nebo znak, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko **C/⌫**. Umístíte kurzor vpravo od místa, na které chcete vložit číslo nebo znak, a potom stiskněte příslušné tlačítko na klávesnici.




Poznámka:

- Stisknutím a podržením tlačítka **C/⌫** vymažete všechny čísla nebo znaky.

Kategorie



Kategorie usnadňují vyhledávání položek v telefonním seznamu mikrotelefonu. Při přidávání položky do telefonního seznamu mikrotelefonu můžete položce přiřadit kategorii. Názvy kategorií pro položky telefonního seznamu mikrotelefonu lze změnit ("Přátelé", "Rodina" atd.). Položky telefonního seznamu mikrotelefonu lze hledat podle nastavených kategorií. Pro odběratele služby ID volajícího jsou k dispozici další funkce kategorií (strana 36).

Změna názvů kategorií




- 1 Stiskněte (levé funkční tlačítko)  a poté tlačítko .
- 2 Vyberte "Kategorie" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte kategorii, kterou chcete změnit, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Jméno skupiny" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Upravte jméno (maximálně 10 znaků; pokyny pro zadávání znaků viz strana 58) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko .

Vyhledání a zavolání položky v telefonním seznamu mikrotelefonu



Položky v telefonním seznamu mikrotelefonu lze vyhledávat podle prvního znaku, kategorie nebo procházením všech položek v seznamu mikrotelefonu.

Po vyhledání požadované položky vytočte telefonní číslo stisknutím tlačítka  nebo .

Procházení všemi položkami

- 1 Stiskněte (levé funkční tlačítko) .
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka  nebo  zobrazte požadovanou položku.


Vyhledávání podle prvního znaku (indexové hledání)

- 1 Stiskněte (levé funkční tlačítko)  a poté tlačítko .

Telefonní seznam

- 2 Vyberte "Index hledání" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte režim zadávání znaků, který obsahuje hledaný znak, a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko klávesnice ([0] až [9]), které obsahuje hledaný znak (strana 58).
 - Opakovaným stisknutím stejného tlačítka klávesnice zobrazíte první položku, která odpovídá jednotlivým písmenům na tomto tlačítku.
 - Pokud pro vybrané písmeno není k dispozici žádná položka, zobrazí se následující položka.
- 5 Opakovaným stisknutím tlačítka [**▲**] nebo [**▼**] se můžete pohybovat v seznamu mikrotelefonu podle potřeby.


Vyhledávání podle kategorie

- 1 Stiskněte (levé funkční tlačítko)  a poté tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte "Hledat v kateg." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte kategorii, kterou chcete vyhledat, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Zobrazí se první položka vybrané kategorie.
 - Pokud vyberete nastavení "všechno", zařízení ukončí hledání podle kategorie.
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka [**▲**] nebo [**▼**] se můžete pohybovat v seznamu mikrotelefonu podle potřeby.

Úprava položek v telefonním seznamu mikrotelefonu

Uložené položky telefonního seznamu mikrotelefonu lze upravit. Jméno, telefonní číslo a kategorii lze změnit.


Změna jména, telefonního čísla nebo kategorie

- 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 18) a potom stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte "Editovat" a potom stiskněte tlačítko **OK**.



- 3 Podle potřeby editujte jméno (maximálně 16 znaků; pokyny pro zadávání znaků viz strana 58) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 V případě potřeby editujte telefonní číslo (maximálně 24 číslic) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte požadovanou kategorii a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte "uložit" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko [**✕**].

Mazání položek z telefonního seznamu mikrotelefonu

Mazání položky

- 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 18) a potom stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte "Vymazat" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Ano" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko [**✕**].

Mazání všech položek


- 1 Stiskněte (levé funkční tlačítko)  a poté tlačítko .
- 2 Vyberte "Vymazat vše" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Ano" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Znovu vyberte "Ano" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko [**✕**].

Rychlá volba

Přiřazení položky v telefonním seznamu mikrotelefonu k tlačítku rychlé volby čísla

Tlačítka klávesnice [1] až [9] lze použít jako tlačítka pro rychlou volbu čísel z telefonního seznamu mikrotelefonu; tato čísla pak bude možné vytočit pouhým stisknutím příslušných tlačítek klávesnice.


Telefonní seznam

- 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 18) a potom stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte "Rychlá volba" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka [**▲**] nebo [**▼**] vyberte požadované tlačítko na klávesnici a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pokud se vybrané tlačítko pro rychlou volbu již používá, vedle čísla tlačítka se zobrazí "*". Pokud vyberete toto tlačítko, na displeji se zobrazí položka "Přepsat". Pokud chcete, předchozí rychlou volbu můžete přepsat.
 - Pokud volbu přepsat nechcete, vyberte položku "zpět".
- 4 Vyberte "uložit" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko [**✕**].

Volání pomocí tlačítka rychlé volby

- 1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby čísla ([**1**] až [**9**]).
 - Ostatní registrované rychlé volby čísla můžete zobrazit stisknutím tlačítka [**▲**] nebo [**▼**].
- 2 Stiskněte tlačítko [**↶**] nebo [**↷**].

Smazání rychlé volby

- 1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby čísla ([**1**] až [**9**]).
- 2 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko)  a poté tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "ano" a potom stiskněte tlačítko **OK**.


Poznámka:

- Smaže se pouze vybraná rychlá volba. Příslušná položka telefonního seznamu mikrotelefonu vymazána nebude.

Řetězové vytáčení

Tato funkce umožňuje vytáčet telefonní čísla v telefonním seznamu mikrotelefonu během jiného hovoru. Tuto funkci lze použít například k volbě přístupového čísla volací karty nebo kódu PIN bankovního účtu, které jste uložili do




telefonního seznamu mikrotelefonu, bez ručního vytáčení.


- 1 Během hovoru stiskněte (levé funkční tlačítko) .
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka [**▲**] nebo [**▼**] zobrazte požadovanou položku.
 - Hledání podle prvního znaku (indexové hledání): strana 18. Hledání podle kategorie: strana 19.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** číslo vytočíte.

Sdílený telefonní seznam


Sdílený telefonní seznam umožňuje volání bez nutnosti ručního vytáčení. Sdílený telefonní seznam může používat jakýkoli mikrotelefon registrovaný u stejné základny. Do sdíleného telefonního seznamu můžete přidat 20 jmen a telefonních čísel a vyhledávat položky sdíleného telefonního seznamu podle jména. Pokud si objednáte službu ID volajícího, můžete používat funkci hlasové identifikace sdíleného telefonního seznamu (strana 37).

Přidávání položek do sdíleného telefonního seznamu

- 1 2 krát stiskněte tlačítko (levé funkční tlačítko) .
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Vyberte "Nový záznam" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Zadejte jméno volajícího nebo volaného (maximálně 16 znaků; pokyny pro zadávání znaků viz strana 58) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Zadejte telefonní číslo volaného nebo volajícího (maximálně 24 číslic) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Chcete-li zaznamenat oznámení hlasové identifikace, vyberte "Start" a stiskněte tlačítko **OK**, jinak vyberte "Přeskočit", stiskněte tlačítko **OK** a přejděte ke kroku 9.
 - Hlasová identifikace (strana 37) je užitečná pouze pro předplatitele služby ID volajícího.
 - Pokud je zobrazena zpráva "Paměť zaplněna", vymažte veškeré nepotřebné zprávy ze záznamníku (strana 47).
- 7 Pokud je zobrazena zpráva "Nahrávání", hovořte do mikrotelefonu.
 - Maximální doba nahrávání je 10 sekund.
 - Podržte mikrotelefon ve vzdálenosti asi 20 cm a zřetelně hovořte do mikrofону.
- 8 Nahrávání ukončete stisknutím tlačítka .
 - Záznam se přehraje.

- Chcete-li nahrát oznámení slyšitelného hovoru, stiskněte tlačítko  a pokračujte od kroku 6.

- 9 Vyberte "Uložít" a potom stiskněte tlačítko **OK**.

- 10 Stiskněte tlačítko .

Poznámka:

- Pokud nahrávání trvá méně než 1 sekundu, zobrazí se hlášení "Chyba". Opakujte krok 6.
- Pokud pro uložení nových položek nejsou k dispozici již žádné pozice, zobrazí se zpráva "Paměť zaplněna". Vymažte nepotřebné záznamy (strana 22).

Úprava nebo oprava chyby



Tlačítkem [◀] nebo [▶] přemístíte kurzor na číslo nebo znak, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko [C/✕]. Umístěte kurzor vpravo od místa, na které chcete vložit číslo nebo znak, a potom stiskněte příslušné tlačítko na klávesnici.

Poznámka:


- Stisknutím a podržením tlačítka [C/✕] vymažete všechny čísla nebo znaky.

Vyhledání a zavolání položky ve sdíleném telefonním seznamu



Položky ve sdíleném telefonním seznamu lze vyhledávat podle prvního znaku nebo procházením všech položek ve sdíleném seznamu.

Po vyhledání požadované položky vytočte telefonní číslo stisknutím tlačítka  nebo .

Procházení všemi položkami

- 1 2 krát stiskněte tlačítko (levé funkční tlačítko) .
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] zobrazte požadovanou položku.

Vyhledávání podle prvního znaku (indexové hledání)

- 1 2 krát stiskněte tlačítko (levé funkční tlačítko) .
- 2 Stiskněte tlačítko .

Telefonní seznam

- 3 Vyberte režim zadávání znaků, který obsahuje hledaný znak, a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko klávesnice ([0] až [9]), které obsahuje hledaný znak (strana 58).
 - Opakovaným stisknutím stejného tlačítka klávesnice zobrazíte první položku, která odpovídá jednotlivým písmenům na tomto tlačítku.
 - Pokud pro vybrané písmeno není k dispozici žádná položka, zobrazí se následující položka.
- 5 Opakovaným stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] se můžete pohybovat ve sdíleném seznamu podle potřeby.

Úprava položek ve sdíleném telefonním seznamu

Uložené položky sdíleného telefonního seznamu mikrotelefonu lze upravit. Jméno, telefonní číslo a hlasovou identifikaci lze změnit.

Změna jména, telefonního čísla nebo hlasové identifikace

- 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 21) a potom stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **OK**.
- 2 Vyberte "Editovat" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Podle potřeby editujte jméno (maximálně 16 znaků; pokyny pro zadávání znaků viz strana 58) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 V případě potřeby editujte telefonní číslo (maximálně 24 číslic) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Přeskočení, nahrání nebo smazání záznamu hlasové identifikace.
 - Chcete-li nahrát oznámení hlasové identifikace, pokračujte od kroku 6, „Přidávání položek do sdíleného telefonního seznamu“, strana 21.
 - Chcete-li záznam přeskočit, vyberte položku "Přeskočit" a stiskněte tlačítko **OK**.

- Chcete-li oznámení hlasové identifikace vymazat, vyberte položku "Vymazat" a stiskněte tlačítko **OK**.

- 6 Vyberte "Uložit" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko [✕].

Přehrání oznámení hlasové identifikace

- 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 21) a potom stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **OK**.
- 2 Vyberte "Hlasové vyzv." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Oznámení hlasové identifikace se přehraje.
- 3 Stiskněte tlačítko [✕].

Mazání položek ze sdíleného telefonního seznamu

Mazání položky

- 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 21) a potom stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **OK**.
- 2 Vyberte "Vymazat" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Ano" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko [✕].

Mazání všech položek



- 1 2 krát stiskněte tlačítko (levé funkční tlačítko) **OK**.
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Vymazat vše" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Ano" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Znovu vyberte "Ano" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko [✕].

Kopírování položek telefonního seznamu




Kopírování záznamů v telefonním seznamu mikrotelefonu do ostatních mikrotelefonů

Záznamy v telefonním seznamu mikrotelefonu (strana 18) lze z mikrotelefonu zkopírovat do telefonního seznamu kompatibilního mikrotelefonu Panasonic.

Kopírování jedné položky

- 1 Vyhledejte požadovanou položku telefonního seznamu mikrotelefonu (strana 18) a potom stiskněte tlačítko  (prostřední funkční tlačítko).
- 2 Vyberte "Kopírovat" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Zadejte číslo mikrotelefonu, do kterého chcete odeslat položku telefonního seznamu mikrotelefonu.
- 4 Chcete-li kopírovat další položku, vyberte "Ano" a potom stiskněte tlačítko **OK**. Vyhledejte požadovanou položku mikrotelefonu a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Kopírování dokončíte zvolením "Ne" a stisknutím tlačítka **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko .



Kopírování všech položek

- 1 Stiskněte (levé funkční tlačítko)  a poté tlačítko .
- 2 Vyberte "Kopírovat vše" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Zadejte číslo mikrotelefonu, do kterého chcete položky telefonního seznamu odeslat.
 - Po zkopírování všech položek se na displeji zobrazí "Dokončeno".
- 4 Stiskněte tlačítko .

Poznámka:

- Pokud druhý mikrotelefon (přijímač) není v pohotovostním režimu, na mikrotelefonu (odesílatele) se objeví "odesílání".
- Pokud kopírování selhalo po zkopírování alespoň 1 položky, na displeji mikrotelefonu (odesílatele) se objeví "Nedokončeno".

Kopírování záznamů v telefonním seznamu mikrotelefonu do sdíleného telefonního seznamu

- 1 Vyhledejte požadovanou položku telefonního seznamu mikrotelefonu (strana 18) a potom stiskněte tlačítko  (prostřední funkční tlačítko).
- 2 Vyberte "Kopírovat" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stiskněte tlačítko **[0]**.
- 4 Chcete-li kopírovat další položku, vyberte "Ano" a potom stiskněte tlačítko **OK**. Vyhledejte požadovanou položku a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Kopírování dokončíte zvolením "Ne" a stisknutím tlačítka **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko .

Nastavení mikrotelefonu

Pokyny pro nastavení mikrotelefonu

Níže je uveden seznam všech položek, které můžete u mikrotelefonu přizpůsobit vlastním potřebám.

- Při úpravách mikrotelefonu je aktuální položka nebo nastavení zvýrazněno.

Nabídka nastavení mikrotelefonu	Podnabídka	Podnabídka 2	Výchozí nastavení	Strana	
Nastavení času	Nast. Data/Času		—	strana 13	
	Budík		Vyp.	strana 25	
Nast. zvonění	Hlasitost vyzv.		Maximální	strana 25	
	Ext. zvonění		Zvonění 1	strana 25	
	Int. zvonění		Zvonění 1	strana 25	
	Noční program	Start/Konec		23:00/06:00	strana 26
		Zap./Vyp.		Vyp.	strana 26
		Zpož.zvonění		60 s.	strana 26
Vybrat kategorii		—	strana 27		
Nast. displeje	Tapeta		Tapeta1	strana 27	
	Barva displeje		Barva1	strana 27	
	Pohotovostní		Vyp.	strana 27	
	Vybrat jazyk		Čeština	strana 27	
	Kontrast		Kontrast 3	strana 28	
Možnosti volby	Blok. hovor		Vyp.	strana 28	
	Autom. příjem		Vyp.	strana 28	
Registrace	Registr. sluch.		—	strana 53	
Vybrat bázi	—		Automaticky	strana 54	
Další volby	PIN sluchátka		0000	strana 28	
	LetterWise		Čeština	strana 29	
	Tóny kláves		Zap.	strana 29	
	Vynulovat sl.		—	strana 29	



Poznámka:

- Najednou lze zobrazit až 3 položky nabídky. Chcete-li vybrat některou položku nabídky, která není zobrazena na aktuální stránce, můžete nabídkou procházet stisknutím tlačítkového ovladače [▲] nebo [▼].


Nastavení času

Alarm

Signalizace se ve stanovenou dobu zapne na 3 minuty, a to buď pouze jedenkrát, nebo denně. Datum a čas je třeba nastavit předem (strana 13).

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nastavení času" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Budík" a potom stiskněte dvakrát tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte režim alarmu a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - "Jednou": Alarm se spustí jednou ve stanovenou dobu. Výběrem dvoumístného čísla zadejte požadovaný den a měsíc.
 - "Opakovat denně": Alarm se spustí jednou za den ve stanovenou dobu.
 - "Vyp.": Vypne alarm. Znovu stiskněte tlačítko **OK** a potom dokončete nastavení stisknutím [**↵**].
- 6 Výběrem dvoumístného čísla zadejte požadovanou hodinu a minutu.
 - Opakovaným stisknutím tlačítka [*****] vyberte "AM", "PM" nebo 24 hodinový formát.
- 7 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Vyberte vyzvánění, které se ve stanovenou dobu rozezní, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 9 Vyberte "uložit" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 10 Stiskněte tlačítko [**↵**].



Poznámka:

- Pokud je nastaven alarm, na displeji se objeví .
- Chcete-li alarm ukončit, stiskněte libovolné tlačítko na klávesnici.
- V hovorovém režimu nebo v režimu interkom se alarm nespustí, dokud hovor neskončí.
- Ve stanovenou dobu se spustí alarm, i když je hlasitost vyzvánění vypnutá.


- Pokud vyberete možnost "Jednou", nastavení se po spuštění alarmu změní na "Vyp.":

Nastavení vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nast. zvonění" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Hlasitost vyzv." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Požadovanou hlasitost vyberete opakovaným stisknutím tlačítka [**▲**] nebo [**▼**].
- 6 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko [**↵**].

Poznámka:



- Pokud je hlasitost vyzvánění vypnuta, zobrazí se .
- Alarmy zazní a mikrotelefon bude zvonit pro volání v režimu interkom a při použití funkce paging, i když je vyzvánění vypnuto.

Změna vyzvánění

Můžete změnit typ vyzvánění používaný mikrotelefonem.

"Ext. zvonění": Vybere vyzvánění pro příchozí hovory.

"Int. zvonění": Vybere vyzvánění pro hovory v režimu interkom.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nast. zvonění" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte požadovanou položku a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte požadované vyzvánění a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko [**↵**].

Nastavení mikrotelefonu

Poznámka:

- Pokud vyberete některý z melodických typů vyzvánění, bude vyzvánění několik sekund pokračovat, i když volající zavěsí dříve, než hovor přijmete. Při příjmu hovoru se může ozývat oznamovací tón nebo žádný tón.
- Melodie přednastavené v tomto výrobku jsou používány se svolením společnosti © 2004 M-ZoNE Co., Ltd.

Noční režim



Noční režim umožňuje vybrat časový úsek, během kterého mikrotelefon v případě příchozích volání nebude zvonit. Tato funkce je užitečná, když v určitou dobu nechcete být rušeni, například během spánku. Noční režim lze pro mikrotelefon a základnu nastavit nezávisle (strana 31).

Pomocí funkce kategorií telefonního seznamu mikrotelefonu (strana 18) lze také vybrat kategorie volajících, jejichž volání na mikrotelefonu i přes nastavený noční režim zazní (pouze pro odběratele funkce ID volajícího). Datum a čas je třeba nastavit předem (strana 13).

Poznámka:

- Jakmile je funkce sledování hovoru zapnutá a základna přijme hovor, budou uvítací zpráva a zpráva volajícího znít z reproduktoru mikrotelefonu i v případě, že je zapnutý noční režim.

Nastavení počátečního a koncového času pro noční režim

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nast. zvonění" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Noční program" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "Start/Konec" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Zvolením 2 číslic pro každou položku zadejte požadovanou hodinu a minutu pro začátek období.

- Pokud používáte 12 hodinový formát, před zadáním času vyberte "AM" nebo "PM" opakovaným stisknutím **[*]**.



- 7 Zvolením 2 číslic pro každou položku zadejte požadovanou hodinu a minutu pro konec období.

- Pokud používáte 12 hodinový formát, před zadáním času vyberte "AM" nebo "PM" opakovaným stisknutím **[*]**.


- 8 Stiskněte tlačítko **OK**.

- 9 Stiskněte tlačítko **[*0]**.

Zapnutí/vypnutí nočního režimu



- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nast. zvonění" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Noční program" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "Zap./Vyp." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte "Zap." nebo "Vyp." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko **[*0]**.

Poznámka:

- Je-li noční režim zapnutý, na displeji se zobrazí .

Nastavení zpožděného zvonění pro noční režim

Toto nastavení umožňuje, aby mikrotelefon zvonil v nočním režimu, pokud volající čeká dostatečně dlouhou dobu. Po uplynutí zvolené doby mikrotelefon zazvoní, což je užitečné, pokud se jedná o naléhavý hovor. Pokud vyberete položku "Bez zvonění", mikrotelefon v nočním režimu nebude zvonit.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nast. zvonění" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Noční program" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "Zpož. zvonění" a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení mikrotelefonu

- 6 Vyberte požadované nastavení a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko **[*0]**.

Volba kategorií pro potlačení nočního režimu

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **[*]**.
- 2 Vyberte **[<]** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nast. zvonění" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Noční program" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "Vybrat kategorii" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte čísla požadovaných kategorií a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Vybrané číslo kategorie bude blikat.
 - Chcete-li vybrané číslo kategorie zrušit, znovu stiskněte dané číslo. Číslo přestane blikat.
- 7 Stiskněte tlačítko **[*0]**.

Poznámka:

- Pokud je přijato volání z čísla patřícího do kategorie vybrané pro potlačení nočního režimu, zazvoní jen mikrotelefon.

Nastavení displeje

Volba tapety

Můžete vybrat "tapetu", která se zobrazí v pohotovostním režimu. K dispozici je několik nastavení.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **[*]**.
- 2 Vyberte **[<]** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nast. displeje" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Tapeta" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Zobrazí se aktuální tapeta.
- 5 Opakovaným stisknutím tlačítka **[▲]** nebo **[▼]** vyberte požadovanou položku a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko **[*0]**.

Poznámka:

- Pokud vyberete položku "vyp.", barva displeje se změní podle vámi vybrané barvy (strana 27).

Volba barvy displeje

Barvu displeje můžete změnit.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **[*]**.
- 2 Vyberte **[<]** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nast. displeje" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Barva displeje" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte požadovanou barvu a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko **[*0]**.

Výběr displeje pohotovostního režimu

"Číslo báze": Zobrazí se číslo aktuální základny.

"Číslo sluchátka": Zobrazí se číslo aktuálního mikrotelefonu.

"vyp.": Zobrazí se pouze aktuální datum a čas.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **[*]**.
- 2 Vyberte **[<]** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nast. displeje" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Pohotovostní" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte požadované nastavení a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko **[*0]**.

Poznámka:

- Pokud vyberete položku "Číslo báze" a číslo aktuální základny je 2, na displeji se zobrazí "-2-".
- Pokud vyberete položku "Číslo sluchátka" a číslo aktuálního mikrotelefonu je 2, na displeji se zobrazí "[2]".

Změna jazyka na displeji

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **[*]**.
- 2 Vyberte **[<]** a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení mikrotelefonu

- 3 Vyberte "Nast. displeje" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Vybrat jazyk" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte požadovaný jazyk a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko [**↻**].

Poznámka:

- Pokud vyberete jazyk, který neznáte, stiskněte tlačítko [**↻**], [**☐**], [**▼**], **OK**, 2x stiskněte [**▼**], stiskněte **OK**, 3x stiskněte [**▼**], stiskněte **OK**, vyberte požadovaný jazyk a potom stiskněte tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko [**↻**].

Změna kontrastu displeje

Tato funkce je dostupná pro tapetu a ikony na displeji.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) [**☐**].
- 2 Vyberte **↻** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nast. displeje" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Kontrast" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Opakovaným stisknutím tlačítka [**▲**] nebo [**▼**] vyberte požadovanou úroveň kontrastu a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko [**↻**].

Možnosti volby

Zapnutí/vypnutí blokování hovorů

Tato funkce zabraňuje volání. Pokud je blokování hovorů zapnuto, je možné uskutečnit pouze volání v režimu interkom a nouzová volání (strana 32).

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) [**☐**].
- 2 Vyberte **↻** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Možnosti volby" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Blok. hovor" a potom stiskněte tlačítko **OK**.

- 5 Zadejte kód "0000" (výchozí kód PIN mikrotelefonu).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 28).
- 6 Vyberte "zap." nebo "vyp." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko [**↻**].

Poznámka:

- Je-li blokování hovorů zapnuto, zobrazí se **↻**.

Zapnutí/vypnutí automatického příjmu

Je-li tato funkce zapnutá, můžete přijímat hovory jednoduše zvednutím mikrotelefonu ze základny. Není nutné stisknout tlačítko [**↻**].

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) [**☐**].
- 2 Vyberte **↻** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Možnosti volby" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Autom. příjem" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "zap." nebo "vyp." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko [**↻**].

Další možnosti

Změna kódu PIN (Personal Identification Number: osobní identifikační číslo) mikrotelefonu

Aby bylo možné provést některá nastavení, je třeba z bezpečnostních důvodů zadat kód PIN mikrotelefonu. Výchozí kód PIN je "0000".

Důležité:

- Jestliže kód PIN změníte, poznamenejte si nový kód. Kód PIN nelze v zařízení zjistit. Pokud kód PIN zapomenete, obraťte se na nejbližší servisní středisko Panasonic.
- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) [**☐**].
 - 2 Vyberte **↻** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - 3 Vyberte "Další volby" a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení mikrotelefonu

- 4 Vyberte "PIN sluchátka" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Zadejte stávající čtyřmístný kód PIN mikrotelefonu.
- 6 Zadejte nový čtyřmístný kód PIN mikrotelefonu a stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko [**↶**].

Změna jazyka LetterWise®

Můžete nastavit jazyk, který bude použit pro zadání položky ve znacích LetterWise (strana 44, 58).

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **☐**.
- 2 Vyberte **↵** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Další volby" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "LetterWise" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte požadovaný jazyk a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko [**↶**].

Zapnutí/vypnutí tónů tlačítek

Tóny jsou slyšet při stisknutí tlačítek. Vztahuje se k potvrzujícím tónům a tónům chyby.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **☐**.
- 2 Vyberte **↵** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Další volby" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Tóny kláves" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "zap." nebo "vyp." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko [**↶**].

Poznámka:

- Pokud jsou tóny tlačítek vypnuty, při zadání nesprávného kódu PIN nebo zaplnění paměti nezazní žádný tón.

Obnovení výchozího nastavení mikrotelefonu

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **☐**.
- 2 Vyberte **↵** a potom stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Vyberte "Další volby" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Vynulovat sl." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Zadejte kód "0000" (výchozí kód PIN mikrotelefonu).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 28).
- 6 Vyberte "Ano" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko [**↶**].

Poznámka:

- Následující položky budou odstraněny nebo bude obnoveno jejich výchozí nastavení:
 - Nastavení uvedená na: strana 24
 - Seznam opakované volby
 - Funkce zvýraznění hlasu
 - Názvy kategorií
 - Vyzvánění pro kategorie
 - Barvy pro kategorie
- Následující položky zůstanou zachovány:
 - Položky telefonního seznamu mikrotelefonu (obnoví se výchozí nastavení názvů kategorií, vyzvánění a barev displeje.)
 - Datum a čas

Nastavení základny

Pokyny pro nastavení základny

Níže je uveden seznam všech položek, které můžete u základny přizpůsobit svým potřebám.

- Při úpravách základny je aktuální položka nebo nastavení zvýrazněno.

Nabídka nastavení základny	Podnabídka	Podnabídka 2	Výchozí nastavení	Strana
Nast. zvonění	Hlasitost vyzv.		<i>Střední</i>	strana 31
	Noční program	Start/Konec	23:00/06:00	strana 31
		Zap./Vyp.	Vyp.	strana 31
		Zpož. zvonění	60 s.	strana 31
Možnosti volby	Typ volby		Tónová	strana 32
	Opakování volby		100 ms.	strana 32
	Délka pauzy		3 s.	strana 32
	Tísňové volání		155, 150, 158	strana 32
	Nastavení ARS	Kód služby	Vyp.	strana 33
		Oblast	—	strana 33
	Omezení volání		—	strana 34
Další volby	PIN Báze		0000	strana 34
	Režim Repeateru		Vyp.	strana 55
	Reset Báze		—	strana 35



Poznámka:

- Najednou lze zobrazit až 3 položky nabídky. Chcete-li vybrat některou položku nabídky, která není zobrazena na aktuální stránce, můžete nabídkou procházet stisknutím tlačítkového ovladače [▲] nebo [▼].

Nastavení základny

Nastavení vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Zadejte kód "0000" (výchozí kód PIN základny).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 34).
- 4 Vyberte "Nast. zvonění" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "Hlasitost vyzv." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Požadovanou hlasitost vyberete opakovaným stisknutím tlačítka [**▲**] nebo [**▼**].
- 7 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Stiskněte tlačítko [**✕**].

Noční režim



Noční režim umožňuje vybrat časový úsek, během kterého základna v případě příchozích volání nebude zvonit. Tato funkce je užitečná, když v určitou dobu nechcete být rušeni, například během spánku. Noční režim lze pro mikrotelefon (strana 26) a základnu nastavit nezávisle.

Datum a čas je třeba nastavit předem (strana 13).

Poznámka:



- Jakmile je zapnutá funkce upozornění na zprávu a jsou nahrány nové zprávy, zazní ze základny zvukový signál i v případě, že je zapnutý noční režim.

Nastavení počátečního a koncového času pro noční režim

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Zadejte kód "0000" (výchozí kód PIN základny).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 34).
- 4 Vyberte "Nast. zvonění" a potom stiskněte tlačítko **OK**.

- 5 Vyberte "Noční program" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte "Start/Konec" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Zvolením 2 číslic pro každou položku zadejte požadovanou hodinu a minutu pro začátek období.
 - Pokud používáte 12 hodinový formát, před zadáním času vyberte "AM" nebo "PM" opakovaným stisknutím [*****].
- 8 Zvolením 2 číslic pro každou položku zadejte požadovanou hodinu a minutu pro konec období.
 - Pokud používáte 12 hodinový formát, před zadáním času vyberte "AM" nebo "PM" opakovaným stisknutím [*****].
- 9 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 10 Stiskněte tlačítko [**✕**].


Zapnutí/vypnutí nočního režimu

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Zadejte kód "0000" (výchozí kód PIN základny).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 34).
- 4 Vyberte "Nast. zvonění" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "Noční program" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte "zap./vyp." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Vyberte "zap." nebo "vyp." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Stiskněte tlačítko [**✕**].


Nastavení pozděného zvonění pro noční režim

Toto nastavení umožňuje, aby základna zvonila v nočním režimu, pokud volající čeká dostatečně dlouhou dobu. Po uplynutí zvolené doby základna zazvoní, což je užitečné, pokud se jedná o naléhavý hovor.

Pokud vyberete položku "Bez zvonění", základna v nočním režimu nebude zvonit.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .

Nastavení základny



- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Zadejte kód "0000" (výchozí kód PIN základny).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 34).
- 4 Vyberte "Nast. zvonění" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "Noční program" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte "zpož. zvonění" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Vyberte požadované nastavení a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Stiskněte tlačítko **[*0]**.

Možnosti volby

Nastavení režimu volby čísla (tónový/pulzní)



"Tónová": Tuto možnost vyberte, pokud používáte tónovou volbu.

"Pulsní": Tuto možnost vyberte, pokud používáte pulzní volbu.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Zadejte kód "0000" (výchozí kód PIN základny).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 34).
- 4 Vyberte "Možnosti volby" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "Typ volby" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte požadované nastavení a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko **[*0]**.

Změna času zpětného volání



V případě potřeby změňte čas zpětného volání v závislosti na požadavcích vašeho poskytovatele služeb nebo pobočkové ústředny.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Zadejte kód "0000" (výchozí kód PIN základny).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 34).
- 4 Vyberte "Možnosti volby" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "Opakování volby" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte požadované nastavení a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko **[*0]**.



Nastavení délky pauzy

V případě potřeby změňte délku pauzy v závislosti na požadavcích vašeho poskytovatele služeb nebo pobočkové ústředny.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Zadejte kód "0000" (výchozí kód PIN základny).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 34).
- 4 Vyberte "Možnosti volby" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "Délka pauzy" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte požadované nastavení a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko **[*0]**.

Uložení/změna čísel nouzového volání

Tato nastavení určují, která telefonní čísla lze zvolit, pokud je zapnuta funkce blokování hovorů (strana 28).

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Zadejte kód "0000" (výchozí kód PIN základny).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 34).
- 4 Vyberte "Možnosti volby" a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení základny

- 5 Vyberte "Tísňové volání" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte místo v paměti a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Jestliže místo v paměti již obsahuje číslo nouzového volání, toto číslo se zobrazí.
- 7 Zadejte/editujte číslo a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Nouzová čísla smažete přidržetím tlačítka **[C/⌫]**.
- 8 Stiskněte tlačítko **[*0]**.

ARS (Automatic Route Selection: automatický výběr připojení)

Různí operátoři si účtují různé sazby za volání do různých oblastí. Využíváte-li služeb různých operátorů ve snaze snížit náklady, může automatický výběr připojení při volání na určitá směrová čísla automaticky zvolit odpovídající kód operátora v závislosti na tom, jak tuto funkci naprogramujete.

Důležité:

- Chcete-li použít automatický výběr připojení, je třeba provést následující operace:
 - objednat službu u operátora, jehož služeb chcete využívat
 - uložit kód operátora, jehož služeb budete využívat
 - uložit směrová čísla, která chcete volat pomocí konkrétního kódu operátora
 - přiřadit kódy operátora k jednotlivým uloženým směrovým číslům

Sazby za jednotlivá volání zjistíte u operátora.

Příklad: Přiřadili jste kód operátora "9876" směrovému číslu "123".

Pokud zvolíte číslo "123-4567", přístroj zvolí číslo "9876-123-4567".

Uložení kódů operátora pro funkci ARS (zapnutí funkce ARS)

Kódy telefonních operátorů, jejichž služeb využíváte, můžete uložit. Je možné uložit až 5 kódů operátora.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **[*]**.
- 2 Vyberte **[*]** a potom stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Zadejte kód "0000" (výchozí kód PIN základny).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 34).
- 4 Vyberte "Možnosti volby" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "Nastavení ARS" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte "Kód služby" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Vyberte "Zap." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Vyberte místo kódu operátora (C1–C5) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pokud toto místo již obsahuje kód operátora, bude tento kód zobrazen.
- 9 Zadejte kód operátora (maximálně 7 číslic) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 10 Stiskněte tlačítko **[*0]**.

Ukládání směrových čísel pro ARS

Uložte směrová čísla, která mají být zvolena pomocí konkrétního operátora. Je možné uložit až 25 směrových čísel.



- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **[*]**.
- 2 Vyberte **[*]** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Zadejte kód "0000" (výchozí kód PIN základny).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 34).
- 4 Vyberte "Možnosti volby" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "Nastavení ARS" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte "Oblast" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Vyberte místo směrového čísla (1–25) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pokud toto místo již obsahuje směrové číslo, bude tento kód zobrazen.
- 8 Zadejte směrové číslo (maximálně 5 číslic) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 9 Vyberte kód operátora (C1–C5), který jste dříve uložili, a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení základny

- Při volání prostřednictvím tohoto směrového čísla bude automaticky vytočen tento kód operátora.



10 Stiskněte tlačítko [✕⓪].

Vypnutí funkce ARS

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Zadejte kód "0000" (výchozí kód PIN základny).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 34).
- 4 Vyberte "Možnosti volby" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "Nastavení ARS" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte "Kód služby" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Vyberte "Vyp." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Stiskněte tlačítko [✕⓪].

Nastavení omezení hovorů

U vybraných mikrotelefonů můžete omezit volbu určitých čísel. Můžete omezit až 6 telefonních čísel a můžete vybrat mikrotelefony, které mají být omezeny. Uložení směrových čísel zabrání omezeným mikrotelefonům vytočit jakékoliv číslo v rámci oblasti. Při volbě omezeného čísla nebude hovor spojen a omezené telefonní číslo bude blikat na displeji.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Zadejte kód "0000" (výchozí kód PIN základny).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 34).
- 4 Vyberte "Možnosti volby" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "Omezení volání" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Nastavením, tj. stisknutím čísla požadovaného mikrotelefonu, určete, které mikrotelefony budou omezeny.

- Zobrazí se všechna registrovaná čísla mikrotelefonu.
- Blikající čísla označují, že je u příslušného mikrotelefonu zapnuto omezení hovorů.
- Omezení hovorů pro mikrotelefon vypnete opakovaným stisknutím příslušného čísla. Číslo přestane blikat.



- 7 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Vyberte místo v paměti a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Jestliže místo v paměti již obsahuje omezené číslo, toto číslo se zobrazí.
- 9 Zadejte telefonní nebo směrové číslo, které chcete omezit (maximálně 8 číslic), a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li vymazat omezené číslo, stiskněte tlačítko [C/✕].
- 10 Stiskněte tlačítko [✕⓪].

Další možnosti

Změna kódu PIN (Personal Identification Number: osobní identifikační číslo) základny

Aby bylo možné provést některá nastavení, je třeba z bezpečnostních důvodů zadat kód PIN základny. Výchozí kód PIN je "0000".

Důležité:

- Jestliže kód PIN změníte, poznamenejte si nový kód. Kód PIN nelze v zařízení zjistit. Pokud kód PIN zapomenete, obraťte se na nejbližší servisní středisko Panasonic.
- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
 - 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - 3 Zadejte kód "0000" (výchozí kód PIN základny).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej.
 - 4 Vyberte "Další volby" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - 5 Vyberte "PIN Báze" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - 6 Zadejte nový čtyřmístný kód PIN základny a stiskněte tlačítko **OK**.

7 Stiskněte tlačítko **[↶⊙]**.

Obnovení výchozího nastavení základny

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **[☐]**.
- 2 Vyberte **[↵]** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Zadejte kód "0000" (výchozí kód PIN základny).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 34).
- 4 Vyberte "Další volby" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "Reset Báze" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte "Ano" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko **[↶⊙]**.

Poznámka:

- Následující položky budou odstraněny nebo bude obnoveno jejich výchozí nastavení:
 - Nastavení uvedená na: strana 30, 42, 51
 - Všechny zprávy SMS
 - Seznam volajících
- Následující položky zůstanou zachovány:
 - Datum a čas
 - Sdílené položky telefonního seznamu
 - Režim opakovače
 - Nahrané položky včetně uvítací zprávy, zpráv volajících, hlasových upomínek, oznámení hlasové identifikace a zaznamenaných hovorů

Služba ID volajících

Použití služby ID volajících

Důležité:

- Toto zařízení je kompatibilní se službou ID volajících. Chcete-li používat funkce služby ID volajících (například zobrazování telefonních čísel volajících), musíte se přihlásit k odběru této služby. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb.

Funkce služby ID volajících

Při přijetí příchozího hovoru lze zobrazit telefonní číslo volajících.

- Telefonní čísla různých posledních 50 volajících budou zaprotokolována v seznamu volajících.
- Při poslechu zprávy nahrané na záznamník můžete zavolat volajícímu, aniž byste museli vytáčet telefonní číslo (strana 47).
- Při přijetí informací služby ID volajících, které se shodují s telefonním číslem v telefonním seznamu zařízení:
 - Uložené jméno bude zobrazeno a zaprotokolováno do seznamu volajících.
 - Mikrotelefon použije barvu displeje a vyzvánění, které byly přiřazeny ke kategorii volajících.
 - Mikrotelefon oznámí vytvořený záznam hlasové identifikace.
- Pokud je zařízení připojeno k ústředně PBX, informace o volajícím nemusejí být dostupné.
- Jakmile volající uskutečňuje volání v oblasti, v níž se služba ID volajících neposkytuje, zobrazí se text **“Mimo dosah”**.
- Pokud volající požadoval, aby se informace o něm nezobrazovaly, na displeji se nezobrazí žádné informace nebo se zobrazí text **“Soukr. volající”**.

Zmeškané hovory

Pokud hovor není přijat, zařízení jej považuje za zmeškaný. Na displeji se zobrazí **↔**. Po zrušení režimu spořiče obrazovky (strana 12) se vedle položky **↔** zobrazí počet zmeškaných hovorů. Na základě této informace se můžete podívat do



seznamu volajících a zjistit, kdo vám ve vaší nepřítomnosti volal.

Funkce kategorií pro telefonní seznam mikrotelefonu

Kategorie usnadňují identifikaci volajících pomocí různých typů vyzvánění a barev displeje pro různé kategorie volajících. Při přidávání položky do telefonního seznamu můžete položce přiřadit kategorii (strana 18). Přijmete-li hovor od volajících, který je přiřazen k některé kategorii, použije se vybraná barva kategorie a typ vyzvánění.



Změna vyzvánění podle kategorie

Pro každou kategorii lze vybrat vyzvánění. Pokud vyberete položku **“Ext. zvonění”**, zařízení použije externí vyzvánění (nastavení: strana 25) při příjmu volání z této kategorie. Výchozí nastavení je **“Ext. zvonění”**.

- 1 Stiskněte (levé funkční tlačítko)  a poté tlačítko .
- 2 Vyberte **“Kategorie”** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte kategorii a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte aktuální nastavení vyzvánění podle kategorie a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte požadované vyzvánění a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko **[X0]**.

Změna barev kategorie

Pro každou kategorii indikovanou na displeji lze vybrat barvu. Pokud vyberete položku **“Barva displeje”**, zařízení zobrazí na displeji barvu (nastavení: strana 27) při příjmu volání z této kategorie. Výchozí nastavení je **“Barva displeje”**.

- 1 Stiskněte (levé funkční tlačítko)  a poté tlačítko .
- 2 Vyberte **“Kategorie”** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte kategorii a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Služba ID volajícího

- 4 Vyberte aktuální nastavení barvy kategorie a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte požadovanou barvu a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko [**↶**○].

Hlasová identifikace pro sdílený telefonní seznam

Hlasové identifikace vám umožní zjistit, kdo volá, aniž byste se museli podívat na displej. Pokud zaznamenáte oznámení hlasové identifikace pro položku sdíleného telefonního seznamu (strana 21), bude záznam hlasové identifikace oznámen při přijetí hovoru od této osoby.

Poznámka:

- Pokud je vyzvánění mikrotelefonu vypnuté, nebude oznámení hlasové identifikace slyšet.

Seznam volajících

Zobrazení seznamu volajících a zpětné volání

Telefonní čísla různých posledních 50 volajících budou zaprotokolována v seznamu volajících. Jakmile je přijat 51. hovor, nejstarší informace o volajícím budou automaticky vymazány. Pomocí tohoto seznamu můžete zavolat zpět volajícím, jejichž volání jste zmeškali.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **[☰]**.
- 2 Vyberte **→**) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Zobrazí se poslední hovory.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka [**▼**] hledejte mezi posledními voláními. Opakovaným stisknutím tlačítka [**▲**] hledejte mezi nejstaršími voláními.
 - Pokud položka byla již prohlížena nebo bylo příslušné číslo již voláno, na displeji se zobrazí “✓”, i když tato položka byla již prohlížena nebo bylo příslušné číslo již voláno z jiného mikrotelefonu.
 - Chcete-li položku vymazat, stiskněte tlačítko **[X]**, vyberte “**Ano**” a potom stiskněte tlačítko **OK**.

- 4 Stisknutím tlačítka [**↶**] nebo [**↷**] zvolte číslo zobrazeného účastníka.

Editace telefonního čísla volajícího před zpětným voláním

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **[☰]**.
- 2 Vyberte **→**) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka [**▲**] nebo [**▼**] zobrazte požadovanou položku.
- 4 **Přidání čísla**
Stiskněte tlačítko na klávesnici ([**0**] až [**9**]).
 - Stisknuté číslo bude přidáno na začátek aktuálního čísla.
- Smazání čísla**
Stiskněte tlačítko **[☰]**, vyberte “**Upravit a volat**” a potom stiskněte tlačítko **OK**. Tlačítkem [**◀**] nebo [**▶**] přemístíte kurzor na číslo, které chcete vymazat, a stiskněte tlačítko [**C/✕**].
- 5 Chcete-li uskutečnit volání, stiskněte [**↶**], [**↷**] nebo tlačítko **OK**.

Vymazání informací o volajícím

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **[☰]**.
- 2 Vyberte **→**) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka [**▲**] nebo [**▼**] a následným stisknutím tlačítka **[☰]**.
- 4 Vyberte “**vymazat**” a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li vymazat všechna zadání, vyberte “**vymazat vše**” a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte “**Ano**” a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko [**↶**○].

Uložení informací o volajícím do telefonního seznamu mikrotelefonu

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **[☰]**.
- 2 Vyberte **→**) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka [**▲**] nebo [**▼**] a následným stisknutím tlačítka **[☰]**.

Služba ID volajícího

- 4 Vyberte "Přidat záznam" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Pokračujte od kroku 3, „Přidávání položek do telefonního seznamu mikrotelefonu“, strana 18.

Hlasová pošta

Hlasová pošta je služba automatického záznamníku nabízená poskytovateli služeb. Pokud si službu hlasové pošty u poskytovatele předplatíte, tato služba bude přijímat hovory, když budete nepřítomní nebo když vaše linka bude obsazená. Zprávy jsou zaznamenávány poskytovatelem služby, ne telefonem.

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

Použití služby SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

Služba SMS umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy od ostatních linkových a mobilních telefonů, které podporují kompatibilní síť a funkce standardu SMS.

Důležité:




- Chcete-li funkce SMS používat, musíte provést následující:
 - objednat službu ID volajícího nebo jinou podobnou službu,
 - zkontrolovat, zda je funkce SMS zapnutá,
 - zkontrolovat, zda jsou uložena správná telefonní čísla na střediska SMS.
 Podrobné informace a informace o dostupnosti získáte u poskytovatele služeb.

Poznámka:

- Celkem lze uložit 47 zpráv (při 160 znacích na zprávu). Celkový počet zpráv (47) může být vyšší, pokud jednotlivé zprávy obsahují méně než 160 znaků.
- Pokud je zařízení připojeno k ústředně PBX, nemusí být funkce SMS dostupná.

Zapnutí/vypnutí služby SMS

Výchozí nastavení je "zap".

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nastavení" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Zadejte kód "0000" (výchozí kód PIN základny).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 34).
- 5 Vyberte "SMS zap/vyp." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte "zap." nebo "vyp." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko .

Poznámka:

- Pokusíte-li se odeslat zprávu v okamžiku, kdy je služba SMS vypnutá, ozve se tón a zpráva bude uložena do seznamu přijatých zpráv s označením "FD".
- Pokusí-li se vám některý uživatel zaslat zprávu v okamžiku, kdy je služba SMS vypnutá, zpráva nebude přijata a do seznamu volajících bude zaprotokolováno číslo střediska zpráv.

Změna čísel střediska zpráv služby SMS

Aby bylo možné odesílat a přijímat zprávy SMS, musí být uložena telefonní čísla střediska zpráv služby SMS.

Pro Českou republiku:

V tomto zařízení jsou předem naprogramována následující čísla (pro poskytovatele služeb Český Telecom). V případě potřeby můžete tato čísla změnit.



- Středisko zpráv 1: 1470

Pro Slovenskou republiku:

V tomto zařízení jsou předem naprogramována čísla používaná pro služby SMS poskytované společností Český Telecom. Chcete-li služby SMS používat, uložte do zařízení čísla společnosti Slovenský Telecom.

- Středisko zpráv 1: 024940400

- Další informace získáte od poskytovatele služeb.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nastavení" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Zadejte kód "0000" (výchozí kód PIN základny).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 34).
- 5 Vyberte "Centrum zpráv 1" nebo "Centrum zpráv 2" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Podle potřeby číslo upravte a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

7 Vyberte “uložit” a potom stiskněte tlačítko **OK**.

8 Stiskněte tlačítko **[↵]**.

Poznámka:

- Pokud je váš telefon připojen k pobočkové ústředně PBX, je třeba na začátek telefonního čísla střediska zpráv 1 zadat přístupové číslo linky ústředny PBX a vytáček pauzu. Pro středisko zpráv 2 uložte číslo střediska zpráv 1 v nezměněné podobě, bez přístupového čísla linky nebo vytáček pauzy.

Odeslání zprávy

Napsání a odeslání nové zprávy

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **[F3]**.
- 2 Vyberte **[✉]** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte “vytvořit” a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Když se na displeji zobrazí “▲Poslední text?”, stisknutím tlačítka **[▲]** můžete použít text z poslední zprávy.
- 4 Napište zprávu (strana 44) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Zadejte cílové telefonní číslo (maximálně 20 číslic) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li zprávu odeslat uživateli uloženému v telefonním seznamu mikrotelefonu, stiskněte tlačítko **[M]**, vyberte položku telefonního seznamu mikrotelefonu a potom stiskněte dvakrát tlačítko **OK**.
 - Chcete-li zprávu odeslat osobě uvedené v seznamu volajících, opakovaným stisknutím tlačítka **[▲]** nebo **[▼]** vyberte uživatele a potom stiskněte dvakrát tlačítko **OK**.
 - Chcete-li zprávu odeslat na telefonní číslo uvedené v seznamu opakované volby, opakovaným stisknutím tlačítka **[C]** vyberte telefonní číslo a potom stiskněte dvakrát tlačítko **OK**.
- 6 Chcete-li zprávu uložit, vyberte “Ano” a potom stiskněte tlačítko **OK**.

- Chcete-li zprávu odeslat bez uložení, vyberte “Ne” a potom stiskněte tlačítko **OK**.

- 7 Chcete-li zprávu odeslat, vyberte “odeslat” a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li odesílání zrušit, stiskněte tlačítko **[↵]**.

Poznámka:

- Toto zařízení podporuje zprávy SMS dlouhé až 612 znaků, maximální počet znaků, které lze odeslat nebo přijmout může být omezený poskytovatelem služby SMS. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb SMS.
- Pokud zpráva obsahuje více než 160 znaků, je dlouhá a na displeji se zobrazí **[☰]**. Váš poskytovatel služeb může dlouhé zprávy zpracovávat jinak než jiné zprávy. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb.
- Jestliže se pokusíte odeslat zprávu na telefonní číslo uložené v telefonním seznamu mikrotelefonu, v seznamu volajících nebo v seznamu opakované volby, které obsahuje více než 20 číslic, zobrazí se “Nesprávné číslo”.
- Při odeslání zprávy se krátce zobrazí “Odesílání Vzkaz” a potom se zobrazí “Předávání zprávy”.
- Pokud je váš telefon připojen k pobočkové ústředně PBX, uložte přístupové číslo linky ústředny PBX (strana 42).

Odeslání uložené zprávy

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **[F3]**.
- 2 Vyberte **[✉]** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte “odeslané-sezn.” a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Chcete-li si přečíst uloženou zprávu, vyberte zprávu opakovaným stisknutím tlačítka **[▲]** nebo **[▼]** a potom stiskněte **OK**.
 - Zprávy se zobrazí v chronologickém pořadí a podle cílových telefonních čísel.
- 5 Chcete-li zprávu vymazat, stiskněte tlačítko **[F3]**, vyberte “odeslat” a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

- 6 Stisknutím a podržením tlačítka [C/✕] vymažete všechna čísla, potom pokračujte krokem 5, „Napsání a odeslání nové zprávy“, strana 40.

Úprava a odeslání uložené zprávy

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) [123].
- 2 Vyberte [✉] a potom stiskněte tlačítko [OK].
- 3 Vyberte „Odeslané-sezn.“ a potom stiskněte tlačítko [OK].
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte požadovanou zprávu a potom stiskněte tlačítko [OK].
- 5 Stiskněte tlačítko [123], vyberte „Editovat zprávu“, stiskněte tlačítko [OK] a potom pokračujte od kroku 4, „Napsání a odeslání nové zprávy“, strana 40.

Smazání uložených zpráv

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) [123].
- 2 Vyberte [✉] a potom stiskněte tlačítko [OK].
- 3 Vyberte „Odeslané-sezn.“ a potom stiskněte tlačítko [OK].
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte požadovanou zprávu a potom stiskněte tlačítko [OK].
- 5 Stiskněte tlačítko [123], vyberte „Vymazat“ a potom stiskněte tlačítko [OK].
 - Chcete-li vymazat všechny zprávy, vyberte „Vymazat vše“ a potom stiskněte tlačítko [OK].
- 6 Vyberte „Ano“ a potom stiskněte tlačítko [OK].
- 7 Stiskněte tlačítko [✕].

Příjem zprávy

Při příjmu správy SMS:

- zazní tón (pokud je zvonění vypnuto, tón nezazní),
- na displeji se zobrazí „Příjem Zpráva SMS“,
- na displeji se zobrazí [✉],

- celkový počet nových (nepřečtených) zpráv SMS se zobrazí vedle [✉], pokud je spořič obrazovky (strana 12).

Čtení přijaté zprávy

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) [123].
- 2 Vyberte [✉] a potom stiskněte tlačítko [OK].
- 3 Vyberte „Příchozí-sezn.“ a potom stiskněte tlačítko [OK].
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] zvolte zprávu.
 - Zprávy, které byly přečteny, jsou označeny „✓“, i když byly přečteny v jiném mikrotelefonu.
 - Chcete-li zprávu vymazat, stiskněte tlačítko [✕], vyberte „Ano“ a potom stiskněte tlačítko [OK].
- 5 Po stisknutí tlačítka [OK] si budete moci přečíst obsah zprávy.

Poznámka:


- Chcete-li zavolat odesílateli zprávy, stiskněte tlačítko [☎] nebo [☎].
- Pokud je displeji zobrazeno „Plná paměť SMS“, nové zprávy SMS nelze přijmout. Vymažte nepotřebné zprávy (strana 41, 42).
- Obdržíte-li zprávu od účastníka uloženého v telefonním seznamu mikrotelefonu, zobrazí se příslušné uložené jméno.
- Někteří poskytovatelé služby SMS připojují k telefonnímu číslu odesílatele zprávy jednomístné číslo; v důsledku toho se jména odesílatelů uložená v telefonním seznamu mikrotelefonu pravděpodobně nezobrazí.

Odpověď na zprávu



- 1 Během čtení přijaté zprávy stiskněte tlačítko [123] (prostřední funkční tlačítko).
- 2 Vyberte „Odpověďt“ a potom stiskněte tlačítko [OK].
- 3 Napište zprávu (strana 44) a potom stiskněte tlačítko [OK].
- 4 Upravte cílové telefonní číslo anebo stiskněte tlačítko [OK].
- 5 Pokračujte od kroku 6, „Napsání a odeslání nové zprávy“, strana 40.

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)


Editace/předání zprávy

- 1 Během čtení přijaté zprávy stiskněte tlačítko  (prostřední funkční tlačítko).
- 2 Vyberte "Editovat zprávu" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Pokračujte od kroku 4, „Napsání a odeslání nové zprávy“, strana 40.




Smazání přijatých zpráv

- 1 Během čtení přijaté zprávy stiskněte tlačítko  (prostřední funkční tlačítko).
- 2 Vyberte "Vymazat" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li vymazat všechny zprávy, vyberte "Vymazat vše" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Ano" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko .

Uložení čísla odesílatele do telefonního seznamu mikrotelefonu

- 1 Během čtení přijaté zprávy stiskněte tlačítko  (prostřední funkční tlačítko).
- 2 Vyberte "Přidat záznam" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Pokračujte od kroku 3, „Přidávání položek do telefonního seznamu mikrotelefonu“, strana 18.

Editace čísla odesílatele před zpětným voláním

- 1 Během čtení přijaté zprávy stiskněte tlačítko  (prostřední funkční tlačítko).
- 2 Vyberte "Upravit a volat" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Editujte číslo a potom je vytočte stisknutím tlačítka ,  nebo **OK**.

Pokyny pro nastavení služby SMS

Jsou-li obnovena výchozí nastavení základny (strana 35), obnoví se také následující nastavení služby SMS.



Nastavení služby SMS	Výchozí nastavení	Strana
Služba SMS zapnutá/vypnutá	Zap.	strana 39
Středisko zpráv 1	1470	strana 39
Středisko zpráv 2	—	strana 39
Přístupové číslo linky ústředny PBX	Vyp.	strana 42

Poznámka:

- Pokud obnovíte výchozí nastavení základny, bude obsah seznamu přijatých a odeslaných zpráv vymazán.

Uložení přístupového čísla linky ústředny PBX (pouze pro uživatele PBX)

Aby mohly být vaše zprávy SMS řádně odesílány, uložte přístupové číslo linky ústředny PBX (max. 4 číslice). Pokud odesíláte zprávy SMS do položek telefonního seznamu mikrotelefonu nebo seznamu opakované volby, přístupové číslo linky pobočkové ústředny PBX bude odstraněno.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nastavení" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Zadejte kód "0000" (výchozí kód PIN základny).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 34).
- 5 Vyberte "Příst. č. ústřed." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte "Zap." a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

- 7** Podle potřeby zadejte přístupové číslo linky ústředny PBX a vytáčetí pauzu a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 8** Vyberte "uložít" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 9** Stiskněte tlačítko **[*0]**.

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

Dostupné znaky do zpráv SMS

Důležité:

- Informace o zadávání znaků v telefonním seznamu atd.: strana 58.

K zadávání znaků a čísel se používají tlačítka klávesnice. Ke každému tlačítku klávesnice je přiřazeno několik znaků. K dispozici jsou tyto režimy zadávání znaků: LetterWise, Abeceda, Čísla, Řecká a Rozšířená. V režimu zadávání znaků Abeceda (ABC), Řecká (ABΓ) nebo znaků v Rozšířeném režimu (AĀĀ) můžete opakovaným stisknutím tlačítek klávesnice vybrat znak, který chcete vložit.

- Jakmile jednotka zobrazí obrazovku pro zadávání znaků:
 - Stisknutím tlačítek [◀] a [▶] lze přesunovat kurzor.
 - Stisknutím tlačítek klávesnice zadáte znaky nebo čísla.
 - Stisknutím tlačítka [C/⊗] vymažete znak nebo číslo zvýrazněné kurzorem. Stisknutím a podržením tlačítka [C/⊗] vymažete všechny znaky nebo čísla.
 - Stisknutím tlačítka [✕] můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.
 - Chcete-li zadat další znak, který je na stejném tlačítku klávesnice, stisknutím tlačítka [▶] přesuňte kurzor na další místo a potom stiskněte příslušné tlačítko klávesnice. (Tento postup není nutný při zadávání textu v režimu LetterWise.)

Režimy zadávání znaků

K dispozici je několik režimů zadávání znaků. Jakmile jednotka zobrazí obrazovku pro zadávání znaků, stiskněte tlačítko **1/A/P** (pravé funkční tlačítko), vyberte režim zadávání znaků a stiskněte tlačítko **OK**. Výchozí režim je Abeceda.

Tabulka znaků LetterWise (čeština)

LetterWise je systém pro zjednodušené zadávání textu, který navrhuje nejpravděpodobnější písmeno, jež by mělo následovat po předchozím textu. Text lze zadávat rychleji, protože se tím snižuje počet stisknutí tlačítka. Můžete nastavit jazyk, který bude použit pro zadání položky ve znacích LetterWise (strana 29).

- Po každém stisknutí tlačítka na klávesnici funkce LetterWise navrhne znak. Pokud je navržený znak nesprávný, opakovaným stisknutím tlačítka [#] zobrazíte požadovaný znak.

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Mezera 0	Mezera . @ / : ; * # + - 1 " ' , ! i ? ı _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = □ §	A B C Č Á Ā 2 a b c Č á ä 2	D E F É Ď Ě 3 d e f é ě ě 3	G H I í 4 g h i í 4	J K L 5 j k l 5	M N O Ň Ó Ő 6 m n o ň ó ő 6	P Q R S Ř Š 7 p q r s ř š 7	T U V ů ť ú Ů 8 t u v ů ť ú ů 8	W X Y Z Ž Ý 9 w x y z ž ý 9

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

Tabulka abecedních znaků (ABC)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Mezera 0	Mezera . @ / : ; * # + - 1 " ' , ! i ? ¿ _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = □ §	A B C 2 a b c 2	D E F 3 d e f 3	G H I 4 g h i 4	J K L 5 j k l 5	M N O 6 m n o 6	P Q R S 7 p q r s 7	T U V 8 t u v 8	W X Y Z 9 w x y z 9

Tabulka čísel (0-9)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Tabulka řeckých znaků (ABΓ)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Mezera 0	Mezera . @ / : ; * # + - 1 " ' , ! i ? ¿ _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = □ §	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9

Tabulka rozšířených znaků (AĀĂ)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Mezera 0	Mezera . @ / : ; * # + - 1 " ' , ! i ? ¿ _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = □ §	A Ā Ă Ā Ā Ā Ă Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ĕ Ė F 3	G Ğ H I Ĩ Ĵ Ķ Ĵ 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S \$ ß 7	T U Û Ú Ü Û Ü V 8	W X Y Z 9
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ĕ ě f 3	g ğ h i ĩ ĵ ĵ ĳ 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s \$ ß 7	t u ù ú û ü ü v 8	w x y z 9

- Následující znaky se používají pro velká i malá písmena:

ø §

Funkce záznamníku

Záznamník




Tato jednotka obsahuje záznamník, který může přijímat a zaznamenávat hovory v době vaší nepřítomnosti. Můžete také nahrávat své vlastní hlasové upomínky (strana 48) a zaznamenávat telefonní hovory (strana 16).

Podrobné informace o kapacitě paměti viz strana 48.


Důležité:

- K záznamníku má přístup vždy pouze 1 mikrotelefon (pro vyslechnutí zpráv, nahrání uvítací zprávy atd.).
- Jestliže volající zanechají zprávy, zařízení zaznamená den a čas přijetí každé z nich. Ujistěte se o správném nastavení data a času (strana 13).

Zapnutí a vypnutí záznamníku



- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Záznamník ZAP" nebo "Záznamník VYP" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko .


Poznámka:

- Při zapnutém záznamníku:
 - vedle ikony baterie se zobrazí symbol ,
 - odpověď na indikátoru na základně svítí.

Výběr jazyka hlasového průvodce

Jako jazyk hlasového průvodce můžete vybrat buď češtinu (výchozí nastavení) nebo slovenštinu.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nastavení" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Vybrat jazyk" a potom stiskněte tlačítko **OK**.





- 5 Vyberte "čeština" nebo "slovensky" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko .

Uvítací zpráva


Poté, co zařízení přijme hovor, je volající přivítán uvítací zprávou. Můžete nahrát svoji vlastní uvítací zprávu nebo použít předem nahranou uvítací zprávu.

Nahrávání uvítací zprávy

Můžete nahrát svoji vlastní uvítací zprávu (maximálně 50 sekund).

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nahrát" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Záznam hlášení" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Podržte mikrotelefon ve vzdálenosti asi 20 cm a zřetelně hovořte do mikrofonu.
- 5 Nahrávání ukončete stisknutím tlačítka .
 - Přehraje se uvítací zpráva.
- 6 Stiskněte tlačítko .

Poznámka:




- Chcete-li uvítací zprávu vymazat, stiskněte během přehrávání tlačítko , vyberte položku "Ano" a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- Je-li uvítací zpráva kratší než 1 sekunda, zobrazí se hlášení "Chyba".

Použití předem nahrané uvítací zprávy

Pokud nenahrajete svoji vlastní uvítací zprávu nebo ji vymažete, může zařízení přehrávat předem nahranou uvítací zprávu a žádat volající, aby zanechali vzkaz. Je-li doba záznamu zprávy (strana 51) nastavena na "Pouze pozdrav", vzkazy volajících se nebudou zaznamenávat a zařízení bude přehrávat odlišnou předem nahranou uvítací zprávu, prostřednictvím které bude žádat volající, aby zavolali později.




Funkce záznamníku

Přehrání uvítací zprávy

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Přehrát hlášení" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko .

Vymazání uvítací zprávy

Jestliže vymažete svoji vlastní uvítací zprávu, zařazení bude při přijetí hovoru přehrávat předem nahranou uvítací zprávu.



- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Smazat zprávu" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Smazat hlášení" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "Ano" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko .



Poslech zpráv

Zprávy se ukládají a přehrávají chronologicky, od nejstarší zprávy po nejnovější.





Poslech nových nebo všech zpráv

Máte-li nové zprávy:





- odpověď na indikátoru na základně bliká,
- na displeji se zobrazí ,
- celkový počet nových zpráv se zobrazí vedle , pokud je spořič obrazovky vypnutý (strana 12),
- pokud byla zapnuta funkce upozornění na zprávu, základna vydá zhruba každou minutu zvukový signál (strana 52).

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Přehrát nový" nebo "Přehrát všechny" a potom stiskněte tlačítko **OK**.




Poznámka:

- Chcete-li upravit hlasitost reproduktoru při přehrávání, stiskněte opakovaně tlačítko  nebo .
- Po přehrání všech nových zpráv přestane indikátor odpovědi blikat, zůstane však rozsvícený po dobu, po kterou bude záznamník zapnutý.
- Při poslechu zpráv můžete přepínat mezi reproduktorem sluchátka a hlasitým reproduktorem pomocí tlačítka  nebo .

Opakování, přeskočení, přerušení, vymazání zprávy během přehrávání

- Chcete-li zprávu během přehrávání zopakovat, stiskněte tlačítko . Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních 5 sekund zprávy, přehraje se předchozí zpráva.
- Chcete-li zprávu během přehrávání přeskočit, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li zprávu během přehrávání přerušit, stiskněte tlačítko  (levé funkční tlačítko).
- Chcete-li zprávu během přehrávání vymazat, stiskněte tlačítko , vyberte položku "Ano" a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Vymazání všech zpráv

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Smazat zprávu" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Vymazat vše" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "Ano" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko .


Poznámka:

- Uvítací zpráva se nevymaže.

Volání zpět (pouze pro odběratele služby ID volajícího)

Pokud byly pro hovor přijaty informace o volajícím, můžete mu při přehrávání zprávy zavolat zpět.

Funkce záznamníku

- 1 Během přehrávání stiskněte prostřední  (prostřední funkční tlačítko).
- 2 Vyberte "Zpětné volání" a potom stiskněte tlačítko **OK**.





Poznámka:

- Chcete-li číslo před zavoláním zpět upravit, vyberte položku "Upravit a volat", stiskněte tlačítko **OK**, upravte číslo a stiskněte tlačítko **OK**.

- odpověď na indikátoru základny začne rychle blikat. Vymažte nepotřebné zprávy (strana 47).
- Zprávy zůstávají uloženy i v případě výpadku napájení.

Nahrávání hlasové upomínky

Chcete-li sami sobě nebo někomu jinému zanechat soukromou zprávu, můžete nahrát až 3 minutovou hlasovou upomínku. Tuto zprávu je možno později přehrát, a to buď přímo, nebo dálkově.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nahrát" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Nahrát pozn." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Podržte mikrotelefon ve vzdálenosti asi 20 cm a zřetelně hovořte do mikrofonu.
- 5 Nahrávání ukončete stisknutím tlačítka .
- 6 Stiskněte tlačítko .

Poznámka:

- S hlasovými upomínkami se nakládá jako s novými zprávami.
- Je-li hlasová upomínka kratší než 1 sekundu, zobrazí se hlášení "Chyba".



Kapacita paměti

Celková záznamová kapacita (včetně uvítací zprávy, zpráv volajících, hlasových upomínek, oznámení slyšitelných hovorů a zaznamenaných hovorů) činí asi 12 minut. Maximálně lze zaznamenat 64 zpráv.

Poznámka:

- Pokud se paměť pro záznam zpráv zaplní, zobrazí se hlášení "Plný záznamník" a

Použití přímých příkazů

Pohodlněji než procházením nabídek lze záznamník ovládat pomocí tlačítek na klávesnici. Chcete-li používat následující příkazy, stiskněte tlačítko  (prostřední funkční tlačítko), vyberte položku  a stiskněte tlačítko **OK**.

Tlačítko	Přímé příkazy
[1]	Zopakovat zprávu (během přehrávání) ^{*1}
[2]	Přeskočit zprávu (během přehrávání)
[3]	Otevřít nabídku "Nastavení"
[4]	Přehrát nové zprávy
[5]	Přehrát všechny zprávy
[6]	Přehrát uvítací zprávu
[7][4]	Záznam upomínky
[7][6]	Nahrát uvítací zprávu
[8]	Zapnout záznamník
[9]	Ukončit (nahrávání, přehrávání)
[0]	Vypnout záznamník
[*][4]	Vymazat tuto zprávu (během přehrávání)
[*][5]	Vymazat všechny zprávy
[*][6]	Vymazat uvítací zprávu

*1 Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních 5 sekund zprávy, přehraje se předchozí zpráva.

Dálkové ovládání



Pokud používáte tlačítkový telefon s tónovou volbou, můžete zavolat své telefonní číslo z jiné stanice a poslechnout si zprávy nebo změnit nastavení záznamníku. Při provádění různých úkonů vás hlasový průvodce zařízení postupně vyzve, abyste stiskli určitá tlačítka na klávesnici.

Důležité:

- Abyste záznamník mohli ovládat dálkově, musíte nejprve dálkové ovládání zapnout nastavením dálkového přístupového kódu. Tento kód je nutno zadat pokaždé, když záznamník ovládáte dálkově.

Zapnutí a vypnutí dálkového ovládání

Jestliže záznamník ovládáte dálkově, musí být zadán 3-číselný dálkový kód. Tento kód zamezuje neoprávněnému dálkovému poslechu vašich zpráv jinými účastníky. Jakmile dálkový přístupový kód uložíte, je dálkové ovládání zpřístupněno.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nastavení" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Kód dál. ovl." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Chcete-li dálkové ovládání vypnout, zadejte 3-číselný přístupový kód.
 - Dálkové ovládání pak vypnete stisknutím tlačítka [*****].
- 6 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko [**↻**].

Používání záznamníku na dálku

- 1 Zvolte své telefonní číslo z tlačítkového telefonu s tónovou volbou.
 - Je-li počet vyzvánění nastaven na "Automaticky" (strana 51), bude počtem vyzvánění, který uslyšíte, oznámeno, zda máte nové zprávy či nikoli.
- 2 Po spuštění přehrávání uvítací zprávy zadejte svůj dálkový přístupový kód.
 - Zařízení oznámí počet nových zpráv.

Funkce záznamníku

- 3 Spustíte hlasového průvodce stisknutím tlačítka [9].
- 4 Podle pokynů hlasového průvodce zadejte dálkové příkazy.

Poznámka:

- Můžete kdykoli zavěsit.
- Zařízení můžete ovládat dálkovými příkazy i bez použití hlasového průvodce (strana 50).
- Pokud zbývá méně než 5 minut doby nahrávání, jednotka oznámí zbývající čas nahrávání po přehrání poslední zprávy.
- Je-li paměť pro záznam zpráv plná, nepotřebné zprávy vymažte (strana 50).

Dálkové příkazy

Hlasový průvodce uvádí dálkové příkazy v následujícím pořadí:

Tlačítko	Dálkový příkaz
[1]	Zopakovat zprávu (během přehrávání) ^{*1}
[2]	Přeskočit zprávu (během přehrávání)
[4]	Přehrát nové zprávy
[5]	Přehrát všechny zprávy
[6]	Přehrát uvítací zprávu ^{*2}
[7]	Nahrát uvítací zprávu
[9]	Zopakovat hlasového průvodce (přehrávání nebo nahrávání se přeruší)
[0]	Vypnout záznamník ^{*3}
[*][4]	Vymazat tuto zprávu (během přehrávání)
[*][5]	Vymazat všechny zprávy
[*][6]	Vymazat uvítací zprávu (během jejího přehrávání) ^{*2}
[*][#]	Ukončit dálkové ovládání (nebo zavěsit) ^{*2}

*1 Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních 5 sekund zprávy, přehraje se předchozí zpráva.

*2 Tento příkaz není obsažen v českém a slovenském hlasovém průvodci.

*3 Tento příkaz není obsažen v českém hlasovém průvodci.

Dálkové zapnutí záznamníku

Je-li záznamník vypnut, můžete jej dálkově zapnout.

- 1 Zvolte své telefonní číslo z tlačítkového telefonu s tónovou volbou.
- 2 Nechejte telefon 9 krát zazvonit.
 - Zazní dlouhý zvukový signál.
- 3 Do 10 sekund od zaznění zvukového signálu zadejte svůj dálkový přístupový kód.
 - Přehraje se uvítací zpráva.

Funkce záznamníku

- Můžete buď zavěsit nebo znovu zadat dálkový přístupový kód a pokračovat v dálkovém ovládní.

Pokyny pro nastavení záznamníku



Jsou-li obnovena výchozí nastavení základny (strana 35), obnoví se také následující nastavení záznamníku.


Nastavení záznamníku	Výchozí nastavení	Strana
Zapnutý/vypnutý záznamník	Záznamník ZAP	strana 46
Jazyk hlasového průvodce	Čeština	strana 46
Dálkový přístupový kód	—	strana 49
Počet vyzvánění	4 zvonění	strana 51
Doba záznamu zprávy volajícího	3 minuty	strana 51
Sledování hovoru	Zap.	strana 52
Upozornění na zprávu	Vyp.	strana 52

Změna počtu vyzvánění

Počet zazvonění před přijetím hovoru zařízením můžete změnit. Můžete vybrat 2 až 6 zazvonění nebo "Automaticky".

"Automaticky": Zařízení přijme hovor po 2 zazvoněních, jestliže byly zaznamenány nové zprávy, a po 5 zazvoněních, jestliže nejsou zaznamenány žádné nové zprávy. Pokud zavoláte své telefonní číslo z jiné stanice (strana 49), po třetím zazvonění telefonu poznáte, že nemáte žádné nové zprávy. Můžete pak zavěsit, aniž by hovor byl účtován.

- 1 Stiskněte prostřední funkční tlačítko .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nastavení" a potom stiskněte tlačítko **OK**.

- 4 Vyberte "Počet vyzvánění" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte požadované nastavení a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko .




Pro předplatitele hlasové pošty

Chcete-li správně přijímat hlasovou poštu a používat záznamník, řiďte se následujícími pokyny:

- Chcete-li používat hlasovou poštu od poskytovatele služeb a ne prostřednictvím systému záznamníku této jednotky, záznamník vypněte (strana 46).
- Chcete-li používat systém záznamníku této jednotky a ne hlasovou poštu od poskytovatele služeb, poraďte se s poskytovatelem služeb o deaktivaci služby hlasové pošty. Pokud poskytovatel služeb toto nemůže provést, nastavte funkci "Počet vyzvánění" této jednotky tak, aby záznamník jednotky přijímal volání dříve, než se volání pokusí přijmout služba hlasové pošty od poskytovatele služeb. Než toto nastavení změníte, zkontrolujte počet zvonění před aktivací služby hlasové pošty od poskytovatele služeb.

Nastavení doby záznamu zprávy volajícího

Můžete upravit maximální dobu záznamu přidělenou každému volajícímu nebo zařízení nastavit tak, aby přehrávalo uvítací zprávu, avšak nezaznamenávalo zprávy volajících.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nastavení" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Doba záznamu" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte požadované nastavení a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko .




Funkce záznamníku

Poznámka:

- Pokud je doba nahrávání zprávy nastavena na "Pouze pozdrav" a záznamník je zapnutý, na displeji se zobrazí položka ☒.




Zapnutí/vypnutí sledování hovorů

Pokud volající zanechává zprávu, můžete hovor sledovat prostřednictvím reproduktoru mikrotelefonu.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nastavení" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "odposlech vol." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "zap." nebo "vyp." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko .

Zapnutí/vypnutí upozornění na zprávu

Tato funkce vás upozorní na nahrání nových zpráv. Základna zhruba jednou za minutu vydá zvukový signál, dokud si neposlechnete všechny nové zprávy.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Nastavení" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte "Signal.nové zp." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "zap." nebo "vyp." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko .

Provoz několika jednotek

Provoz přídatných sluchátek

Další mikrotelefony

K jedné základně je možné zaregistrovat až 6 mikrotelefonů. Díky dalším mikrotelefonům budete moci například vést hovor v režimu interkom s dalším mikrotelefonem, přičemž ze třetího mikrotelefonu lze uskutečnit hovor do telefonní sítě. Informace o objednání dalších mikrotelefonů uvádí strana 6.

Důležité:

- Další model mikrotelefonu doporučovaný pro použití s touto jednotkou uvádí strana 6. Pokud je použit jiný model mikrotelefonu, nemusí být některé operace (nastavení mikrotelefonu, nastavení základny atd.) k dispozici.

Další základny

K mikrotelefonu lze zaregistrovat až 4 základny, což umožňuje přidávat další základny a rozšířit oblast, ve které lze používat mikrotelefony. Pokud mikrotelefon přesunete z rozsahu základny a na základně je zvolena položka "Automaticky" (strana 54), vyhledá přístroj jinou základnu, ze které bude možné přijmout nebo uskutečnit volání. Základna a mikrotelefon, se kterým komunikuje, se označují jako "radiostanice".

Poznámka:

- Pokud dojde k přesunutí mikrotelefonu z jedné radiostanice do jiné, bude hovor odpojen.
- Hovor interkom a přeměrování hovorů je možné pouze mezi mikrotelefony v jedné radiostanici.

Registrace mikrotelefonu k základně

Registrace dalšího mikrotelefonu v základně (snadná registrace)

Dodaný mikrotelefon a základna jsou předem registrovány. Po zakoupení dalšího

mikrotelefonu proveďte jeho registraci na základně. Tento mikrotelefon musí být zapnutý. Pokud není, přidržetím tlačítka **[☒]** po několik sekund mikrotelefon zapněte.

- 1 Zvedněte nový mikrotelefon a stisknutím tlačítka **[☒]** přepněte mikrotelefon do pohotovostního režimu.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **[☑]** na základně po dobu asi 3 sekund, dokud nezazní registrační tón.
- 3 Položte nový mikrotelefon na základnu. Registrační tón bude stále znít. Nechejte mikrotelefon na základně a počkejte, dokud nezazní potvrzovací tón a nepřestane blikat symbol **☒**.

Poznámka:

- Pokud se ozve chybový tón nebo stále bliká symbol **☒**, zaregistrujte mikrotelefon ručně (manuální registrace; strana 53).
- Pokud všechny zaregistrované mikrotelefony začnou vyzvánět v kroku 2, zvonění vypněte tlačítkem **[☑]**. Začněte znovu od kroku 1.
- Před prvním použitím nabíjejte baterie nového mikrotelefonu po dobu přibližně 7 hodin.
- Tuto metodu registrace nelze použít u mikrotelefonů, které již byly zaregistrovány k základně. Zaregistrujte mikrotelefon ručně (manuální registrace; strana 53).

Registrace mikrotelefonu v další základně (manuální registrace)

Mikrotelefon můžete pro základnu registrovat manuálně pomocí následujícího postupu.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **[☑]**.
- 2 Vyberte **[☑]** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte "Registrace" a potom stiskněte dvakrát tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte číslo základny a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Mikrotelefon použije toto číslo pouze pro orientaci.
- 5 Stiskněte a podržte tlačítko **[☑]** na základně po dobu asi 3 sekund, dokud nezazní registrační tón.

Provoz několika jednotek

- Pokud začnou zvonit všechny registrované mikrotelefony, přerušte akci tlačítkem [☎] a zopakujte tento krok.
 - Po stisknutí tlačítka [☎] je nutné celý zbývající postup dokončit během 1 minuty.
- 6** Počkejte, až se zobrazí text “zadat PIN báze”, zadejte kód “0000” (výchozí kód PIN základny) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 34).
 - Pokud byl mikrotelefon úspěšně zaregistrován, indikátor ∇ přestane blikat. Jsou-li zapnuté tóny tlačítek (strana 29), zazní potvrzovací tón.

Volba základny

Pokud je vybrána položka “Automaticky”, mikrotelefon automaticky použije libovolnou dostupnou základnu, ke které je zaregistrován. Pokud je vybrána konkrétní základna, mikrotelefon bude přijímat a realizovat hovory pouze pomocí této základny. Je-li mikrotelefon mimo dosah této základny, nebude možné realizovat žádný hovor.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **☎**.
- 2 Vyberte ∇ a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte “vybrat bázi” a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte číslo požadované základny nebo “Automaticky” a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Mikrotelefon začne vyhledávat základnu.

Zrušení mikrotelefonu

K jedné základně lze zaregistrovat maximálně 6 mikrotefonů. Mikrotelefon může zrušit vlastní registraci (nebo registraci jiného mikrotelefonu) uloženou v základně. Díky tomu může základna mikrotelefon “zapomenout”.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **☎**.
- 2 Vyberte ∇ a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Zadejte kód “0000” (výchozí kód PIN základny).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 34).

- 4 Zadejte “335”.
- 5 Vyberte “zrušit sluch.” a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Zobrazí se čísla všech mikrotelefonů zaregistrovaných k základně.
- 6 Vyberte jeden nebo více mikrotelefonů, které chcete zrušit, a stiskněte číslo požadovaného mikrotelefonu.
 - Vybrané číslo nebo čísla mikrotelefonů budou blikat.
 - Chcete-li vybrané číslo mikrotelefonu zrušit, znovu stiskněte dané číslo. Číslo přestane blikat.
- 7 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Vyberte “Ano” a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 9 Stiskněte tlačítko [☎].

Zrušení základny

Mikrotelefon lze zaregistrovat maximálně ke čtyřem základnám. Zaregistrování mikrotelefonu k určité základně lze zrušit. Díky tomu může mikrotelefon “zapomenout” základnu.

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) **☎**.
- 2 Vyberte ∇ a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte “Registrace” a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Zadejte “335”.
- 5 Vyberte “Smazat bázi” a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Zadejte kód “0000” (výchozí kód PIN mikrotelefonu).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 28).
- 7 Vyberte jednu nebo více základen, které chcete zrušit, stiskněte číslo požadované základny.
 - Vybrané číslo základny bude blikat.
 - Vybrané číslo základny zrušíte opětovným stisknutím příslušného čísla. Číslo přestane blikat.
- 8 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 9 Vyberte “Ano” a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 10 Stiskněte tlačítko [☎].

Provoz několika jednotek

Poznámka:

- Informace o registraci mikrotelefonu u jiné základny nebo znovu u stejné základny získáte v pokynech pro manuální registraci (strana 53).




Zvýšení rozsahu základny

Rozsah základny lze rozšířit použitím regenerativního zesilovače DECT. Používejte pouze regenerativní zesilovač DECT společnosti Panasonic (strana 6). Podrobné informace získáte u prodejce Panasonic.

Důležité:

- Před registrací regenerativního zesilovače na základnu nejdříve musíte zapnout režim regenerativního zesilovače.

Zapnutí/vypnutí režimu regenerativního zesilovače

- 1 Stiskněte (prostřední funkční tlačítko) .
- 2 Vyberte  a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Zadejte kód "0000" (výchozí kód PIN základny).
 - Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej (strana 34).
- 4 Vyberte "Další volby" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte "Režim Repeateru" a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte "zap." nebo "vyp." a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko .




Poznámka:

- Po zapnutí nebo vypnutí režimu regenerativního zesilovače příjem a uskutečňování hovorů nebudou na okamžik možné.
- Je-li režim zesilovače zapnutý, nemusí být slyšet oznámení hlasové identifikace.

Režim interkom mezi dvěma mikrotelefony

Hovory v režimu interkom lze provádět mezi mikrotelefony ve stejné radiostanici, ale nikoli mezi mikrotelefony v různých stanicích.




Příklad: Mikrotelefon 1 volá mikrotelefon 2

- 1 **Mikrotelefon 1:**
Stiskněte tlačítka **[INT]** a **[2]** (požadované číslo mikrotelefonu).
- 2 **Mikrotelefon 2:**
Přijměte hovor stisknutím tlačítka  nebo .
- 3 Až ukončíte hovor, stiskněte tlačítko .

Přesměrování hovorů mezi mikrotelefony, konferenční hovory

Mezi dvěma mikrotelefony v jedné radiostanici můžete přesměřovat příchozí hovory. Dva mikrotelefony v jedné radiostanici mohou provozovat konferenční hovor s jinou stranou.

Příklad: Přesměrování hovoru z mikrotelefonu 1 do mikrotelefonu 2

- 1 **Mikrotelefon 1:**
Během hovoru stiskněte tlačítko **[INT]** a **[2]** (požadované číslo mikrotelefonu).
 - Příchozí hovor bude přidržen.
 - Pokud není odezva, vraťte se k příchozímu volání stisknutím tlačítka **[INT]**.
- 2 **Mikrotelefon 2:**
Stisknutím tlačítka  nebo  přijměte volání.
 - Mikrotelefon 2 může komunikovat s mikrotelefonem 1.
- 3 **Mikrotelefon 1:**
Přesměrování hovoru dokončíte stisknutím tlačítka .
Chcete-li uspořádat konferenční hovor, stiskněte tlačítko **[3]**.









Provoz několika jednotek

Přenášení hovoru bez odpovědi jinému uživateli mikrotelefonu


- 1** Během příchozího hovoru stiskněte tlačítko **[INT]** a potom stiskněte číslo požadovaného mikrotelefonu.
 - Pokud je druhý mikrotelefon v dosahu základny a je zapnutý, začne vyzvánět.
- 2** Stiskněte tlačítko **[*0]**.
 - Příchozí hovor vyzvání na druhém mikrotelefonu.

Poznámka:


- Blikání indikátoru  označuje, že příchozí hovor je přidržen.
- Pokud uživatel druhého mikrotelefonu neodpoví na hovor do 1 minuty, začne hovor pravděpodobně vyzvánět opět na vašem mikrotelefonu.



Montáž na stěnu

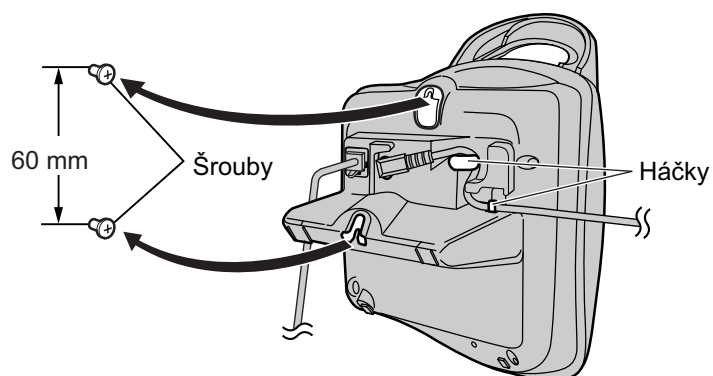**Poznámka:**

- Šrouby musí být pevně přichyceny ke stěně.
- Dejte pozor, aby se telefonní kabel a kabel síťového adaptéru nepřiskříply mezi základnu a zeď.
- Šrouby můžete před navrtáním správně umístit pomocí následující šablony na stěnu.

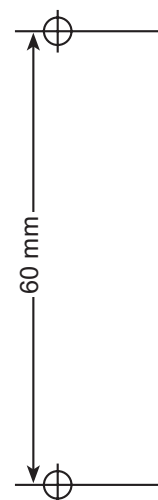

Užitečné informace

Dostupné znaky

Důležité:

- Pokyny pro zadávání znaků při psaní zpráv SMS: strana 44.

K zadávání znaků a čísel se používají tlačítka klávesnice. Ke každému tlačítku klávesnice je přiřazeno několik znaků. K dispozici jsou tyto režimy zadávání znaků: LetterWise, Abeceda, Čísla, Řecká, Rozšířená 1, Rozšířená 2 a Cyrilice. V režimu zadávání znaků Abeceda (ABC), Řecká (ΑΒΓ) Rozšířená 1 (ΑĂĂ), Rozšířená 2 (SŠŠ) nebo Cyrilice (ΑΒΒ) můžete opakovaným stisknutím tlačítek klávesnice vybrat znak, který chcete vložit.

- Jakmile jednotka zobrazí obrazovku pro zadávání znaků:
 - Stisknutím tlačítek [◀] a [▶] lze přesunovat kurzor.
 - Stisknutím tlačítek klávesnice zadáte znaky nebo čísla.
 - Stisknutím tlačítka [C/⊗] vymažete znak nebo číslo zvýrazněné kurzorem. Stisknutím a podržením tlačítka [C/⊗] vymažete všechny znaky nebo čísla.
 - Stisknutím tlačítka [✕] můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.
 - Chcete-li zadat další znak, který je na stejném tlačítku klávesnice, stisknutím tlačítka [▶] přesuňte kurzor na další místo a potom stiskněte příslušné tlačítko klávesnice. (Tento postup není nutný při zadávání textu v režimu LetterWise.)

Režimy zadávání znaků

K dispozici je několik režimů zadávání znaků. Jakmile jednotka zobrazí obrazovku pro zadávání znaků, stiskněte tlačítko **1/A/2** (pravé funkční tlačítko), vyberte režim zadávání znaků a stiskněte tlačítko **OK**. Výchozí režim je Abeceda.

Tabulka znaků LetterWise (čeština)

LetterWise je systém pro zjednodušené zadávání textu, který navrhuje nejpravděpodobnější písmeno, jež by mělo následovat po předchozím textu. Text lze zadávat rychleji, protože se tím snižuje počet stisknutí tlačítka. Můžete nastavit jazyk, který bude použit pro zadání položky ve znacích LetterWise (strana 29).

- Po každém stisknutí tlačítka na klávesnici funkce LetterWise navrhne znak. Pokud je navržený znak nesprávný, opakovaným stisknutím tlačítka [#] zobrazíte požadovaný znak.

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Mezera 0	Mezera # & ' () * , - . / 1	A B C Č Á Ě 2	D E F É Ď Ě 3	G H I Í 4	J K L 5	M N O Ň Ó Ő 6	P Q R S Ř Š 7	T U V ů ť ú Û 8	W X Y Z Ž ý 9
		a b c Č á ě 2	d e f é ě ě 3	g h i í 4	j k l 5	m n o ň ó ő 6	p q r s š 7	t u v ů ť ú Û 8	w x y z Ž ý 9

Užitečné informace**Tabulka abecedních znaků (ABC)**

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Mezera 0	Mezera # & ' () * , - . / 1	A B C 2 a b c 2	D E F 3 d e f 3	G H I 4 g h i 4	J K L 5 j k l 5	M N O 6 m n o 6	P Q R S 7 p q r s 7	T U V 8 t u v 8	W X Y Z 9 w x y z 9

Tabulka čísel (0-9)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Tabulka řeckých znaků (ABΓ)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Mezera 0	Mezera # & ' () * , - . / 1	A B Γ 2 Α Β Γ 2	Δ E Z 3 Δ Ε Ζ 3	H Θ I 4 Η Θ Ι 4	K Λ M 5 Κ Λ Μ 5	N Ξ O 6 Ν Ξ Ο 6	Π Ρ Σ 7 Π Ρ Σ 7	T Υ Φ 8 Τ Υ Φ 8	X Ψ Ω Ξ 9 Χ Ψ Ω Ξ 9

Tabulka rozšířených znaků 1 (AÄÄ)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Mezera 0	Mezera # & ' () * , - . / 1	A Ä Á 2 À Á Â 2 Ã Ä Å 2 Ç 2	D E È 3 É Ê Ë 3 Ě F 3	G Ğ H 4 Ì Í Î 4 Ï 4	J K L 5 j k l 5	M N Ñ 6 O Ò Ó 6 Ô Õ Ö 6 ø 6	P Q R S 7 Ş ß 7	T U Û 8 Ú Û Ü 8 Û V 8	W Ŵ X 9 Y ŷ Z 9
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ě f 3	g ğ h ì í î ï 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ß 7	t u ù ú û ü Û v 8	w ŵ x y ŷ z 9

- Následující znaky se používají pro velká i malá písmena:

ø Ş Ŵ ŷ

Užitečné informace

Tabulka rozšířených znaků 2 (SŠŠ)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Mezera 0	Mezera # & ' () * , - . / 1	A Á Ä À Ā Ć Ĉ Ć 2	D Ď E É Ę Ě F 3	G H I Í 4	J K L Ł Ł Ł 5	M N Ń Ň O Ó Ö Ő 6	P Q R Ŕ Ŗ Š Ś Š 7	T Ť U Ú Ů Ű ů V 8	W X Y ŷ Ý Z Ž Ž Ž 9
		a á ä À ā Ć Ĉ Ć 2	d ě e é ě ě f 3	g h i í 4	j k l ł ł ł ł 5	m n Ń ň o ó ö ő 6	p q r ŕ ř s ś š 7	t ť u ú ű ű ű v 8	w x y ŷ ý z ž ž ž 9

- Následující znaky se používají pro velká i malá písmena:

À Ć Ĉ Ę Ł Ł Ń Ŗ Š Ś ŷ ŷ Ž Ž Ž

Tabulka znaků cyrilice (АБВ)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Mezera 0 Ё € І	Mezera # & ' () * , - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Ё К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9
Ї Ÿ									

Užitečné informace**Řešení potíží**



Pokud po provedení všech pokynů uvedených v této části potíže přetrvávají, odpojte síťový adaptér a vypněte mikrotelefon. Poté adaptér znovu připojte a zapněte mikrotelefon.

Počáteční nastavení




Problém	Příčina a řešení
Indikátor Υ bliká.	<ul style="list-style-type: none"> • Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte jej (strana 53). • Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej blíže. • Síťový adaptér není připojen. Zkontrolujte připojení.
Displej mikrotelefonu je prázdný.	<ul style="list-style-type: none"> • Mikrotelefon není zapnutý. Zapněte mikrotelefon (strana 13).
Mikrotelefon se nezapíná.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány baterie (strana 11). • Plně nabijte baterie (strana 11). • Vyčistěte dobíjecí kontakt a nabití zopakujte (strana 11).
Displej je tmavý a položky se zobrazují velmi nevýrazně.	<ul style="list-style-type: none"> • Mikrotelefon je v režimu spořiče obrazovky (strana 12).

Užitečné informace

Telefon

Problém	Příčina a řešení
Nelze uskutečňovat ani přijímat hovory.	<ul style="list-style-type: none"> • Není připojen síťový adaptér nebo telefonní kabel. Zkontrolujte připojení. • Pokud pro připojení zařízení používáte rozbočku, odstraňte ji a připojte zařízení přímo do zásuvky. Pokud zařízení funguje, zkontrolujte rozbočku. • Odpojte zařízení od základny a připojte linku k fungujícímu telefonu. Pokud telefon s touto linkou funguje, obraťte se na servisního zástupce. Pokud telefonní přístroj s touto linkou nefunguje, obraťte se na poskytovatele služeb. • Možná byl nesprávně nastaven způsob volby. Podle potřeby nastavte "Tónová" nebo "Pulsní" (strana 32). • Je zapnuto blokování hovorů. Vypněte tuto funkci (strana 28). • Zvolili jste číslo omezené volby (strana 34). • Je zapnutá funkce blokování tlačítek. Vypněte tuto funkci (strana 15).
Zařízení nezvoní.	<ul style="list-style-type: none"> • Zvonění je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvánění mikrotelefonu (strana 25) a vyzvánění základny (strana 31). • Je zapnut noční režim. Vypněte tuto funkci (strana 26, 31).
Baterie by se měla nabíjet, ale ikona baterie se nemění.	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistěte dobíjecí kontakt a nabití zopakujte (strana 11). • Síťový adaptér je odpojený. Zapojte síťový adaptér.
Při stisknutí tlačítka  zazní obsazovací tón.	<ul style="list-style-type: none"> • Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej blíže a akci opakujte. • Hovor probíhá z jiného mikrotelefonu. Počkejte, až druhý uživatel dokončí hovor.
Je slyšet praskání, zvuk se přerušuje. Rušení jinými elektrickými zařízeními.	<ul style="list-style-type: none"> • Umístěte mikrotelefon a základnu v dostatečné vzdálenosti od jiných elektrických přístrojů. • Přesuňte se blíže k základně. • Zařízení je připojeno k telefonní lince se službou DSL. Doporučujeme na linku připojit filtr (obraťte se na poskytovatele služeb DSL) mezi základnu a konektor telefonního kabelu (jen pro Slovensko).
Mikrotelefon při použití přestane fungovat.	<ul style="list-style-type: none"> • Odpojte síťový adaptér a vypněte mikrotelefon. Připojte síťový adaptér, zapněte mikrotelefon a akci opakujte.
Při ukládání položky do telefonního seznamu nebo při přiřazování rychlé volby čísel začne mikrotelefon vyzvánět.	<ul style="list-style-type: none"> • Probíhá příjem hovoru. Chcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko . Programování bude zrušeno. Začněte znovu.

Užitečné informace

Problém	Příčina a řešení
Po stisknutí tlačítka  se nezobrazí ani nezvolí poslední volané číslo.	<ul style="list-style-type: none"> Opakovaně volané číslo obsahovalo více než 24 číslic. Zopakujte volbu ručně.
Mikrotelefon občas pípá a ikona  bliká.	<ul style="list-style-type: none"> Plně nabijte baterie (strana 11).
Baterie jsou plně nabitě, ale ikona  stále bliká.	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistěte dobíjecí kontakt a nabití zopakujte (strana 11). Je třeba vyměnit baterie (strana 12).
Informace o volajícím se nezobrazují.	<ul style="list-style-type: none"> Je třeba objednat si službu ID volajícího. Zařízení je připojeno k telefonní lince se službou DSL. Doporučujeme na linku připojit filtr (obratte se na poskytovatele služeb DSL) mezi základnu a konektor telefonního kabelu (jen pro Slovensko).
Při zobrazování informací o volajícím se displej vrátí do pohotovostního režimu.	<ul style="list-style-type: none"> Při vyhledávání nedělejte delší pauzu než 1 minutu.
Mikrotelefon nelze zaregistrovat k základně.	<ul style="list-style-type: none"> K mikrotelefonu je již zaregistrován maximální počet základen (4). Zrušte nepotřebné registrace základen k mikrotelefonu (strana 54). K základně je již zaregistrován maximální počet mikrotelefonů (6). Zrušte nepotřebné registrace mikrotelefonu k základně (strana 54). Zadali jste nesprávný kód PIN. Pokud kód PIN zapomenete, obraťte se na nejbližší servisní středisko Panasonic. Umístěte mikrotelefon a základnu v dostatečné vzdálenosti od jiných elektrických přístrojů.

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

Problém	Příčina a řešení
Nelze odesílat ani přijímat zprávy SMS.	<ul style="list-style-type: none"> Nepřihlásili jste se k odběru příslušné služby. Obratte se na poskytovatele služby. Neuložili jste čísla středisek zpráv SMS nebo jsou uložena čísla neplatná. Uložte správná čísla (strana 39). Přenos zprávy byl přerušen. Před používáním jiných funkcí telefonu počkejte, než bude zpráva odeslána. Paměť pro záznam zpráv SMS je plná. Vymažte nepotřebnou zprávu v seznamech přijatých zpráv a zpráv pro odeslání (strana 41, 42). Zařízení je připojeno k telefonní lince se službou DSL. Doporučujeme na linku připojit filtr (obratte se na poskytovatele služeb DSL) mezi základnu a konektor telefonního kabelu (jen pro Slovensko).

Užitečné informace

Problém	Příčina a řešení
Je zobrazeno "FD".	<ul style="list-style-type: none"> Zařízení se nemohlo připojit ke středisku zpráv SMS. Zkontrolujte, zda jsou v zařízení uložena správná telefonní čísla střediska zpráv SMS (strana 39). Zkontrolujte, zda je funkce SMS zapnutá (strana 39).
Je zobrazeno "FE".	<ul style="list-style-type: none"> Při odesílání zprávy došlo k chybě. Akci opakujte.
Je zobrazeno "E0".	<ul style="list-style-type: none"> Vaše telefonní číslo je trvale blokováno nebo nemáte předplacenou příslušnou službu. obraťte se na poskytovatele služby.
Po přečtení zprávy se nezobrazí "✓". Zobrazí se chybový kód ("FD", "FE" nebo "E0").	<ul style="list-style-type: none"> Pokud se zobrazí chybový kód, položka "✓" se nezobrazí, ani když si zprávu přečtete.

Záznamník

Problém	Příčina a řešení
Druhý účastník si stěžuje, že nemůže zanechat zprávu.	<ul style="list-style-type: none"> Doba záznamu je nastavena na "Pouze pozdrav". Vyberte "1 minuta" nebo "3 minuty" (strana 51). Paměť pro záznam zpráv je plná. Vymažte nepotřebné zprávy (strana 47).
Záznamník nelze ovládat pomocí mikrotelefonu.	<ul style="list-style-type: none"> Uživatel jiného mikrotelefonu používá záznamník, funkce zpráv SMS či seznam volajících nebo mění nastavení základny. Počkejte, než druhý uživatel skončí. Probíhá záznam zprávy zanechané volajícím. Počkejte, než volající skončí. Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej blíže.
Záznamník nelze ovládat dálkově.	<ul style="list-style-type: none"> Zadáváte nesprávný dálkový přístupový kód. Zkontrolujte, zda je zadán správný dálkový kód. Pokud jste dálkový přístupový kód zapoměli, uložte nový kód znovu (strana 49). Tlačítka klávesnice stiskáte příliš rychle. Každé tlačítko důkladně stiskněte. Záznamník je vypnut. Zapněte jej (strana 50). Používáte telefon s pulzní volbou. Opakujte pokus za použití tlačítkového telefonu s tónovou volbou.
Během nahrávání uvítací zprávy nebo poslechu zpráv zařízení zazvoní a nahrávání se přeruší.	<ul style="list-style-type: none"> Probíhá příjem hovoru. Přijměte hovor a nahrávání zopakujte později.

Technické údaje

■ Standard:

Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: pro bezdrátové telefonní přístroje),
GAP (Generic Access Profile: profil generického přístupu)

■ Počet kanálů:

120 duplexních kanálů

■ Frekvenční rozsah:

1,88 GHz až 1,9 GHz

■ Duplexní provoz:

TDMA (Time Division Multiple Access: multiplexní přístup s časovým dělením)

■ Rozestup kanálů:

1 728 kHz

■ Rychlost přenosu:

1 152 kbit/s

■ Modulace:

GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)

■ Vysokofrekvenční výkon přenosu:

Cca 250 mW

■ Kódování hlasu:

ADPCM 32 kbit/s

■ Zdroj napájení:

220–240 V, 50 Hz

■ Příkon, základna:

Pohotovostní režim: Cca 3,5 W

Maximum: Cca 9,2 W

■ Provozní podmínky:

5 °C–40 °C, 20 %–80 % relativní vlhkosti (sucho)

■ Rozměry:

Základna: Cca 111 mm × 121 mm × 123 mm

Mikrotelefon: Cca 148 mm × 48 mm × 32 mm

■ Hmotnost:

Základna: Cca 210 g

Mikrotelefon: Cca 130 g

Poznámka:

- Technické údaje mohou být změněny.
- Ilustrace v tomto návodu k obsluze se mohou nepatrně lišit od skutečného produktu.

Připojení:

- Zařízení nebude pracovat při výpadku napájení. Nepřerušeno spojení v takovém případě dosáhnete připojením standardního telefonu ke stejné lince.

Užitečné informace

Podmínky používání (pouze pro Českou republiku)

- *1 Připojení tohoto bezdrátového telefonního přístroje k analogovému bodu veřejné telekomunikační sítě a uvedení do provozu může provést účastník sám podle Návodu k použití.
- *2 Zařízení je schopno samostatného provozu a je řešeno jako ukončovací. Na účastnické vedení jej lze připojit samostatně, ale i společně s jiným schváleným koncovým zařízením.
- *3 Zařízení je dodáváno s odpojitelným telefonním kabelem s konektory typu RJ11 a musí být tímto kabelem k účastnické zásuvce připojeno. Pro připojení zařízení do čtyřkolíkové účastnické zásuvky musí být použita schválená redukce. (není součástí dodávky)
- *4 Zařízení je napájeno ze sítě pomocí síťového adaptéru, který je součástí dodávky. Funkčnost zařízení je závislé na tomto druhu napájení. Pro připojení napájení nepoužívejte v žádném případě adaptér jiného typu.
- *5 Před použitím zařízení je nutno nabít baterie a to po dobu nejméně 7 hodin. Telefonní kabel připojte až po prvním nabití baterií.
- *6 Tento bezdrátový telefonní přístroj lze provozovat v rámci Generální licence č. GL-23/R/2001.

Prohlášení o shodě

Panasonic

Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan

Declaration of Conformity 011154

Document No PCTP-040004-01

(Issuer's name & address)

Panasonic Communications Co., Ltd.
Hakata-ku, Fukuoka, Japan


(Object of the declaration)

(Product) : Digital Enhanced Cordless Telephone
(Trade Name) : Panasonic
(Model Nr.) :
Base Unit : KX-TCD320CE, KX-TCD320FX,
Portable unit : KX-TCA132FX
AC adapter : PQLV19CE
Optional Handset : KX-TCA130FX with ac adapter PQLV200CE
Charger unit : PQLV30032ZA
(Country of origin) : China

The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:


(Council directive) : 1999/5/EC
(Harmonized standards) :
EN301 489-01V1.4.1 (08-2002) EN301 489-06V1.2.1 (08-2002)
EN60950-1:2001; EN301 406V1.4.1 (03-2001); EN50385:2002; EN 50360 :2001

Signed for and on behalf of :


Printed Name : Shigehiko Kaneko
Title : Director
Date of issue : 17 September 2004

Contact:

Panasonic Services Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

(Signature) : 
(Printed name) : Wolfram Kühl
(Date) : 19. Okt. 2004

Výše uvedené zařízení <A> je v souladu s požadavky legislativy EU a příslušnými normami <C>

Rejstřík





Rejstřík








- A** Alarm: 25
 ARS (automatický výběr připojení): 33
 Kódy operátorů: 33
 Směrová čísla: 33
 Automatický příjem: 16, 28
- B** Baterie
 Instalace: 11
 Intenzita nabití: 12
 Nabíjení: 11
 Výměna: 12
 Životnost: 12
 Blokování hovorů: 28
 Blokování tlačítek: 15
- Č** Čísla nouzového volání: 32
- D** Datum a čas: 13
 Displej
 Barvy: 27
 Ikony: 8
 Jazyk: 27
 Kontrast: 28
 Pohotovostní režim: 27
 Dočasná tónová volba: 16
- F** Funkce zvýraznění hlasu: 15
- H** Hlasitost
 Hlasitý telefon: 14
 Reproduktor sluchátka: 14
 Vyzvánění (Mikrotelefon): 25
 Vyzvánění (Základna): 31
 Hlasitý telefon: 14
 Hlasová identifikace: 21, 22, 37
 Hlasová pošta: 38
 Hovory: 14
- I** Interkom: 55
- K** Kategorie: 18
 Barvy na displeji: 36
 Vyzvánění: 36
 Konferenční hovory: 55
 Kopírování telefonního seznamu: 23
- L** LetterWise: 29, 44, 58
- M** Mikrotelefon
 Další mikrotelefony: 53
 Lokátor: 17
 Nastavení: 24
- Obnovení výchozího nastavení: 29
 PIN: 28
 Registrace: 53
 Vypnutí a zapnutí: 13
 Zrušení: 54
 Montáž na stěnu: 57
- N** Nahrávání
 Hlasová identifikace: 21
 Hlasová upomínka: 48
 Telefonní hovory: 16
 Uvítací zpráva: 46
 Noční režim
 Mikrotelefon: 26
 Základna: 31
- O** Omezení hovorů: 34
 Opakovač: 55
 Opakovaná volba: 14
- P** Pauza: 16, 32
 PIN
 Mikrotelefon: 28
 Základna: 34
 Přesměrování hovorů: 55
 Připojení: 11
 Příjem hovorů: 16
- R** Registrace: 53
 Režim spojiče displeje: 12
 Režim volby čísla: 32
 Rychlá volba: 19
- Ř** Řetězové vytáčení: 20
- S** Seznam opakované volby: 14
 Služba ID volajícího: 36
 SMS (funkce): 39
- T** Tapeta: 27
 Telefonní seznamy
 Sdílený telefonní seznam: 21
 Telefonní seznam mikrotelefonu: 18
 Tóny tlačítek: 29
- V** Vypnutí a zapnutí: 13
 Vyzvánění: 25
- Z** Zadávání znaků: 58
 Zadávání znaků do zpráv SMS: 44
 Základna
 Další základny: 53
 Nastavení: 30
 Obnovení výchozího nastavení: 35
 PIN: 34








Rejstřík

Výběr: 54
Zrušení: 54
Záznamník: 46
Dálkové ovládání: 49
Nastavení: 51
Poslech zpráv: 47
Zapnutí/vypnutí: 46
Zmeškané hovory: 36
Zpětné volání: 16, 32
Ztlumení: 15









CE0436

1999/5/EC

GL-23/R/2001 (pro Českou republiku)

Prodejní oddělení:

Panasonic Czech Republic, s.r.o.
Křižíkova 237/36A (Palác Karlín)
186 00 Praha 8

telefon: +420-236 032 511
centrální fax: +420-236 032 411

e-mail: info@panasonic.cz
e-mail: pcsserv@panasonic.cz
aktuální info na www.panasonic.cz

VPR-7/2001 (pro Slovenskou republiku)

Prodejní oddělení:

Panasonic Slovakia, s.r.o.
Štúrova 11, 811 02 BRATISLAVA,
Slovenská republika

Tel. číslo: +421-2-5292-1423
Fax: +421-2-5292-1411

e-mail: sales@panasonic.sk
web: www.panasonic.sk

Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd.

3 Ping Xi 8 Lu, Nanping Keji Gongye Yuan, Zhuhai, Guangdong, China 519060

Autorské právo:

Autorská práva k tomuto materiálu vlastní společnost Panasonic Communications Co., Ltd. a lze jej reprodukovat pouze pro interní použití. Všechny jiné reprodukce, ať celku nebo části, jsou bez písemného souhlasu společnosti Panasonic Communications Co., Ltd zakázány.

© 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.



PQQX14456ZA CC0405DT0

CE-1/2

